HITACHI
Inspire the Next


ビデオ一体型
DVDプレーヤー

取扱説明書


型番 **DV-PF2**

G-CODE® VHS SQPB

DVD VIDEO / COMPACT disc DIGITAL AUDIO / dts DIGITAL OUT / DOLBY DIGITAL / TruSurround by SRS

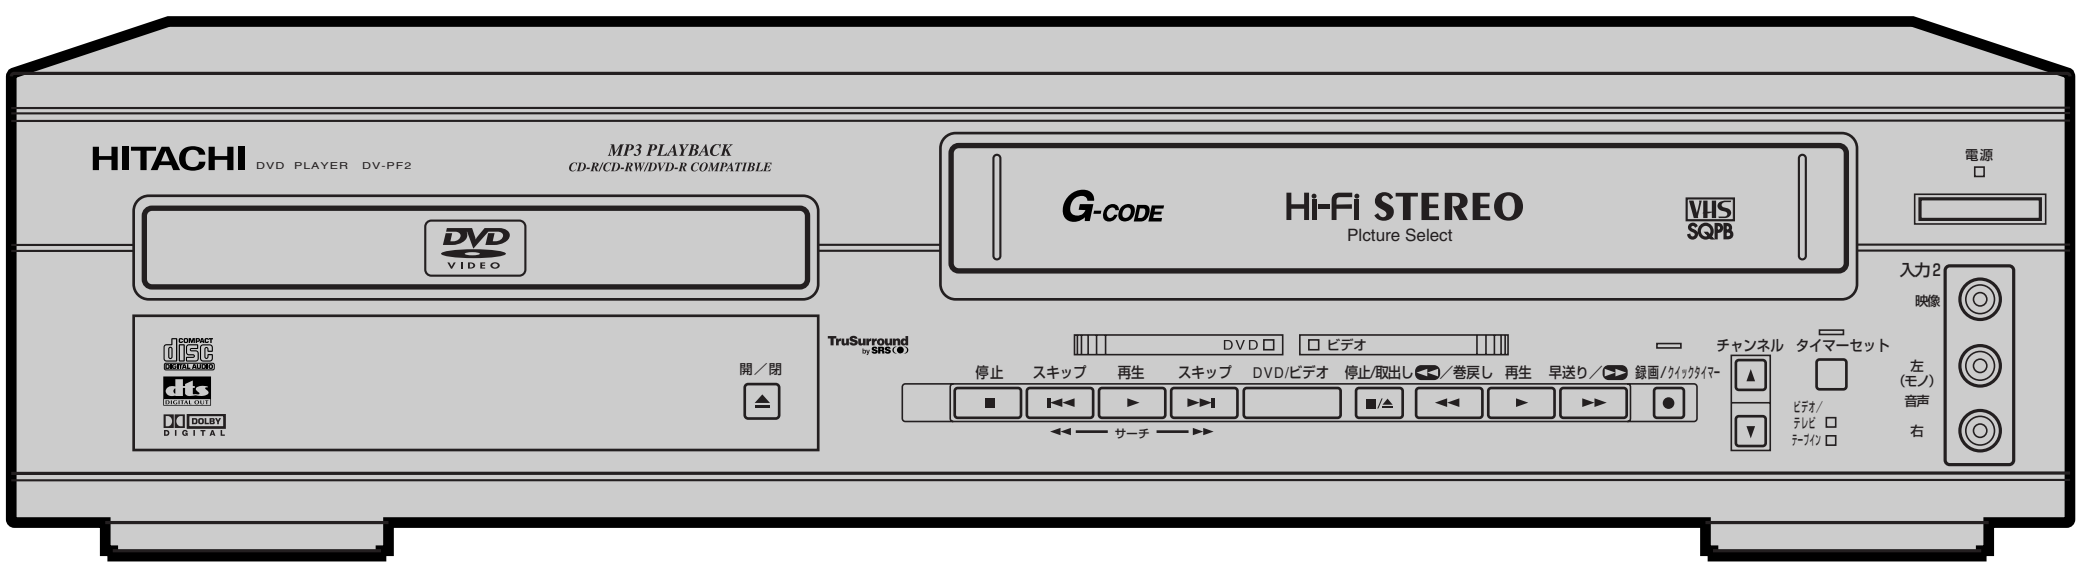

付属品が同梱されているかお確かめください

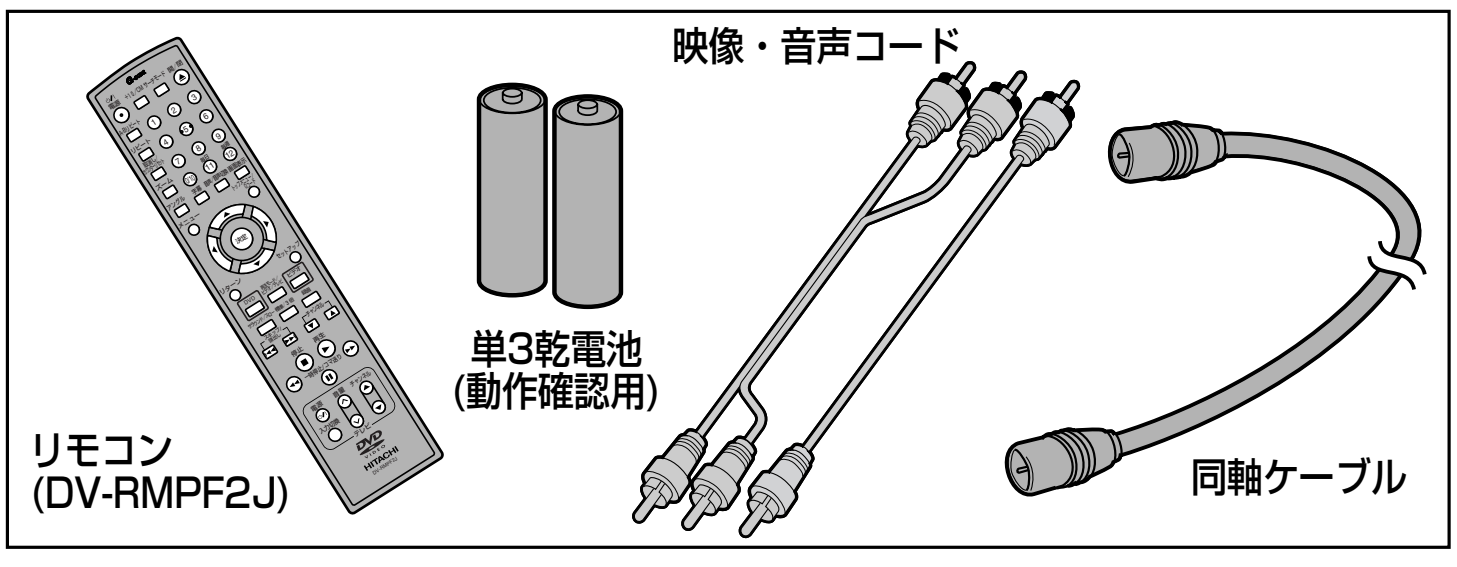

このたびは、日立商品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
本機の性能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管してください。

保証書について

・保証書に販売店名と購入日（購入日を証明する納品書や領収書）の記入、納品書や領収書がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

Gコード(またはG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。
Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

もくじ

はじめに

接続・設定について

ビデオ編 再生のしかた

ビデオ編 録画のしかた

ビデオ編 便利な使いかた

DVD編　再生のしかた

DVD編　再生中に切りかえる

DVD編　設定をかえる(セットアップ)

故障かな？と思ったときは

そ　の　他

安全のために必ずお守りください

安全にお使いいただくために

この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

絵表示について

■この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

絵表示の意味

- 注意してください。
- 高温に注意してください。
- 破裂に注意してください。
- 指をはさまないよう注意してください。
- 絶対に行なわないでください。
- 絶対に分解/修理はしないでください。
- 絶対に触れないでください。
- 絶対に水場では使用しないでください。
- 絶対に濡らさないでください。
- 絶対に濡れた手で触れないでください。
- 必ず指示に従い、行なってください。
- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


おことわり

• 製品本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。

⚠警告　お車の中ではご使用にならないでください


本機は車載用ではありませんので、お車の中ではご使用にならないでください。また、自動車内に放置しないでください。

車載で使用した場合、車特有のノイズをひろい、音声や画像が乱れます。
窓を閉めきった自動車内では、夏場は高温になり、キャビネットが変形し、**発火、発煙事故**の恐れがあります。また冬場や雨期には結露が発生し、**本機の故障の原因になります。**
市販されている電源コンバーターなどや、お車に付いているACコンセントを使って本機を使用しないでください。

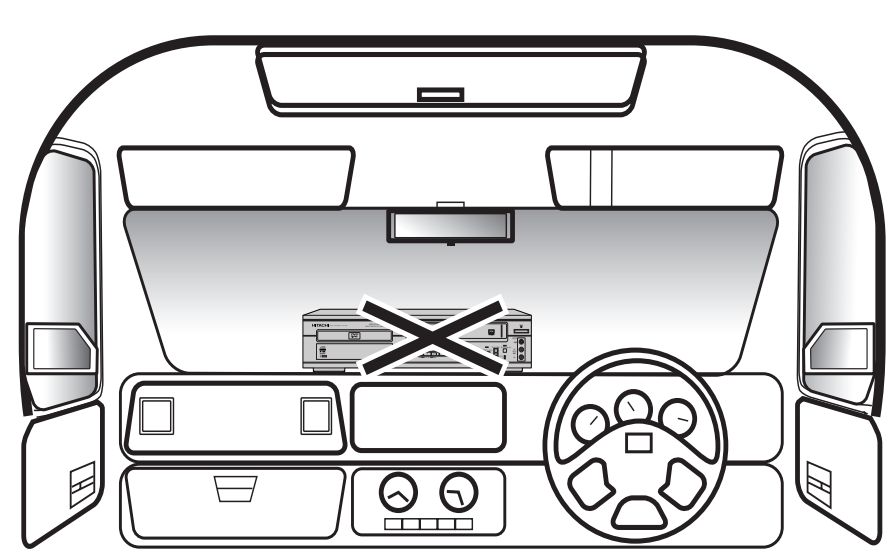

警　告

本機や電源コードが異常なとき(煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがする)は使うのをやめ電源プラグをコンセントから抜く



- ■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。お客様による修理は危険ですからお買求めの販売店に修理をご依頼ください。

本機の開口部(通風孔/テープ挿入口など)から内部に異物をいれない



- ■ 金属類や燃えやすいものなどを差し込んだりすると火災・感電の原因になります。
- ■ 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機の上に水などの入った容器を置かない(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)




- ■ こぼれて本機の内部に入った場合、火災・感電の原因になります。

電源プラグは確実に差し込み、抜き差しが弱くなったものは使用しない




- ■ 不完全な差し込みは接触不良となり発熱・火災・感電の原因になります。
- ■ 時々点検をしてください。

電源プラグのほこりなどはとる



- ■ 絶縁不良となり火災・感電の原因となります。
- ■ ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。

雷が鳴りだしたらアンテナ線や電源プラグにふれない

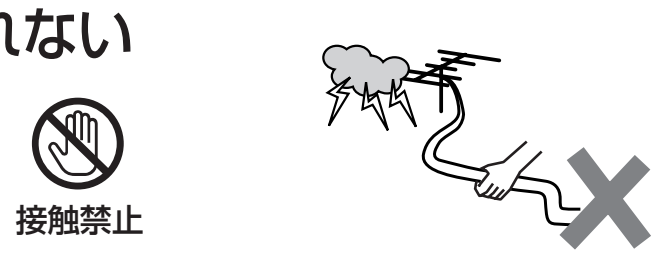


- ■ 落雷すると誘導電雷により感電することがあります。

本機内部に水や異物が入ったときは使うのをやめ、電源プラグをコンセントから抜く




- ■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。お買求めの販売店にご連絡ください。
- ■ 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機を水でぬらさない 水滴のかかる場所に置かない



- ■ 海岸・水区や雨天・降雪時の窓辺での使用や設置に注意してください。
- ■ 風呂場では使用しないでください。
- ■ 内部に水が入ると火災・感電・故障につながります。


本機を指定(表示)された電源電圧(交流100V)以外で使用しない



- ■ 指定(表示)以外で使用すると火災・感電・故障の原因になります。
- ■ 接続する前に指定の電源電圧に適合しているかもう一度確かめてください。

電源コードを正しく使用する


- ・束ねない　・延長　・タコ足配線しない
- ・固定しない

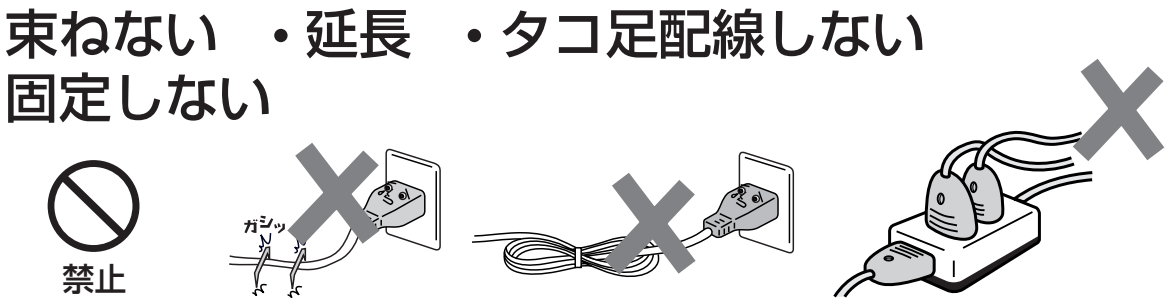

- ■ 束ねての使用やステップルなどで固定すると内部の電線が切れ発熱し焼損・発火の原因になります。
- ■ タコ足配線すると発熱し火災・故障の原因になります。

電源コードを傷つけない

- ・破損させない　・加熱しない　・引っぱらない
- ・加工しない　・切断しない　・ねじらない
- ・曲げない　・重いものをのせない

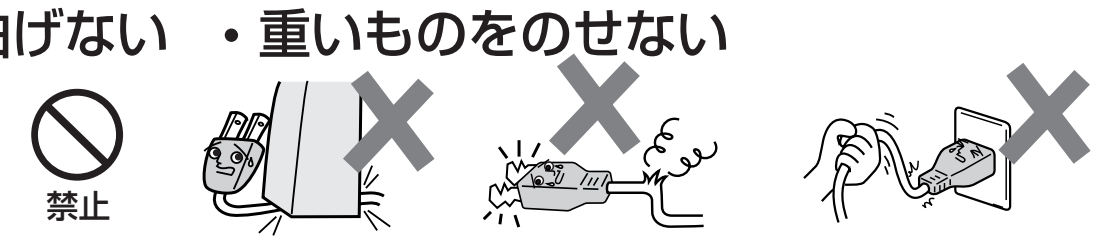

- ■ そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

安全のために必ずお守りください

警　　告

本機が破損した場合電源プラグをコンセントから抜く



■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。お買求めの販売店にご連絡ください。

電源プラグやコードが傷んでいる場合(刃の曲がり、プラグカバーの傷み、芯線の露出、断線など)は電源プラグをコンセントから抜く




■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。お買求めの販売店にご連絡ください。

電源プラグやコードは乳幼児に触れさせない

■ 電源プラグやコードは小さなお子様の手の届くところに放置しないようご注意ください。
■ 感電の原因となることがあります。



本機を改造または分解をしない




■ 裏ぶた、キャビネット、カバーは外さないでください。感電の原因になります。
■ 内部の点検・調整・修理は、お買求めの販売店にご依頼ください。

DVDプレーヤーのピックアップから出るレーザー光線を直接見たり体に浴びない

■ 失明や火傷をするおそれがあります。本機は国際規格 IEC 825 に準ずるクラス1レーザー製品です。



電源コードを動かすと電源が入ったり切れたりするときや、コードが部分的に熱いときは使用しない



■ コード内部の電線が切れているため、使用すると感電・火災の原因になります。


電源プラグやコードを温度や湿度の高い場所(こたつの中やサウナなど)で使用しない




■ 感電や火災の原因になります。

本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

■ 落ちたり倒れたりしてけがの原因となるため注意してください。




本機を持ち運ぶとき振動や衝撃をあたえない



■ 故障の原因となることがあります。


アンテナは送配電線から離れた場所に設置する

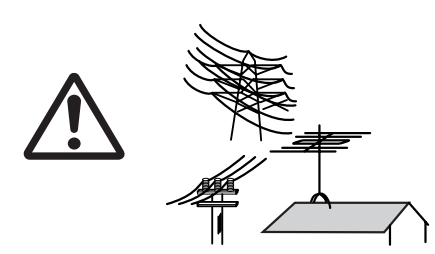

■ 倒れた場合は感電事故の原因になります。


注　　意

電源コードを熱器具に近付けない




■ コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

電源コードを引っ張らない




■ 電源プラグを抜くとき、電源コードを引っ張るとコードが傷つき火災・感電の原因となります。必ず電源プラグを持って抜いてください。

お手入れの際、電源プラグをコンセントから抜く




■ 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源コードを引き回さない



■ 戸を介して別の部屋へ引き回さないでください。コード内部の電線が切れて焼損や火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり水や液体をかけない



■ 水は電気を通しますので感電の恐れがあります。
■ 必ずかわいた手で持ってください。


ガラスドア付ラックに入れたときは、ガラスドアを閉めたままリモコンの開/閉ボタンを押さない

■ 故障の原因になることがあります。



注　　意

電源プラグに洗剤や殺虫剤をかけない



■ 発煙や発火の原因となります。

次のような場合、電源プラグをコンセントから抜いておく


・長時間外出するとき
・旅行をするとき



■ 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本機を移動させる場合、電源プラグをコンセントから抜く

・アンテナ線や外部の接続線もはずす




■ そのまま移動するとコードに傷がつき火災・感電の原因となります。
■ ビデオカセットテープは取出しておいてください。

指をはさまれないように注意



■ 小さなお子様がテープ挿入口から手を入れないようご注意ください。
■ けがの原因となることがあります。

本機の上に重いものを置かない、乗らない



■ バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
■ 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

乾電池の取扱いに注意


・ショートさせない　・分解・加熱をしない
・火の中に投入しない



■ 破裂したりする危険があります。

指定されていない電池は使用しない


・新しいものと古いものを混ぜて使わない
・種類の異なるものを混ぜて使わない

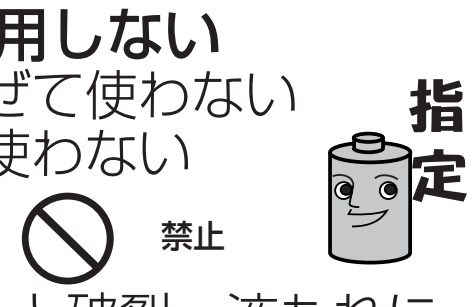

■ 指定以外のものを使用すると破裂・液もれにより火災・けがの原因となることがあります。

再生中は本機を絶対に動かさない

■ 再生中はディスクが高速回転していますので、本機を動かすと、中のディスクを傷つけたり、破損するおそれがあります。

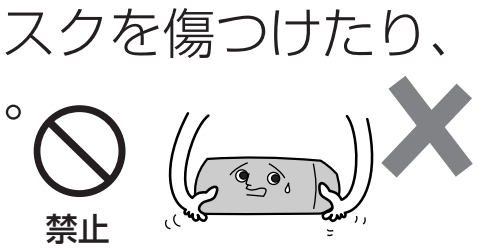

乾電池は正しく挿入する


・プラス(+)とマイナス(–)の向きを正しく入れる




■ 誤って挿入すると破裂・液もれによりけがや周囲を汚損する原因となることがあります。

本機を次のような場所に置かない


・湿気やほこりの多い場所　・油煙や湯気が当たる場所　・熱器具の近く　・テレビの近く
・直射日光の当たる場所
・押し入れや本棚など風通しの悪い場所
・閉めきった自動車内など高温になるところ





■ 発熱による変形や火災・感電・故障の原因になります。


年に一度くらいは本機内部の掃除を依頼する



■ 内部にほこりがたまったまま使用すると火災や故障の原因となることがあります。
■ 内部の掃除やその費用については、お買求めの販売店にご相談ください。


本機の通風孔をふさがない

・風通しの悪い狭い場所に置かない
・じゅうたんや布団の上に置かない
・テーブルクロスなどをかけない

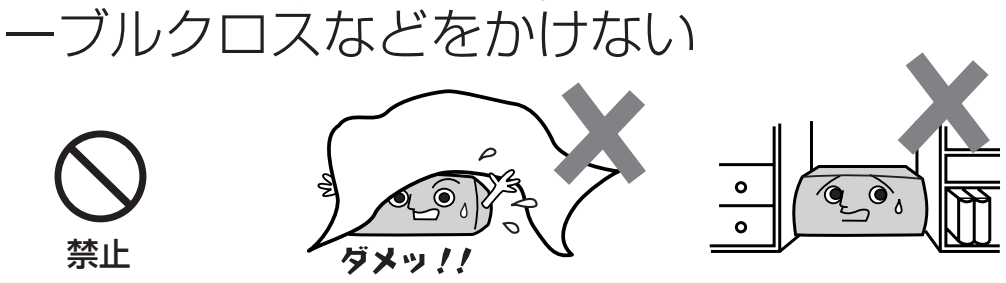


■ 内部に熱がこもり火災の原因になります。

海水や塩害に注意



■ 海辺にお住まいのかたは窓からの海水や塩害に注意してください。

アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、お買求めの販売店にご相談ください

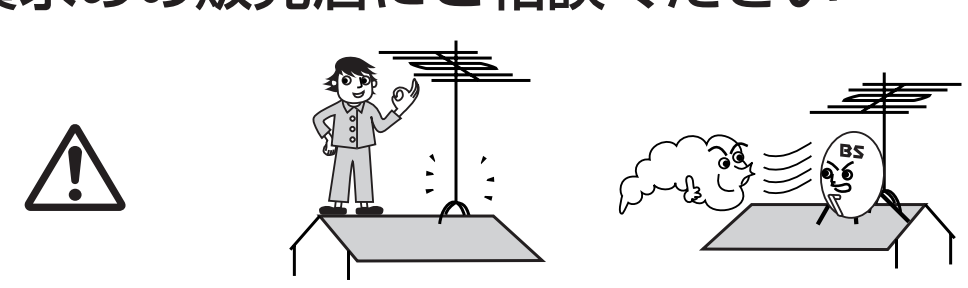

■ アンテナが倒れた場合の感電事故を防ぐため、送配電線から離れた場所に設置してください。

使用上のお願い

トラッキング調整について

他のビデオで録画したテープを本機で再生すると、映像にノイズがでる場合があります。その調整を行なうのが、**トラッキング調整**で、**デジタル調整(自動)とマニュアル調整(手動)の2つの方法**があります。また、テープを再生するとデジタルトラッキング調整が自動的に行なわれますが、ノイズが少なくならない場合はマニュアルトラッキング調整をしてください。

デジタルトラッキング調整

✐ 再生中、自動的に調整します。

マニュアルトラッキング調整

✐ **デジタルトラッキング時**にテレビ画面を見ながらビデオ本体の**チャンネル(▲▼)ボタン**で、ノイズが最も少なくなる位置に合わせてください。


- 再生を**停止したり**、ビデオカセットテープを**入れ直す**とデジタルトラッキングに戻ります。
- マニュアルトラッキングからデジタルトラッキングにするときは、**1度 停止ボタン**を押して**再生を停止してからもう1度** 再生してください。

アンテナについて


■ 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。

■ 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。

■ アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

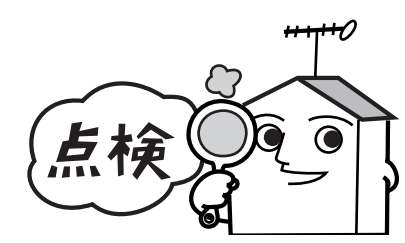


ディスクの取り扱い

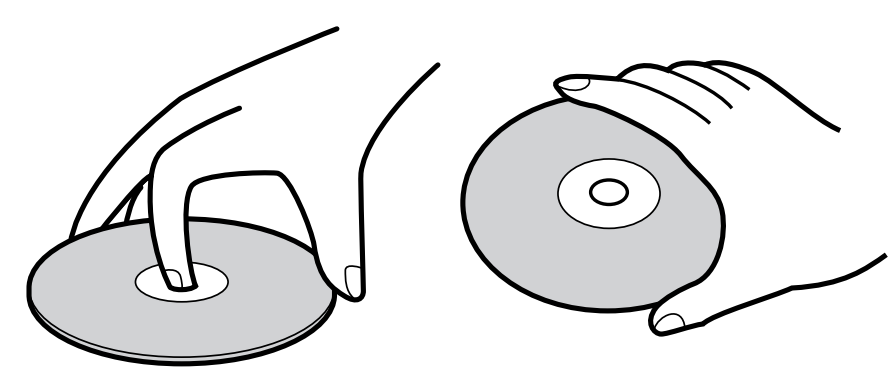

■ 再生面(虹色に光っている面)に触れないようにディスクの端を持ってください。


■ 紙などを貼ったり、傷をつけたりしないでください。

■ 直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど高温になる場所には置かないでください。(車のダッシュボードやリヤウインドウなどに放置しないでください。)

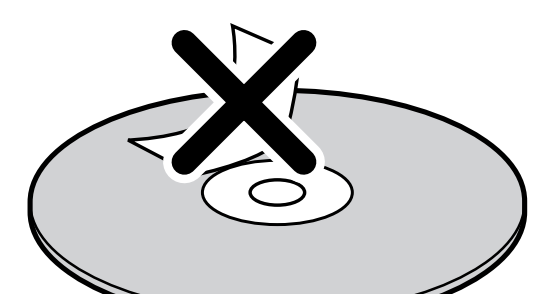

■ 使用後は、**所定のケースに入れて、保管してください**。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとソリの原因になります。

■ 指紋やホコリによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。いつもきれいに清掃しておきましょう。

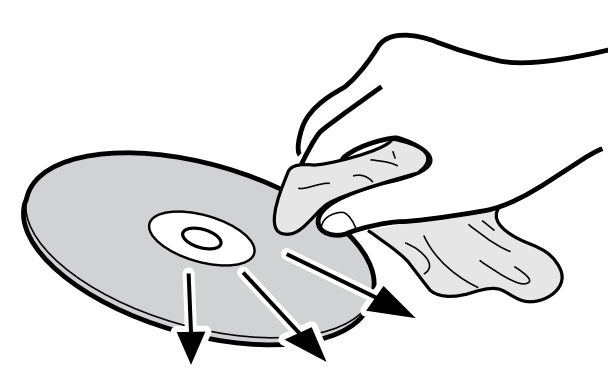

■ お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。

■ ベンジン/レコードクリーナー/静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、使わないでください。

■ 次のロゴマークが付いたディスクをご使用ください。詳しくは[➥ 12ページ]をご覧ください。


DVD VIDEO　DVD VIDEO　DVD R　COMPACT disc DIGITAL AUDIO　COMPACT disc Recordable　COMPACT disc ReWritable

結露について（本機は乾燥した状態でご使用ください。）

■ **結露が発生した場合はビデオテープやディスクを本機に挿入しないでください。（ビデオテープやディスクを傷めてしまいます。）**
結露が発生しているときに、ビデオテープを本機に挿入された場合、ドラムヘッドにテープが貼り付き巻き付いてしまい、テープや本機を傷めてしまいます。また、ディスクを本機に挿入された場合、ディスク信号が読み取れず、本機が正常に動作しないことがあります。

■ **本機はよく乾燥した状態でお使いください。結露が発生した場合、電源ボタン**を「**入**」にしたまま、**最低2時間**は乾燥のため放置した上で本機をご使用ください。

■ **結露とは…**
暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。これを「**結露**」(またはつゆつき)と呼びます。本機に結露が発生した場合は、本機内部のドラムヘッドに水滴が付きます。乾燥させないかぎり、本機はご使用になれません。

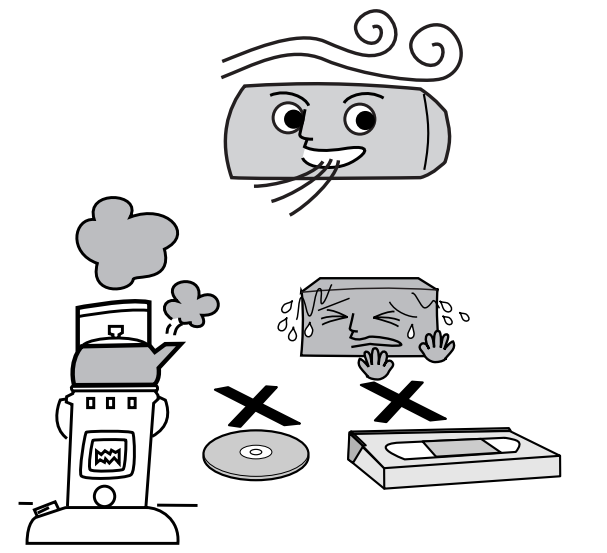


■ **次のようなときに結露になりやすいので、ご注意ください。**
- **本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき**
- **急に部屋を暖房したとき**
- **エアコンなどの冷風が直接当たるところ**
- **湿気の多いところ**

ビデオカセットテープについて

このビデオは、VHS 方式のビデオです。VHS マークのついたビデオカセットテープ以外は使用できません。


大切な録画テープを誤って消さないように…

誤消去防止用のツメ

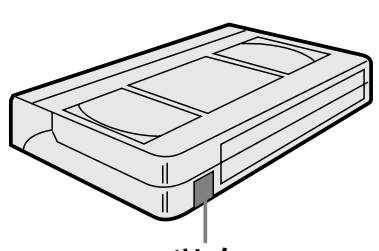


- カセットテープには**誤消去防止用のツメ**がついています。

誤って消さないために…

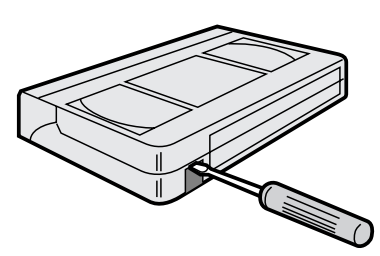

- ドライバーなどでツメを折ります。
(ツメ折れテープは録画できません)

ふたたび録画したいとき…

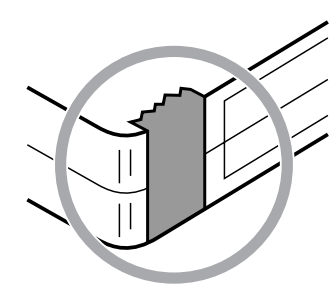

- セロファンテープを二重に貼りめくれないようにしてください。

テープの保管は…

■ 次のような場所に保管された場合、テープを傷める場合があります。
- **湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ**
- **直射日光が当たるところやストーブの近く**
- **磁気の発生するところ**

■ 落としたり衝撃を与えないでください。
■ ケースに入れて保管してください。


録画時間について…

✐ **標準**：画質優先の場合に使用するモードです。
テープに表示されている時間を録画することができます。
✐ **3倍**：長時間録画の場合に使用するモードです。テープに表示されている時間の3倍の時間を録画することができます。

テープの種類	標　準	3　倍
T - 60	60分	180分
T - 120	120分	360分
T - 160	160分	480分
T - 180	180分	540分

映像が映らないとき…

■ 突然、画像が下記のようになった場合は、ビデオヘッドが汚れていることが考えられますので市販の「**クリーニングテープ**」で、ヘッドクリーニングを定期的に行なってください。

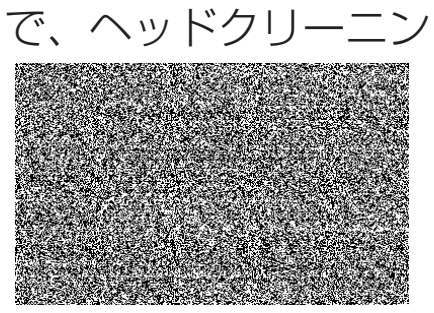
“ザラザラ”した映像


“ブルー”一色の映像


“ノイズ”が入った映像

■ **ヘッドクリーニングしても効果がない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。**

オートヘッドクリーニングおよびビデオヘッドの寿命について

■ **オートヘッドクリーニング機能について**
カセットテープを入れたときや、出したときに自動的にビデオヘッドの汚れを取り除きます。上記画像になった場合には、ビデオヘッドのクリーニングが必要です。市販のクリーニングテープでヘッドクリーニングを行なってください。（ただし、取りきれない汚れもあります。）

■ **ビデオヘッドの点検について**
美しい画面をごらんいただくためには、使用環境(温度/湿度/ほこり)などによって異なりますが、ビデオヘッドはおよそ**1000時間**を目安に点検(清掃/注油/部品交換)されることをおすすめします。詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

■ **ビデオヘッドの交換について**
ビデオヘッドは、レコード針と同じように磨耗するため、鮮明な映像が映らなくなることがあります。このような場合は、ヘッドの交換が必要になります。**交換費用も含め、お買い求めの販売店にご相談ください。**


使用上のお願い

本機の置き場所や取り扱い

■ 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たりキャビネットが変形するなど故障の原因となります。
■ 不安定な場所や振動の多い場所、ほこりの多い場所には置かないでください。故障や事故の原因となります。
■ 使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。
■ 長期間ご使用にならないときは、ディスクを取り出し電源を切ってください。


お手入れについて

キャビネットは…

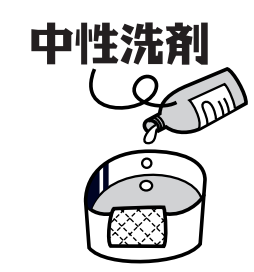

■ キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってからふき取り、最後にかわいた布でからぶきしてください。中性洗剤をご使用の際は、その注意書をよくお読みください。
■ シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
■ キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげるなどの原因となります。





取り扱いは…

■ **国外では使えません。**
本機は日本国内用に設計されています。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。(This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
■ ご使用にならないときは、必ず**停止ボタン**を押してからビデオカセットテープまたはディスクを取出し、電源を切ってください。



リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めに従って梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地元自治体の規制に従って処分してください。

著作権について

- **ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）することは、法律により禁止されています。**
- **ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。**
- 本機はマクロビジョンコーポレーション等が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコーポレーションの認可が必要です。同社の認可がない限り、一般家庭および特定の視聴用に制限されています。解析（リバースエンジニアリング）または改造することも禁止されています。
- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD（DD）記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- DVDロゴは商標です。

市販テープ・レンタルテープのダビングについて

市販のテープやレンタルテープをダビングされた場合、正常に録画できなかったり（画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする）、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。

■ あなたがテレビ放送やレコード、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

テープ内容補償・ご注意について

■ 万一本機およびビデオカセット等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。

■ 本機の近くで携帯電話およびPHSなどを使用すると映像、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。この現象は本機の故障ではありません。携帯電話およびPHSなどを使用するときは、本機から離れた場所でご使用ください。

■ 次のような場合に、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一このような状況が生じた場合は、テレビと本機を離してください。

・本機の上にテレビを直接置いたとき。

・テレビの上に本機を直接置いたとき。

この取扱説明書の見かた

本文見出し下部や注意書き部分に下記の用語が記されています。それぞれの意味は次の通りです。

ちょっと一言! 操作上、気を付けていただきたい情報を表します。

用語の説明や操作の補足説明を表します。

DVD DVDビデオディスクで楽しめる機能を表します。(本文では DVD と表現します。)

CD オーディオCDで楽しめる機能を表します。(本文では CD と表現します。)

この取扱説明書では操作の説明をリモコン主体で行っています。

使用上のお願い

再生できるディスク

本機では、下表のディスクを再生できます。
【DVDビデオディスク】
本機は、NTSC方式に適合しています。PALやSECAMなどのほかの方式で、記録されたディスクは再生できません。また、ディスクには下記の様なリージョン番号が表示されます。

ディスクの種類	ディスクの内容	ディスク盤大きさ
DVDビデオディスク リージョン番号 2 ALL 上記リージョン番号のついたNTSC方式のDVDビデオディスク	音　声＋映像(動画)	12cm盤
		8cm盤
DVD-R* ビデオモードで記録されているディスク	音　声＋映像(動画)	12cm盤
		8cm盤
音楽用CD	音　声	12cm盤
		8cm盤
CD-R/CD-RW* 音楽CDフォーマット、 MP3ファイル形式で記録されたディスク	音　声	12cm盤
		8cm盤

※ファイナライズしていないディスクや、ビデオレコーディングフォーマット記録（VR記録）のディスクは再生できません。

ディスク表示について

DVDビデオソフトに記載されている表示をご確認のうえお楽しみください。

表示	機能説明
・リージョン番号（再生可能地域番号）を表しています。 2 ALL	・本機は、「リージョン番号」が「ALL」または「2」の含まれるDVDビデオディスクの再生が可能です。
・DVDビデオディスクに記録されている画面サイズを表しています。	・本機を接続するテレビの種類（ワイドテレビや4：3のテレビ）に応じた画面サイズが選べます。
4:3	・4：3の画面サイズで記録されています。
16:9 LB	・ワイドテレビではワイド画像を、4：3のテレビでは上下に黒いバーつき（レターボックス）サイズ画像を楽しめるように記録されています。
16:9 PS	・ワイドテレビでは画像を、4：3のテレビでは左右をカットした4：3の画像を楽しめるように記録されています。
・字幕の種類を表しています。 例：2　1：日本語 字幕 2：英語 字幕	・リモコンの字幕ボタンまたは、再生設定画面でお好みの字幕が選べます。
・DVDビデオディスクに記録されているアングル数（前方からの撮影画像や後方からの撮影画像）を表しています。 例：2	・リモコンのアングルボタンまたは、再生設定画面でお好みのアングルが選べます。
・音声トラック数や音声記録方式を表しています。 例：5 音声1：オリジナル<英語>（5.1chサラウンド） 音声2：日本語（ドルビーサラウンド） 音声3：ドルビーデジタル（ステレオ） 音声4：リニアPCM音声 音声5：日本語（5.1chサラウンド/DTS）	・DVDビデオディスクに記録されている音声をリモコンの音声ボタンで切り換えることができます。

ディスクについて

ちょっと一言!

下記のディスクは再生できません。


- リージョン番号「2」「ALL」以外のDVD
- DVD-ROM ● CD-ROM ● VSD ● CDV ● CD-G
- DVD-RW(VRモード記録) ● DVD+R
- DVD-RAM ● DVD-Audio
- CD-R/RW(音楽用データ以外のもの) ● CD-I
- SACD ● フォトCD など
- 特殊な形状のディスク(ハート形など)(故障の原因となります。)

■ 8cmアダプター(音楽用CD用)は使わないでください。故障の原因となります。

ディスクの構成


DVD

■ DVDビデオディスクは、「タイトル」と「チャプター」に区切り構成されています。
- タイトルとは、例えば複数の映画が入っているDVDビデオディスクで各映画ごとをさします。
- チャプターとは、「タイトル」をさらに細かく分けたものです。

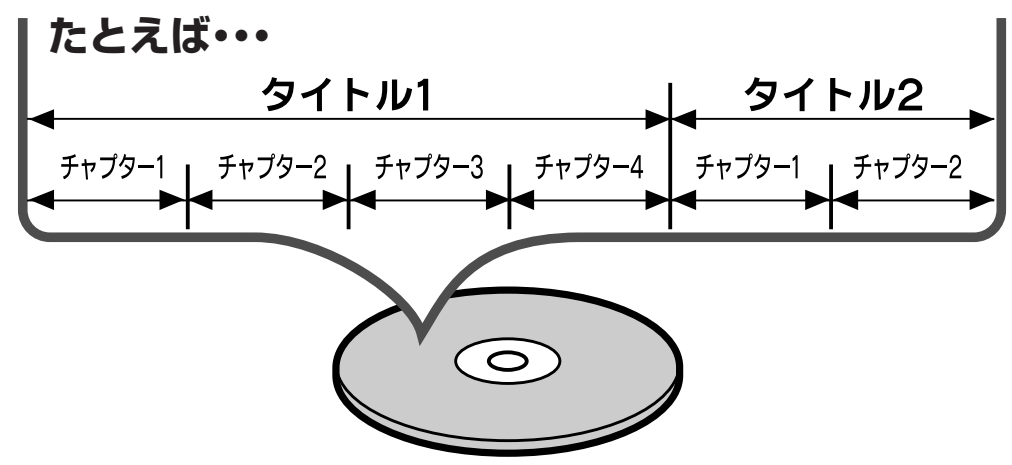


音楽用CD

■ 音楽用CDは、「トラック」に区切り構成されています。
- トラックとは、例えば複数の音楽が入っているCDで各曲ごとをさします。

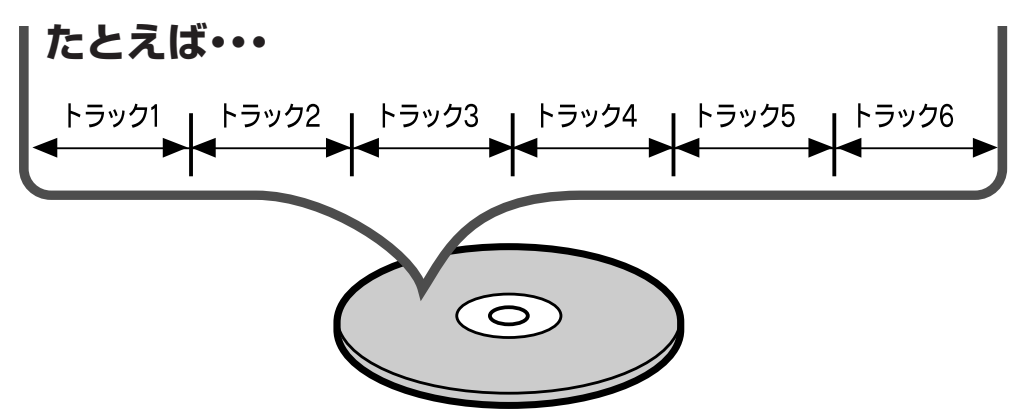

CD-R/RW(MP3ファイル形式)

■ MP3のデータは「アルバム」と「トラック」に区切り構成されています。MP3についての詳細は、89ページをご覧ください。
- トラックとは、例えば複数の音楽が入っているCDで各曲ごとをさします。
- アルバムとは、いくつかの「トラック」をまとめたものをさします。

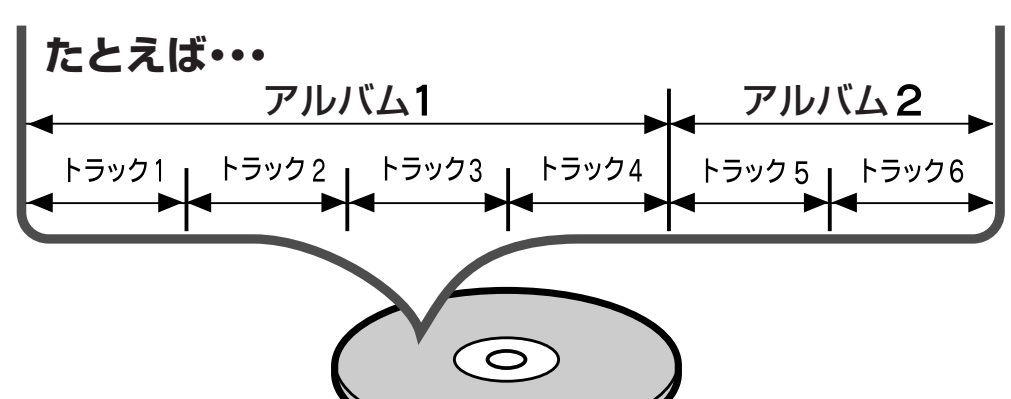

おもな特長

おもな特長

ビデオ

ステレオ音声多重機能 [➡ 62ページ]
- ステレオサウンドや音声多重放送を楽しむことができます。

Gコード予約 [➡ 52ページ]
- 番組欄の数字を押すだけで録画予約ができます。

CATV対応チューナー [➡ 33ページ]
- C13ch~C63chまでのフルバンドを受信できます。

DVD

ドルビーデジタルサラウンド [➡ 26ページ]
- ドルビー研究所が開発した音声圧縮方式で5.1チャンネルサラウンドによる音の移動感や立体感を楽しむことができます。

DTS(デジタルシアターシステム) [➡ 26ページ]
- デジタルシアターシステム社が開発した、原音に限りなく忠実な5.1チャンネルサラウンドシステムを楽しむことができます。

早送り、早戻し、静止、コマ送り再生、スロー再生 [➡ 71、73~75ページ]
- 早送り再生、早戻し再生、静止画、コマ送り再生、スロー再生などの再生ができます。

ランダム再生(音楽用CD、MP3) [➡ 79ページ]
- 本機は、トラックの順番をランダムに変えて再生することができます。

プログラム再生(音楽用CD、MP3) [➡ 78ページ]
- 本機は、トラックの順番をプログラムして、お好きな順番で再生することができます。

DVDメニュー言語切りかえ [➡ 97~100ページ]
- DVDに含まれているメニューが、多言語対応の場合、メニューに表示する言語が選択できます。

自動電源オフ機能
- 初期設定でオートパワーオフ機能を[オン]に設定した場合、静止、停止状態で35分間入力がないと、電源が自動的に切れます。

希望する言語で字幕を表示 [➡ 86ページ]
- 希望する言語が、ディスクに記録されている場合には、字幕の表示にその言語を選ぶことができます。

カメラアングルの選択 [➡ 87ページ]
- 異なるアングルからの映像が、ディスクに記録されている場合には、希望するカメラアングルを選ぶことができます。

音声言語とサウンドモードの選択 [➡ 85、104~105ページ]
- 複数の音声チャンネルの言語とサウンドモードが、ディスクに記録されている場合には、好きな言語、またはサウンドモードを選ぶことができます。

パレンタル設定 [➡ 106~107ページ]
- パレンタルレベルを設定して、子供の視聴が好ましくないディスクの再生を、制限することができます。

ディスクの自動判別
- DVD、音楽用CD及びMP3を自動的に判別して再生します。

MP3再生 [➡ 89ページ]
- CD-RやCD-RWに記録されたMP3ファイルを再生することができます。

SRS TruSurround [➡ 93ページ]
- バーチャル(疑似)サラウンドを楽しむことができます。

画面表示 [➡ 95ページ]
- 各時点で行っている操作情報を、テレビ画面上に表示します。また、リモコンを利用してテレビ画面上で、(プログラム再生などの)その時点に有効になっている機能を確認することができます。

サーチ [➡ 82~84ページ]
- チャプターサーチ：
  ユーザーが指定したチャプターでサーチすることができます。
- タイトルサーチ：
  ユーザーが指定したタイトルでサーチすることができます。
- トラックサーチ：
  ユーザーが指定したトラックでサーチすることができます。
- タイムサーチ：
  ユーザーが指定した時間でサーチすることができます。

リピート [➡ 76~77ページ]
- チャプター、タイトル、トラック：
  再生中のディスクのチャプター、タイトル、トラックを繰り返して再生することができます。
- オール（音楽用CD、MP3）：
  再生中のディスク全体を繰り返して再生することができます。
- A-B：
  ユーザーが指定したAからBまでの部分を繰り返して再生することができます。
- アルバム：
  MP3で再生中のフォルダを繰り返して再生することができます。

ズーム [➡ 88ページ]
- 2倍または4倍に拡大した画面を表示させることができます。

つづき再生（リジューム機能） [➡ 72ページ]
- 再生をストップした位置から再生することができます。

黒レベル [➡ 93ページ]
- 暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくできます。

ビットレート表示 [➡ 95ページ]
- ディスクの画像情報量を示します。

DRC [➡ 104ページ]
- 音量範囲をコントロールします。


マーカー [➡ 94ページ]
- ユーザーが指定した位置を呼び出すことができます。

ダウンサンプリング [➡ 105ページ]
- 96kHzのPCMで録音された音声信号を46kHzに設定することができます。

各部のなまえ

表示部について

本体前面

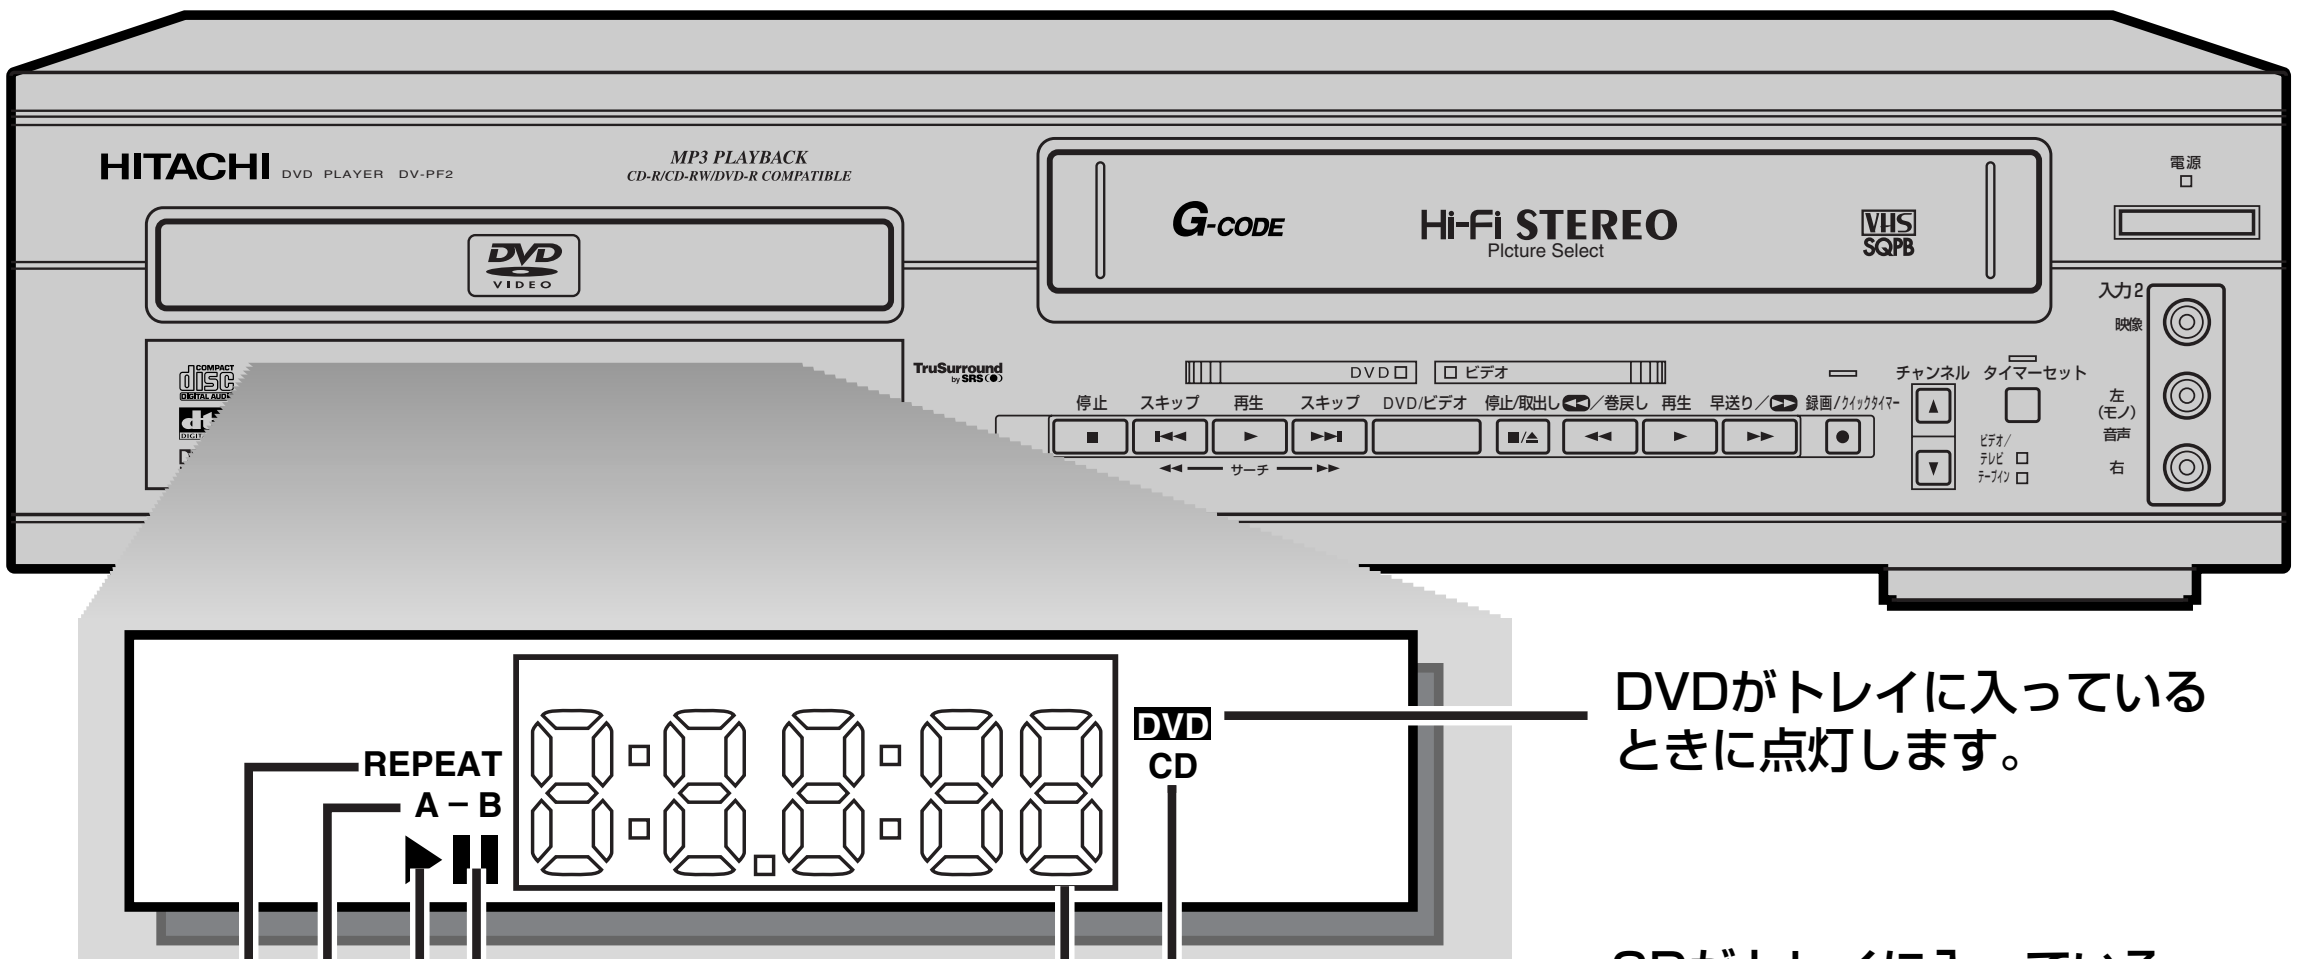

DVDがトレイに入っているときに点灯します。

CDがトレイに入っているときに点灯します。

入っているディスクが一時停止状態になると点灯します。

現在再生されているディスクの経過時間を表示します。
チャプターかトラックを切り替えると、新しいタイトル、チャプターまたはトラックの番号が表示されます。
（サーチモードのとき、またはスキップアップボタンかスキップダウンボタンを押したとき表示します。）

入っているディスクが再生されているときに点灯します。

A-Bリピート機能がONになっているときに点灯します。


リピート機能がONになっている間は点灯したままです。

本機の表示管はビデオのカウンター表示および時刻の表示はできません


カウンター（再生時間）、時刻の確認はテレビ画面で行ってください。
詳しくは64ページをご覧ください。

表示管の表示例


動作時のディスプレイ表示について




電源を入れたとき




トレイを閉めたとき




ディスクが入っていないとき



ディスク読み込み中




トレイを開けたとき




電源を切ったとき

各部のなまえ


前　面１

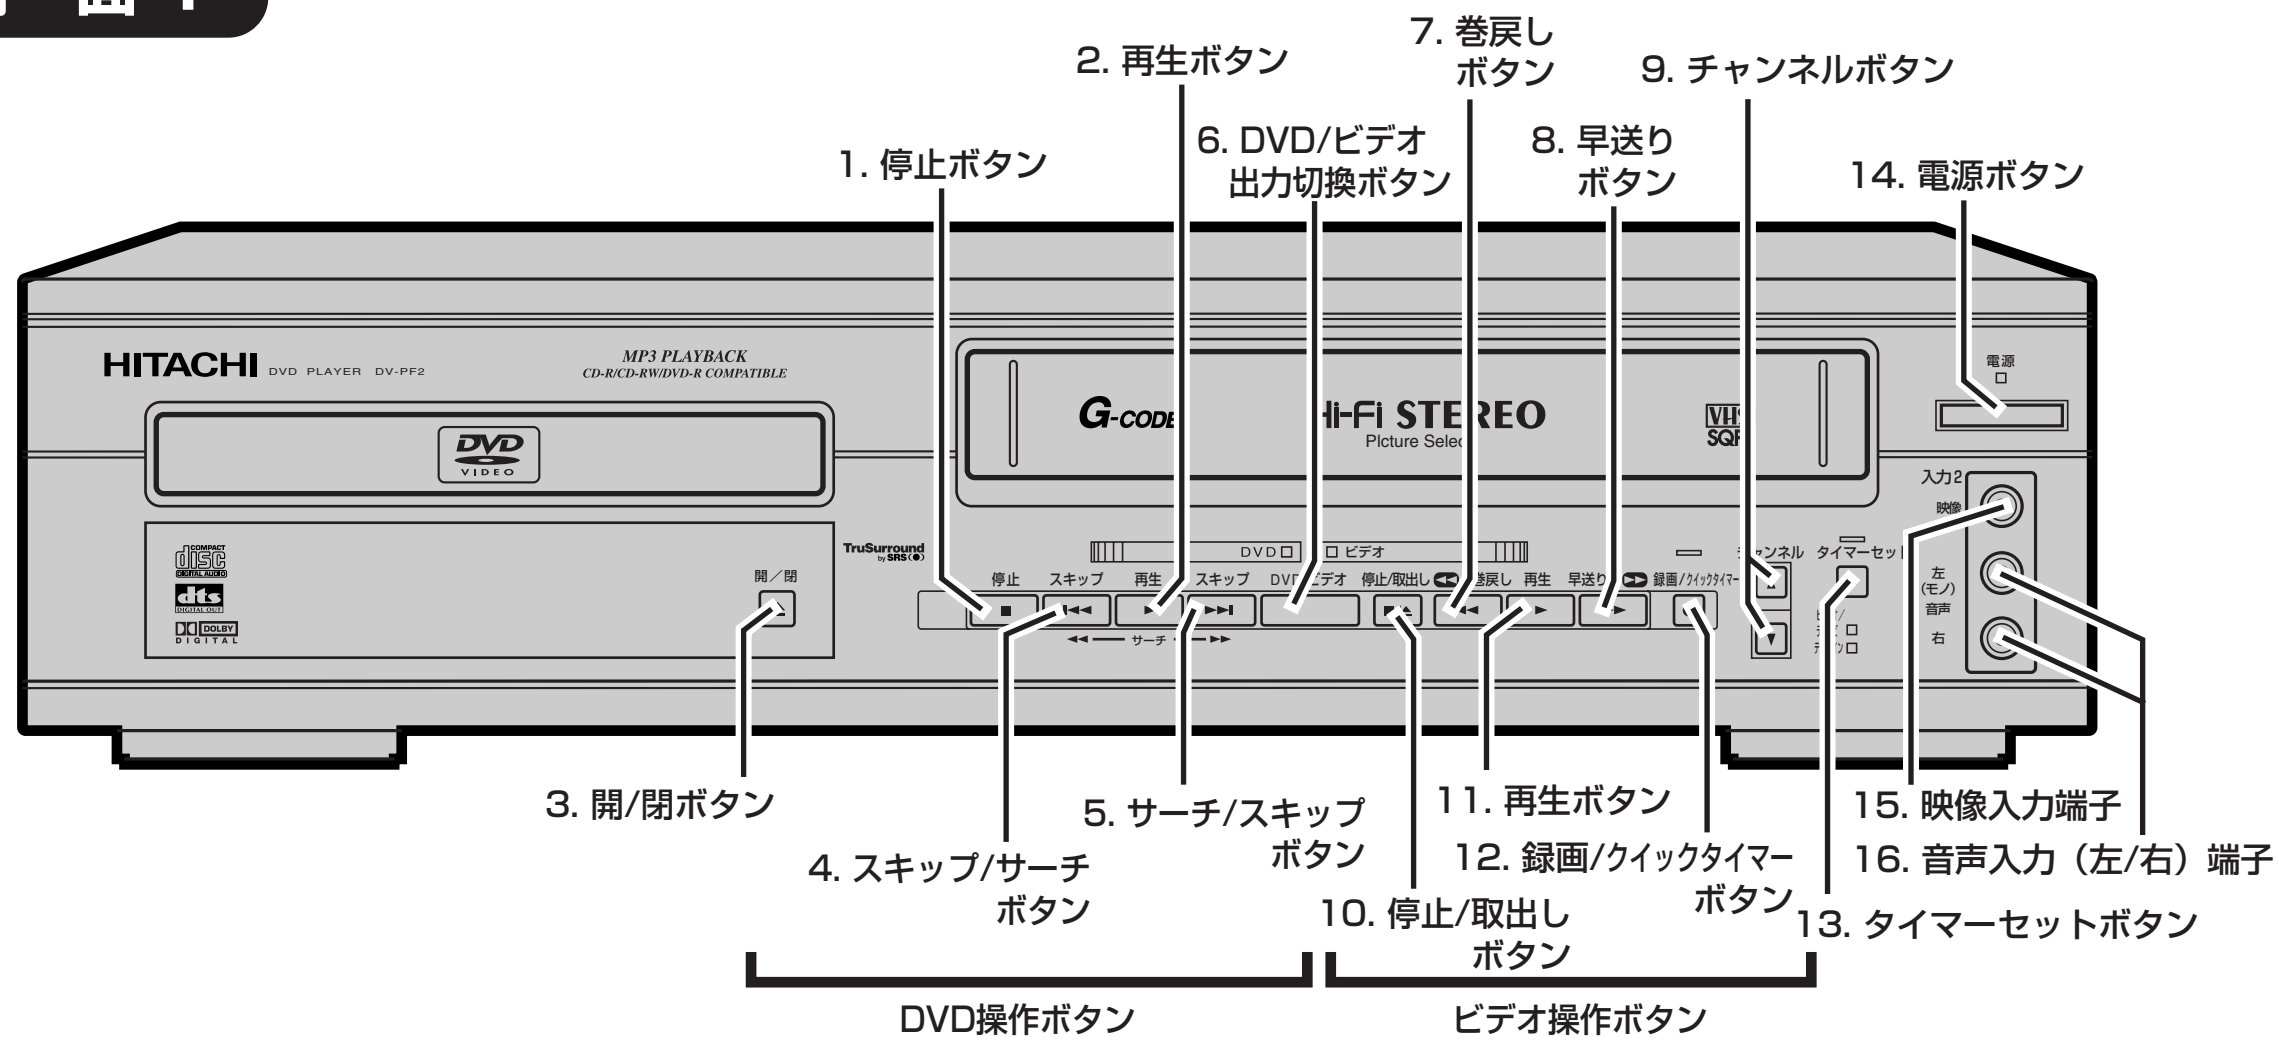

前　面２

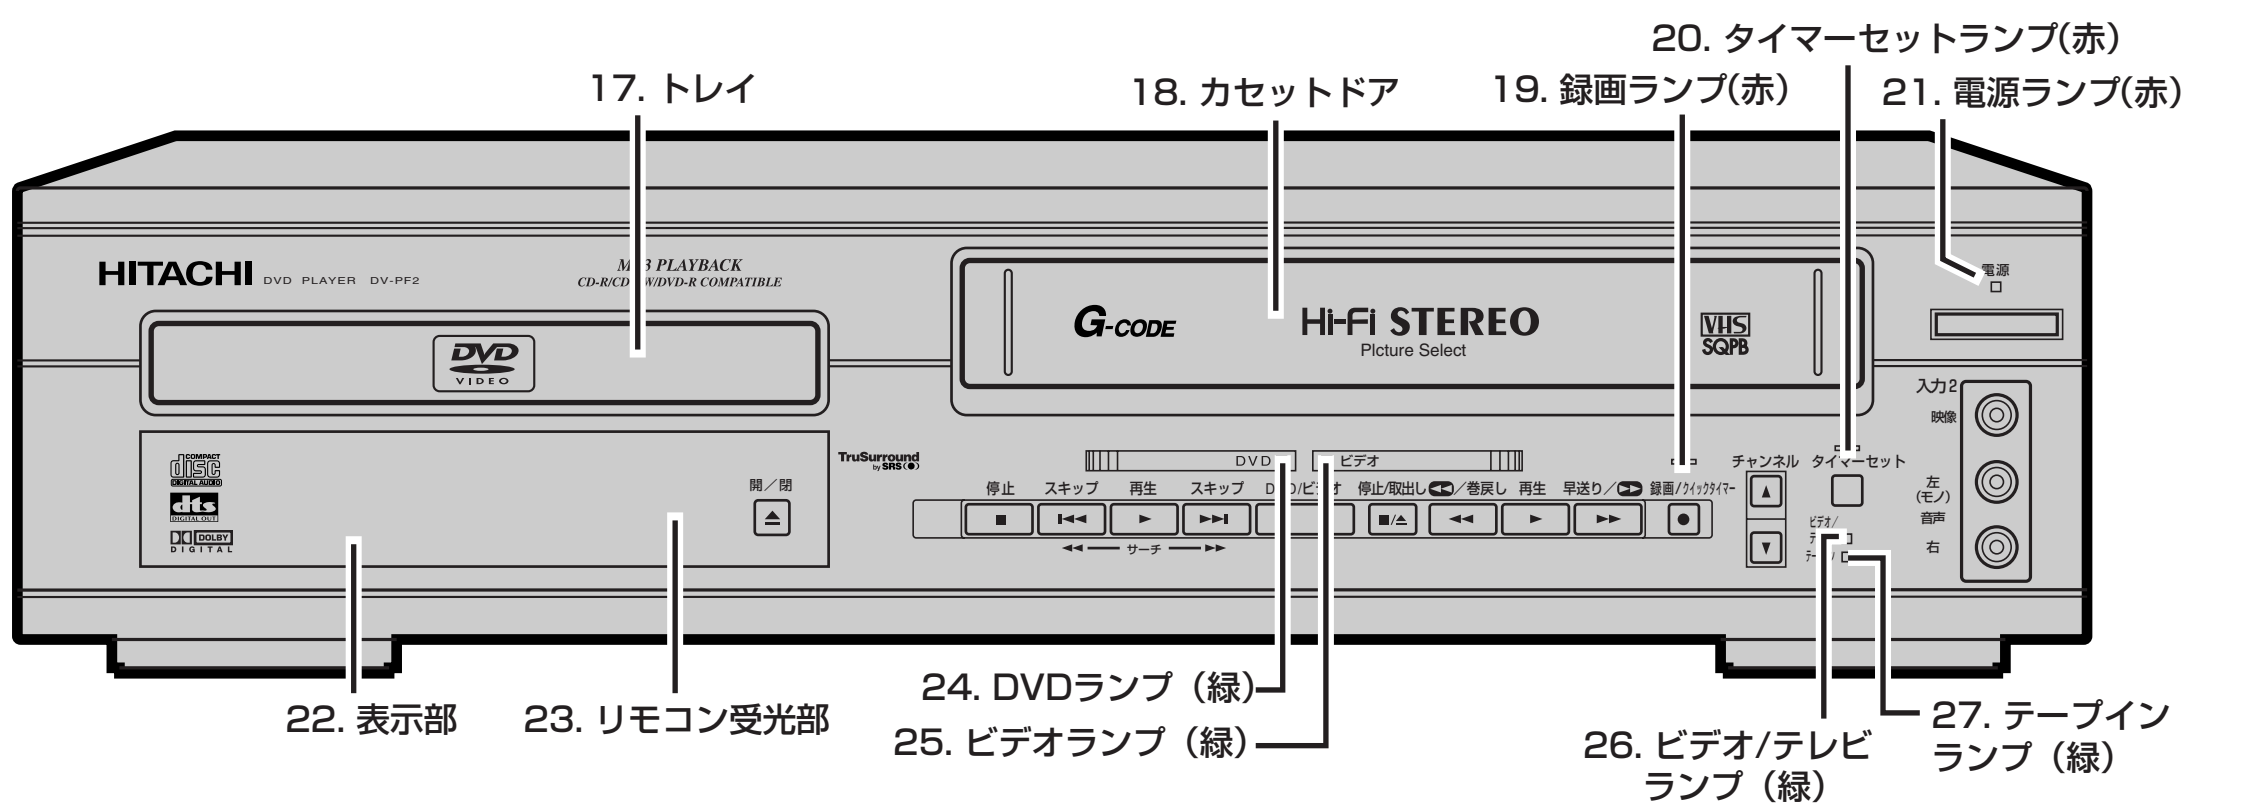


後　面

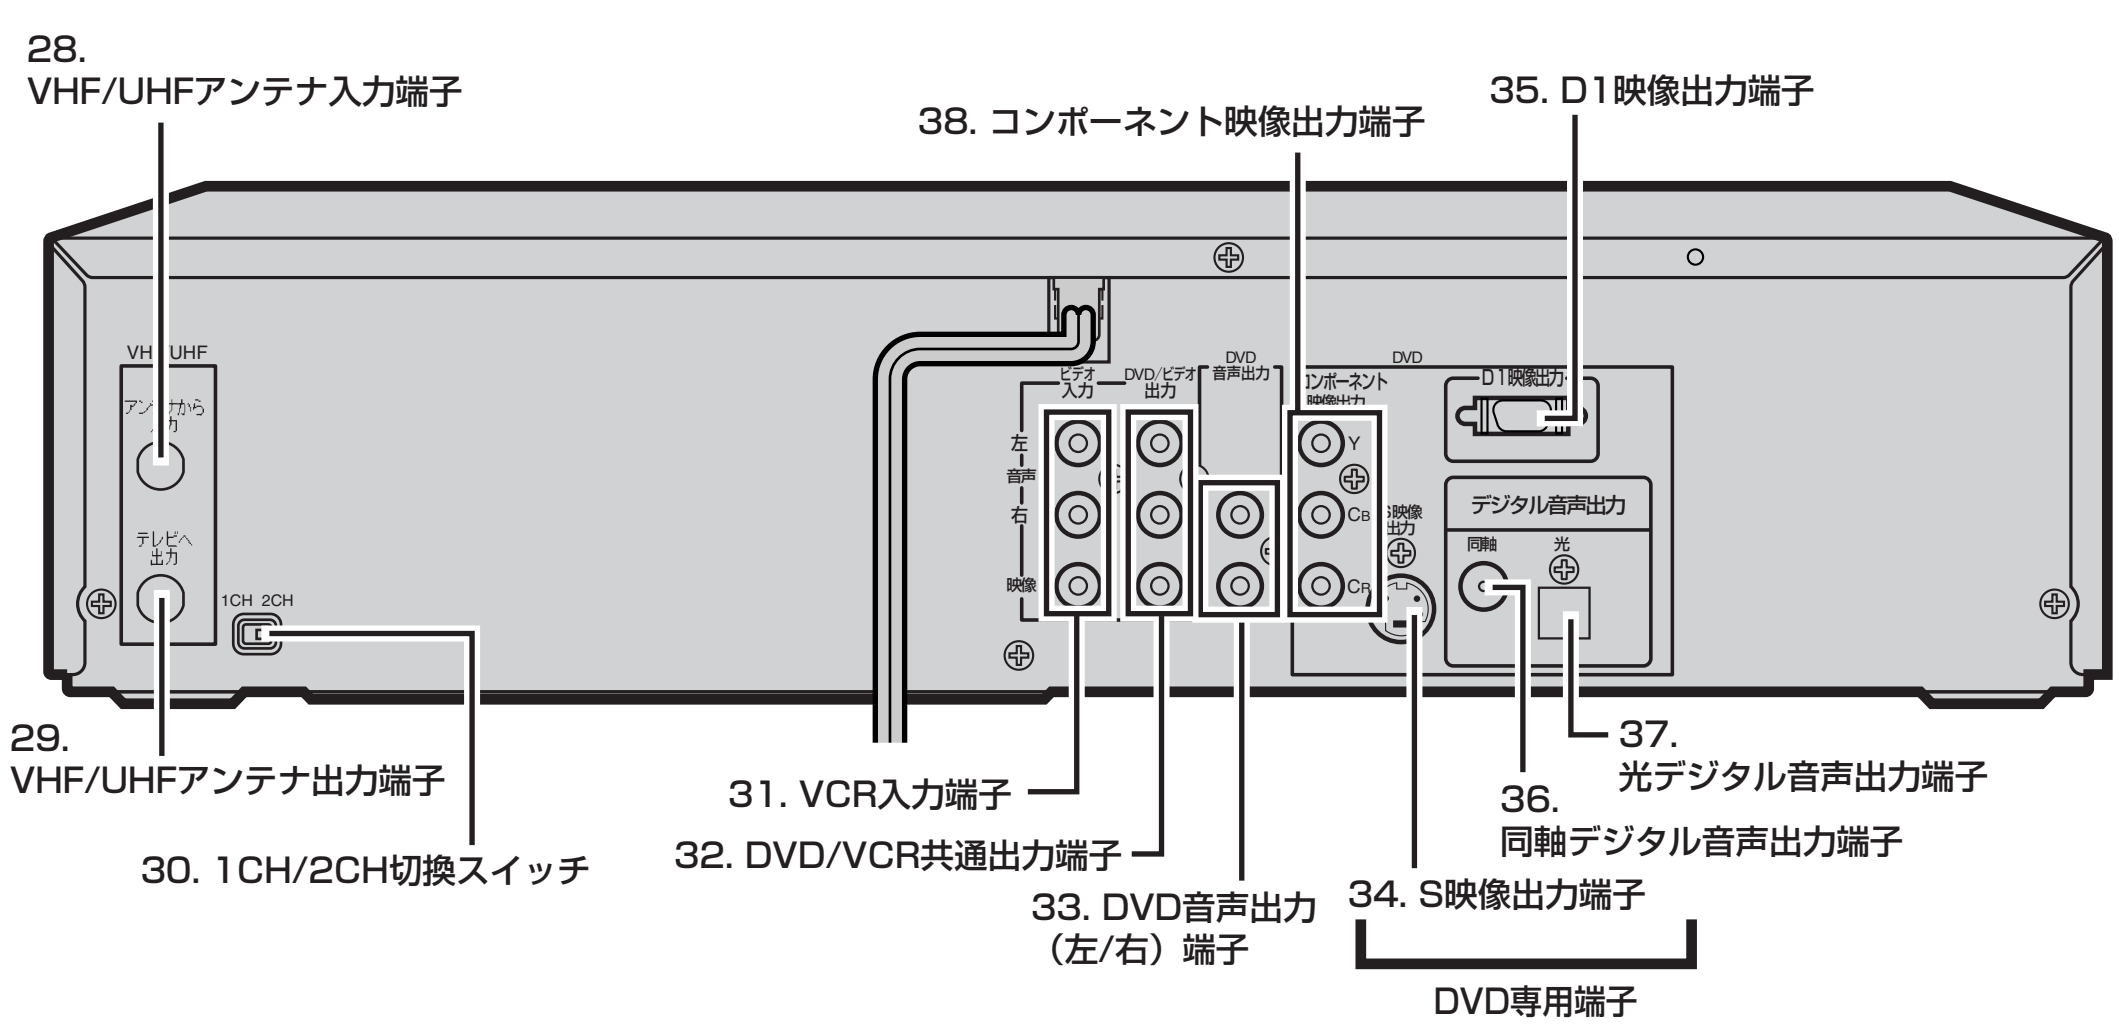


1. **停止ボタン(DVD)**【70ページ】
ディスクの再生を止めます。
2. **再生ボタン(DVD)**【70ページ】
ディスクの再生を開始します。
3. **開/閉ボタン(DVD)**【69ページ】
トレイを出し入れします。
4. **スキップ/サーチボタン(DVD)**
お好みの位置まで戻します。
5. **サーチ/スキップボタン(DVD)**
お好みの位置まで送ります。また、スロー再生するときに使用します。
6. **DVD/ビデオボタン**【27ページ】
DVD/ビデオの映像切換を行います。
7. **巻戻しボタン(ビデオ)**【41ページ】
ビデオの巻戻しをします。
8. **早送りボタン(ビデオ)**【41ページ】
ビデオの早送りをします。
9. **チャンネルボタン(ビデオ)**【45ページ】
ビデオランプ点灯時には、本機のチャンネルを変えます。再生中にトラッキングするときにも使用します。
10. **停止/取出しボタン(ビデオ)**【40ページ】
ビデオの再生/録画を止めます。テープの取出しをします。
11. **再生ボタン(ビデオ)**【40ページ】
ビデオの再生を開始します。
12. **録画/クイックタイマーボタン(ビデオ)**【48ページ】
録画時に1回押して下さい。クイックタイマー録画時は2回押して下さい。
13. **タイマーセットボタン(ビデオ)**【51ページ】
録画予約時にスタンバイ状態にします。
14. **電源ボタン**
電源の「入」「切」に使用します。
15. **映像入力端子(ビデオ)**【67ページ】
他機器との接続に使用します。
16. **音声入力(左/右)端子(ビデオ)**【67ページ】
他機器との接続に使用します。
17. **トレイ**【69ページ】
ディスクをセットします。
18. **カセットドア**【40ページ】
テープをセットします。
19. **録画ランプ(赤)**【46ページ】
録画中に点灯します。また、録画中に一時停止すると点滅します。
20. **タイマーセットランプ(赤)**【48ページ】
ビデオがタイマー予約スタンバイ中、またはタイマー録画中に点灯します。タイマー録画が終了すると点滅します。
21. **電源ランプ(赤)**
電源が入っているときに点灯します。
22. **表示部**【15ページ】
23. **リモコン受光部**【18ページ】
24. **DVDランプ(緑)**【27ページ】
このランプ点灯時はDVDの映像が出力されます。
25. **ビデオランプ(緑)**【27ページ】
このランプ点灯時はビデオの映像が出力されます。
26. **ビデオ/テレビランプ(緑)**
テレビを見るときは消灯します。
27. **テープインランプ(緑)**
テープが入っているときに点灯します。また、タイマー予約スタンバイ時にテープが入っていないと点滅します。
28. **VHF/UHFアンテナ入力端子**【20ページ】
アンテナ線を接続してください。
29. **VHF/UHFアンテナ出力端子**【20ページ】
同軸ケーブルをテレビに接続してください。
30. **1CH/2CH切換スイッチ**【23ページ】
お使いのテレビに適したチャンネル切換をしてください。
31. **VCR入力端子**【60,67ページ】
他機器との接続に使用します。
32. **DVD/VCR共通出力端子**【23,25ページ】
付属のAV接続ケーブルを接続します。
33. **DVD音声出力(左/右)端子**【24ページ】
市販のAV接続ケーブルを接続します。
34. **S映像出力端子(DVD)**【24ページ】
市販のS映像ケーブルを接続します。
35. **D1映像出力端子(DVD)**【24ページ】
市販のコンポーネント映像ケーブルを接続します。
36. **同軸デジタル音声出力端子(DVD)**【25,26ページ】
市販の同軸ケーブルを接続します。
37. **光デジタル音声出力端子(DVD)**【25,26ページ】
市販のオーディオ用光デジタルケーブルを接続します。
38. **コンポーネント映像出力端子(DVD)**【24ページ】
市販のコンポーネント映像ケーブルを接続します。

各部のなまえ


リモコン

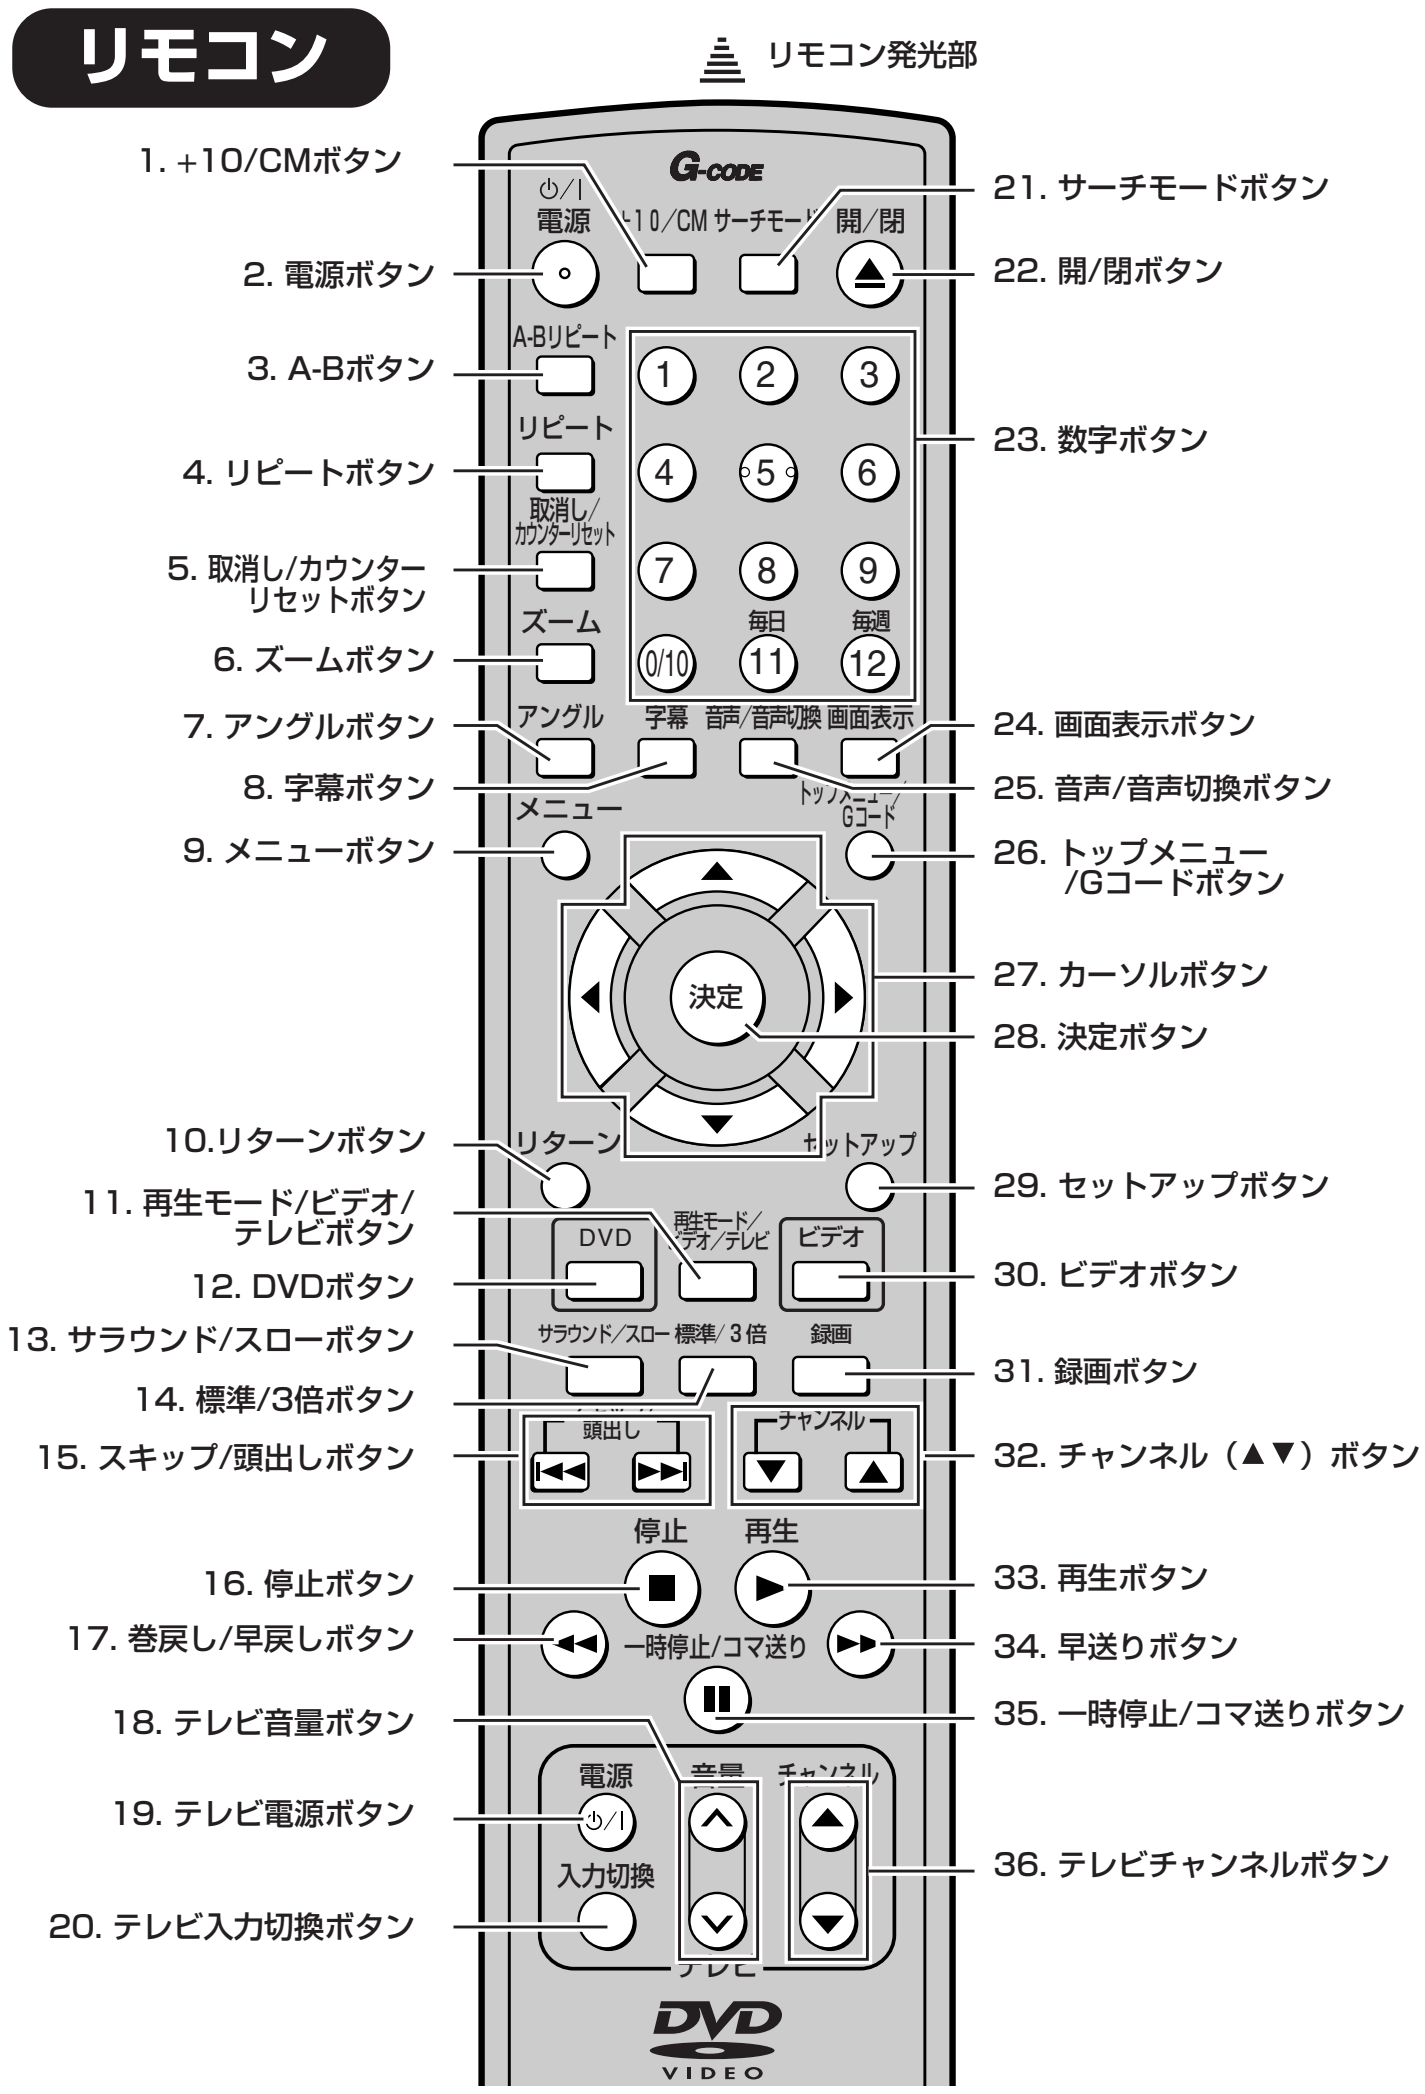

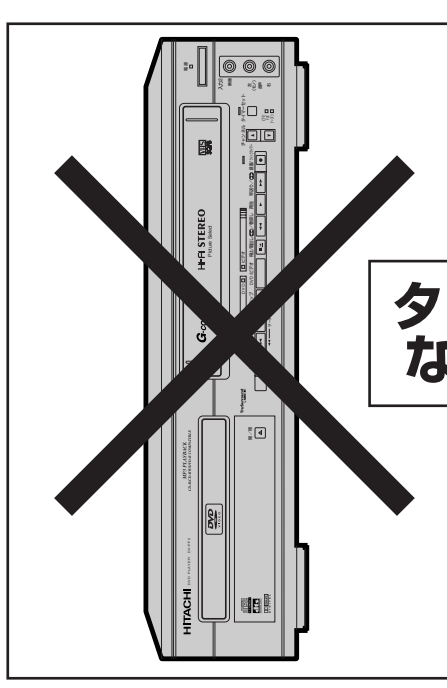

タテ置きではご使用にならないでください。

電池の入れかた

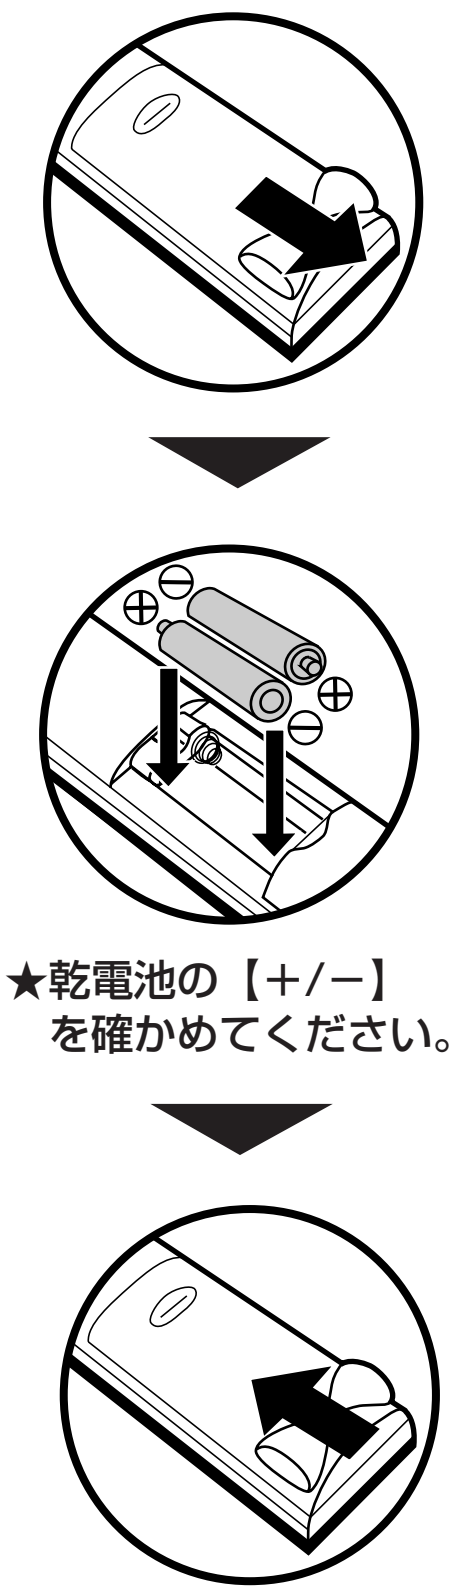


矢印方向へふたをスライドさせて開ける。

乾電池（単3）2本の ⊕ ⊖ を正しく入れる。

★乾電池の【+/−】を確かめてください。

ふたを閉める。

リモコンの操作方法について

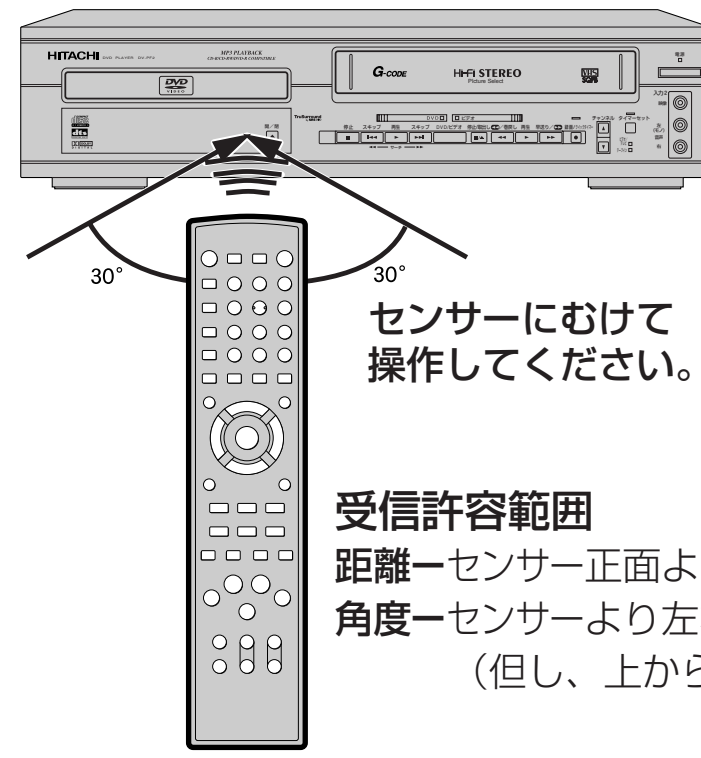

センサーにむけて操作してください。





受信許容範囲
距離ーセンサー正面より7メートル以内
角度ーセンサーより左右30度以内
（但し、上からは15度以内）

ちょっと一言！
- リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。（※付属の乾電池は動作確認用です。）
- 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取出してください。
- 直射日光の当たる場所には、置かないでください。誤動作することがあります。
- アルカリ電池とマンガン電池を一緒に入れないでください。
- 古い電池と新しい電池を一緒に入れないでください。
- リモコンのボタン名表示パネルには透明保護シートが貼ってあります。
- 一部はがれたり、気泡が入っていても不良ではありません。
- 文字が見にくい場合は透明保護シートをはがしてお使いください。
- 付属リモコンのビデオ部のリモコンコード（IRシステム）は船井電機社コードです。


1. +10/CMボタン
【ビデオ/66ページ、DVD/84ページ】
再生中にCMスキップを行います。（ビデオ）
2桁以上のトラックを入力するときに使用します。（DVD）
2. 電源ボタン
電源の「入」「切」に使用します。
3. A-Bボタン(DVD)【77ページ】
お好みの部分だけを繰り返し再生します。
4. リピートボタン(DVD)【76ページ】
再生中のディスク・タイトル/チャプター、トラックを繰り返し再生します。
5. 取消し/カウンターリセットボタン
ビデオの設定時に間違った内容を消します。また、テープのカウント表示をリセットします。（ビデオ）
間違った設定を消します。（DVD）
6. ズームボタン(DVD)【88ページ】
再生中のDVD画像を大きく表示します。
7. アングルボタン(DVD)【87ページ】
複数の方向から映された映像が記録されたDVDで、お好みの映像を選ぶことができます。
8. 字幕ボタン(DVD)【86ページ】
字幕の言語を選択します。
9. メニューボタン
【ビデオ/28ページ、DVD/29ページ】
ビデオメニューを表示します。（ビデオ）
ディスクのメニュー画面を表示します。（DVD）
10. リターンボタン(DVD)【29ページ】
DVDセットアップ画面で前の画面に戻ります。また、テレビ画面からセットアップメニューを消します。
11. 再生モード/ビデオ/テレビボタン
【ビデオ/47ページ、DVD/78、79ページ】
録画中にテレビを見るときに使用します。（ビデオ）
オーディオCDのプログラム再生・ランダム再生の設定をします。（DVD）
12. DVDボタン【27ページ】
リモコンでDVD操作をするときに使用します。
映像/音声出力をDVDに切り換えます。
13. サラウンド/スローボタン
【ビデオ/41ページ、DVD/93ページ】
スロー再生時に使用します。（ビデオ）
SRS TruSurroundの設定を行ないます。（DVD）
14. 標準/3倍ボタン(ビデオ)【45ページ】
テープの録画モードを変えます。
15. スキップ/頭出しボタン
【ビデオ/63ページ、DVD/82、84ページ】
録画テープの頭出しをします。（ビデオ）
チャプターやトラックをスキップします。（DVD）
16. 停止ボタン
【ビデオ/40ページ、DVD/70ページ】
ビデオの再生を止めます。メニュー画面表示中はメニュー操作ボタンとして使用します。（ビデオ）
ディスクの再生を止めます。（DVD）
17. 巻戻し/早戻しボタン
【ビデオ/41ページ、DVD/71ページ】
ビデオの巻戻しをします。メニュー画面表示中はメニュー操作ボタンとして使用します。（ビデオ）
お好みの位置まで戻します。（DVD）
18. テレビ音量ボタン
テレビの音量を調節するのに使用します。
19. テレビ電源ボタン
テレビの電源の「入」「切」に使用します。
20. テレビ入力切換ボタン
テレビの入力の切り換えに使用します。
21. サーチモードボタン(DVD)【82～84ページ】
お好みの位置を検索します。
22. 開/閉ボタン(DVD)【69ページ】
トレイを出し入れします。
23. 数字ボタン
【ビデオ/52ページ、DVD/84ページ】
本機でテレビチャンネルを選択時に使用します。また、Gコード入力時に使用します。（ビデオ）
再生したいDVD(オーディオCD）のトラック番号を押します。（DVD）
24. 画面表示ボタン
【ビデオ/64ページ、DVD/95ページ】
ビデオの状態/カウンター/時刻/チャンネル音声モードを表示します。（ビデオ）
再生の情報を画面に表示します。（DVD）
25. 音声/音声切換ボタン
【ビデオ/62ページ、DVD/85ページ】
ステレオ/モノラル/左音声/右音声または、主音声/副音声の切換をします。（ビデオ）
音声（言語）の切換をします。（DVD）
26. トップメニュー/Gコードボタン
【ビデオ/52ページ、DVD/81ページ】
Gコード予約をします。（ビデオ）
最上層のDVDディスクメニュー画面を表示します。（DVD）
27. カーソルボタン(DVD)【88ページ】
ズームの位置を移動させたり、セットアップメニュー画面での設定に使用します。
28. 決定ボタン(DVD)【88ページ】
設定を決定したりセットアップメニュー画面で項目を選択します。
29. セットアップボタン(DVD)【97ページ】
設定を変更するときに使用します。
30. ビデオボタン【27ページ】
リモコンでビデオ操作をするときに使用します。
映像/音声出力をビデオに切り換えます。
31. 録画ボタン(ビデオ)【45ページ】
録画を開始します。
32. チャンネル(▲▼)ボタン(ビデオ)
本機でテレビチャンネルを選択時に使用します。
33. 再生ボタン
【ビデオ/40ページ、DVD/70ページ】
ビデオの再生を開始します。メニュー画面表示中はメニュー操作ボタンとして使用します。（ビデオ）
ディスクの再生を開始します。（DVD）
34. 早送りボタン
【ビデオ/41ページ、DVD/71ページ】
ビデオの早送りをします。メニュー画面表示中はメニュー操作ボタンとして使用します。（ビデオ）
お好みの位置まで送ります。また、スロー再生するときにも使用します。（DVD）
35. 一時停止/コマ送りボタン
【ビデオ/44ページ、DVD/73ページ】
ビデオの再生/録画を一時止めます。（ビデオ）
ディスクの再生を一時止めます。（DVD）
36. テレビチャンネルボタン
テレビのチャンネルを変えます。

アンテナ線のつなぎかた


アンテナ線の接続をしないと、テレビ放送の録画はできません。
同軸ケーブルをアンテナプラグまたは、U/V分波器(別売品)に取り付けるには加工が必要です。
詳しくは、21ページをごらんください。
壁にアンテナ端子がある場合はアンテナ線を取りはずしアンテナ～ビデオ間に付属の同軸ケーブルを使用します。

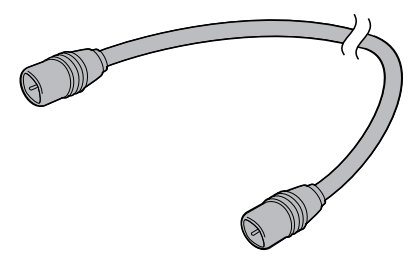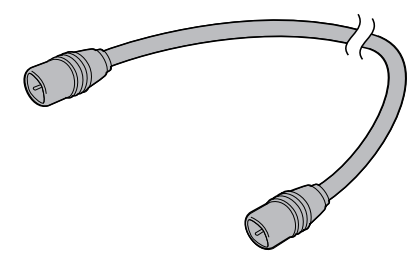接続に使う部品（必要に応じて市販品または付属品をお使いください）			
 同軸ケーブル（付属品）	 同軸ケーブル（市販品）	 アンテナプラグ（市販品）	 U/V混合器（市販品）


住まい側にVHF/UHF混合アンテナ線がついている場合

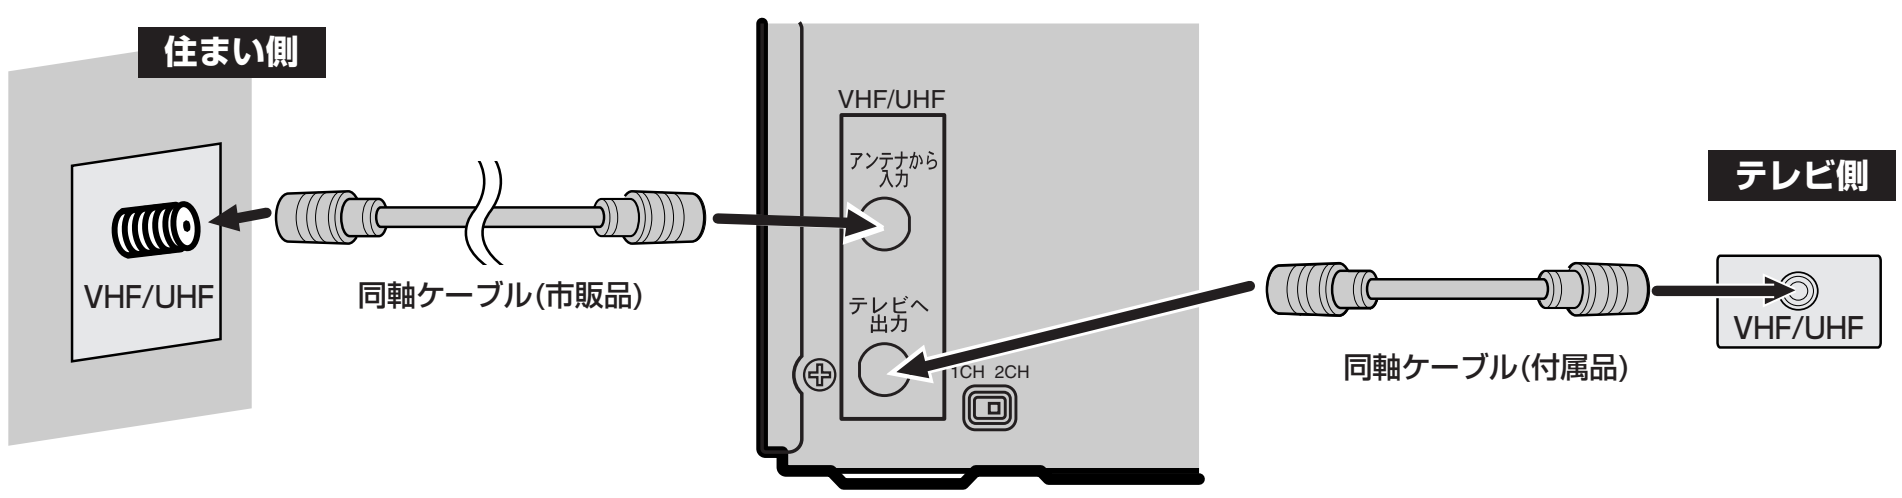

住まい側にVHFとUHFアンテナ線の両方がついている場合

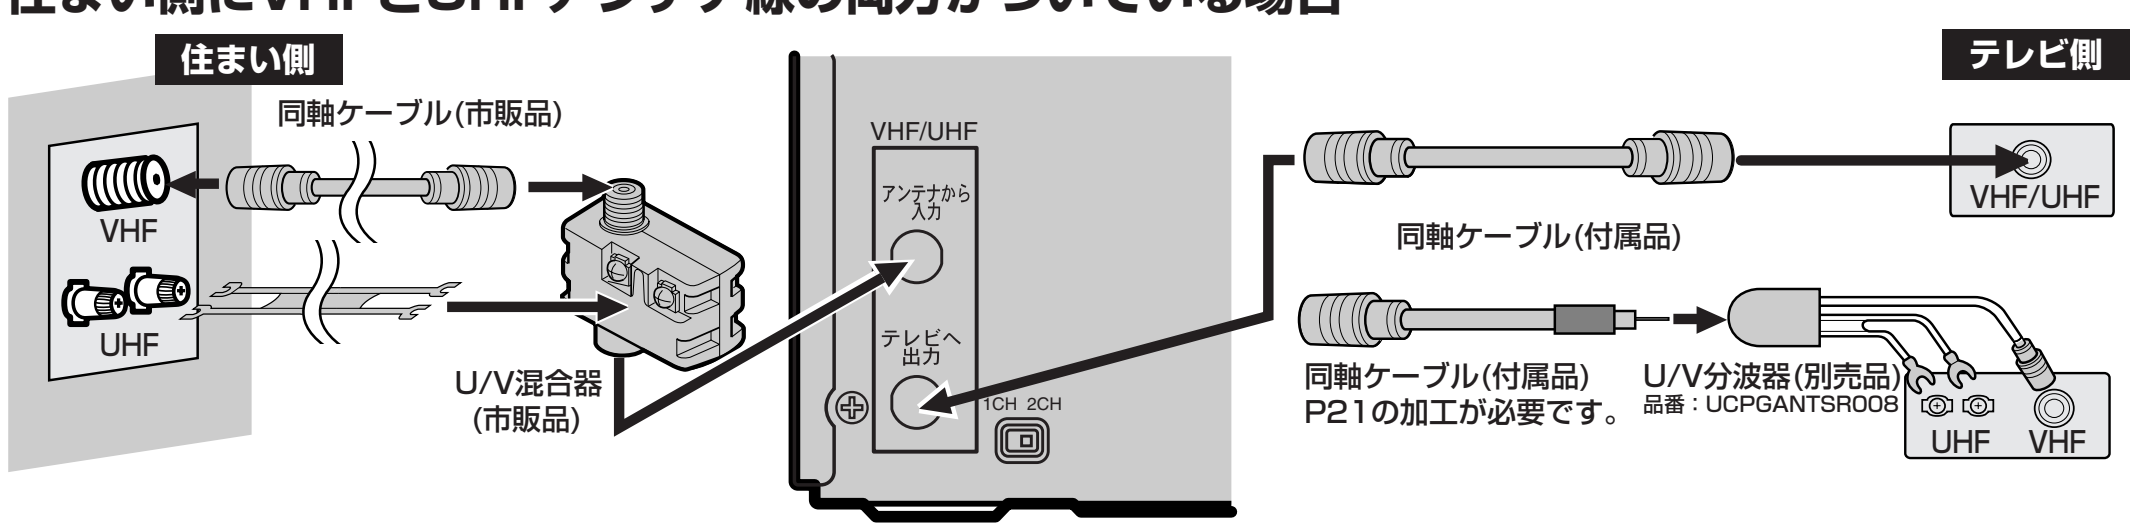


住まい側にVHFまたはUHFアンテナ線がついている場合

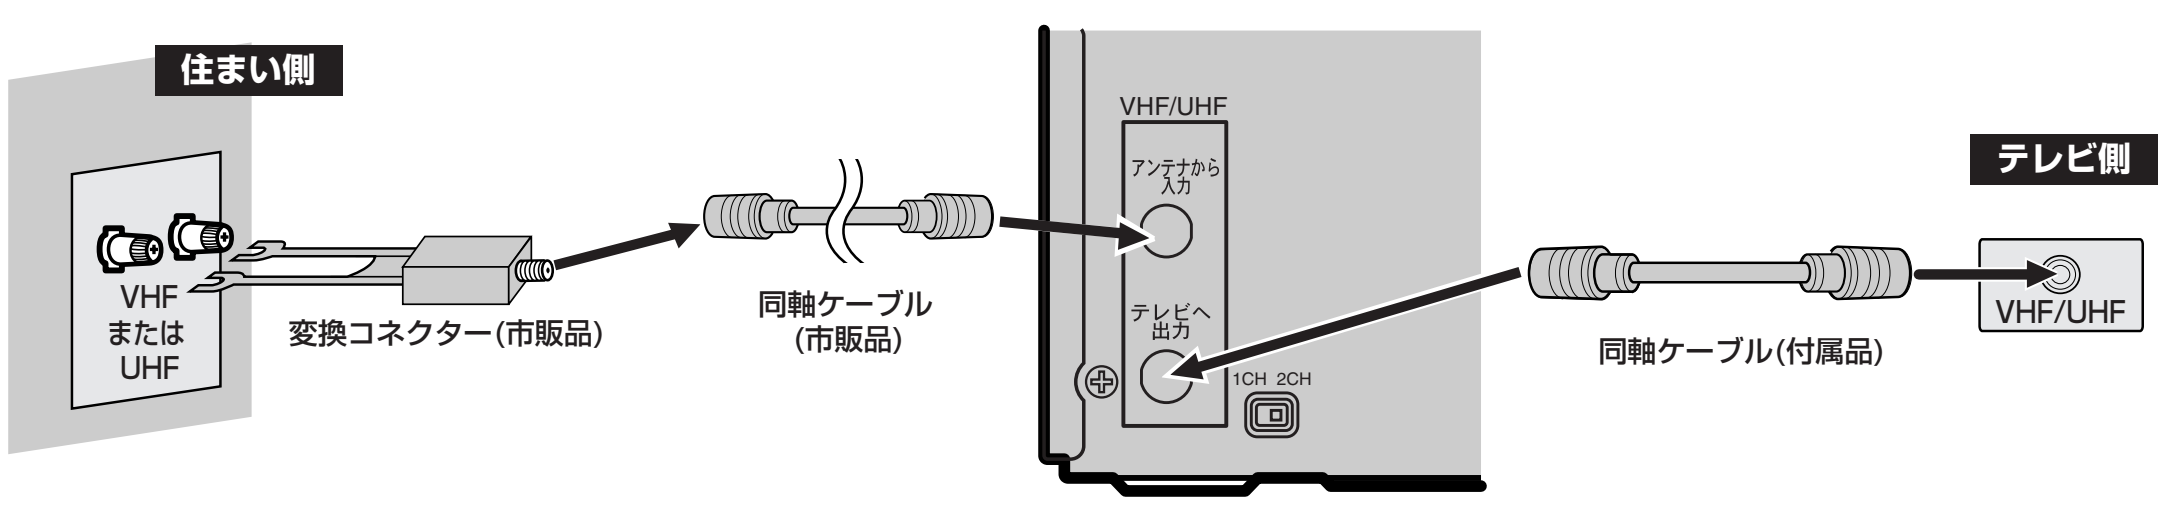

ちょっと一言！

アンテナ接続について…
- お住まいの地域によって、アンテナ線の種類やテレビとの接続方法は異なります。
- アンテナ線の種類により、アンテナプラグ(市販品)やU/V混合器(市販品)が必要です。
- 電波が弱い地域の場合、「アンテナブースター（市販品）」をご使用いただくことにより、電波の利得を全体に増幅させることはできますが、ノイズも同じく増幅されるために、テレビ画像にノイズが残る場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

現在お使いのテレビにビデオを接続する場合

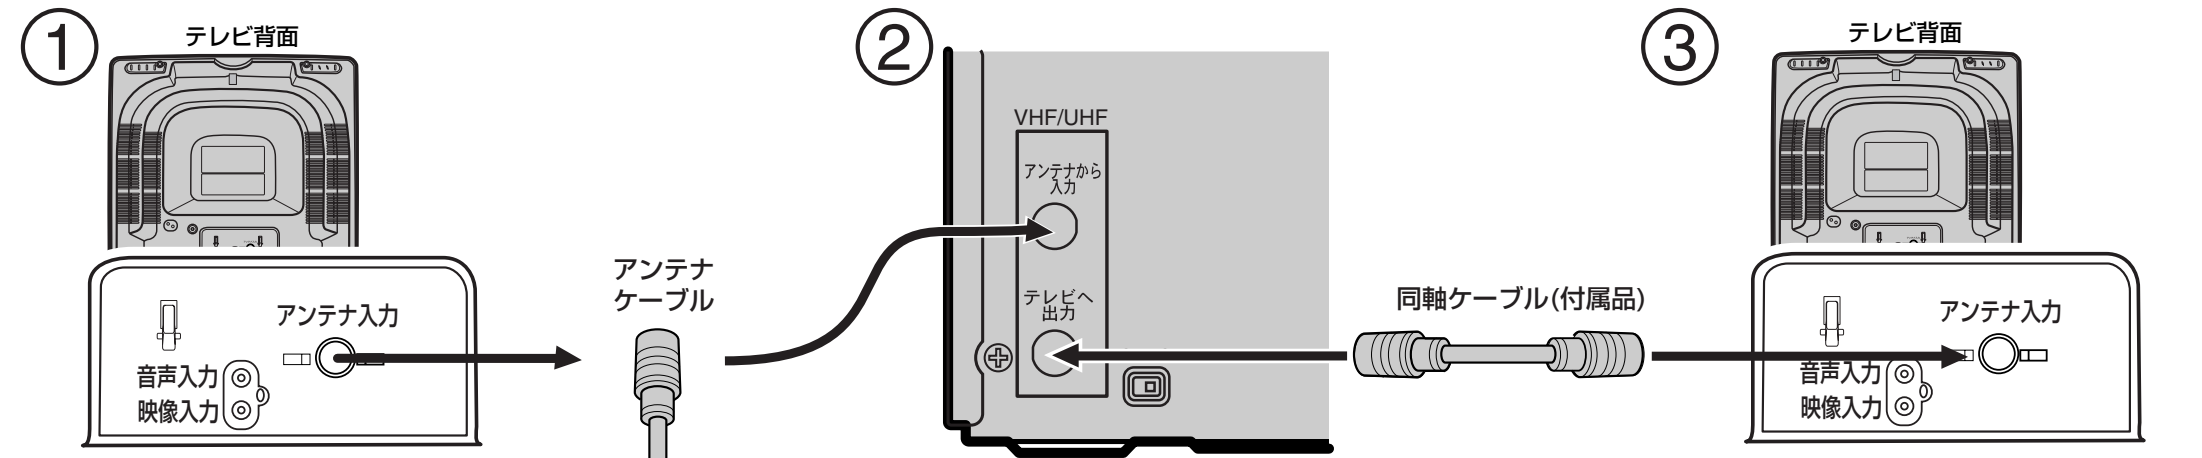


テレビのアンテナ入力に接続している、アンテナケーブルを外す。

外したアンテナケーブルを、ビデオのアンテナ入力へ接続する。

付属のアンテナケーブルを使い、ビデオのアンテナ出力とテレビのアンテナ入力を接続する。


現在お使いのテレビにビデオを接続する場合（電波が弱い場合の接続方法）

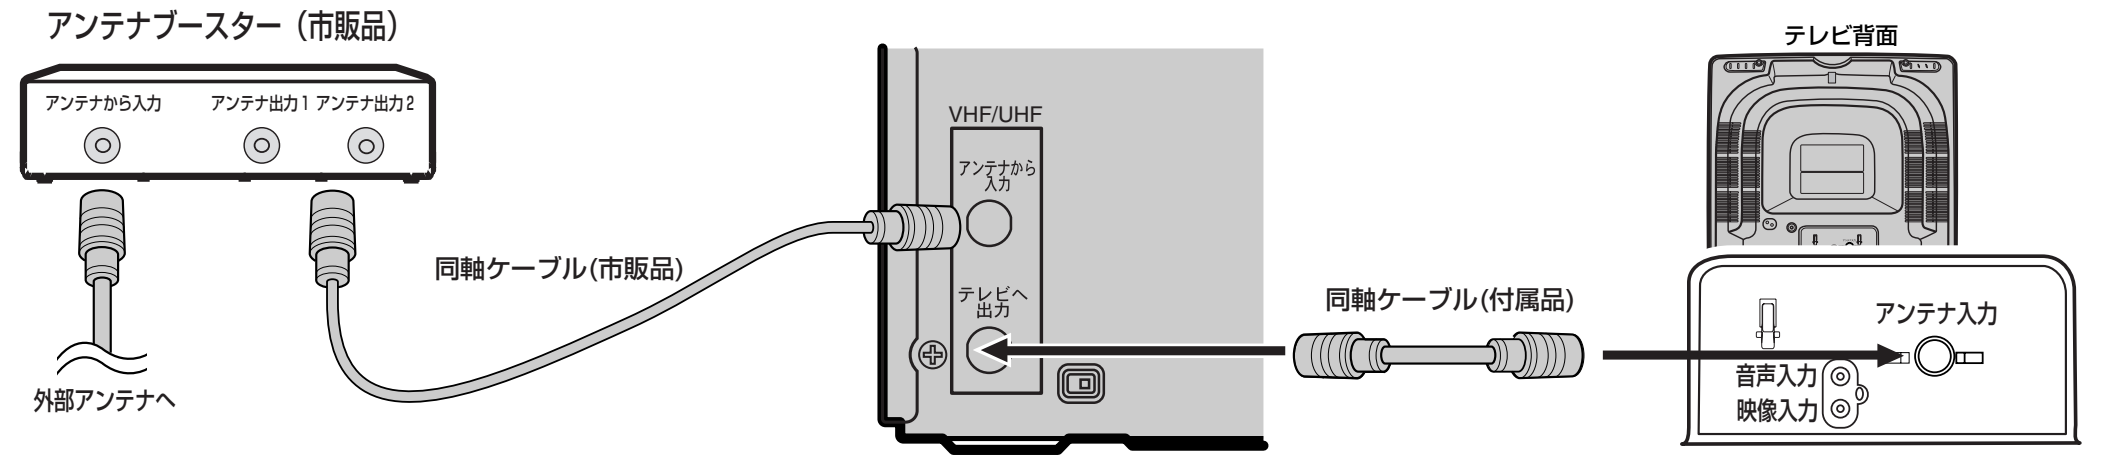


同軸ケーブルの加工のしかた

1 黒いビニールだけを切り取る

- 金属の網線に傷を付けないように注意してください。

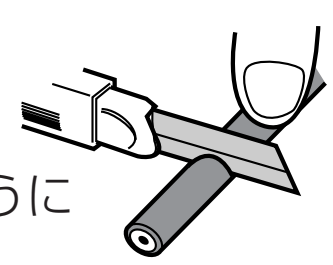


2 金属の網線を折り返す

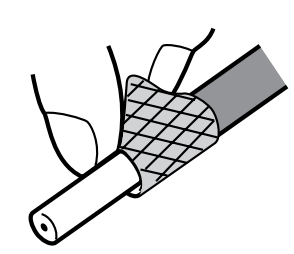


3 白いビニールだけを切り取る

- 芯線に傷を付けないように注意してください。

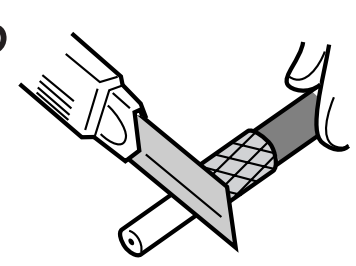


4 芯線を出す



- 上図の寸法は加工の目安です。


同軸ケーブルとアンテナプラグ（市販品）のつなぎかた

1 指でつめをひらきながらはずす

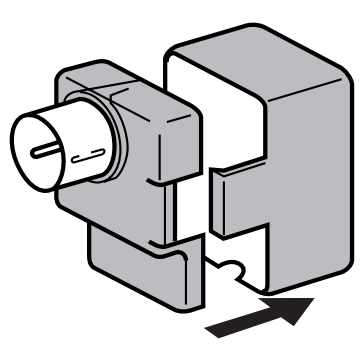


2 同軸ケーブルを取り付ける

- 芯線をはさみ、他に接触しないように巻きつける。
- ペンチで金具をしめてケーブルを固定する。

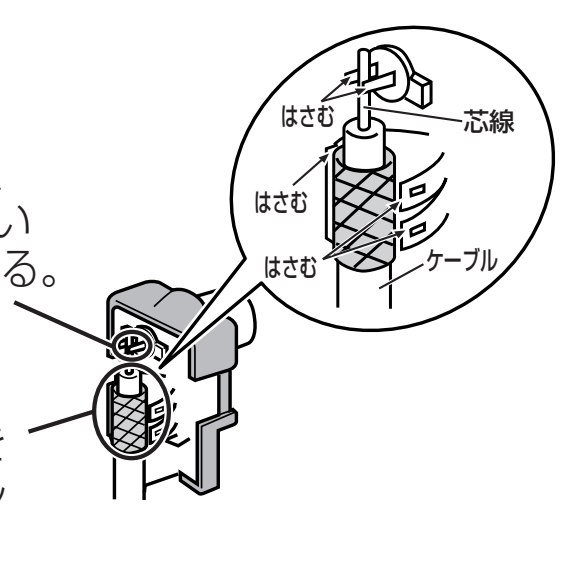


3 カバーを取り付ける

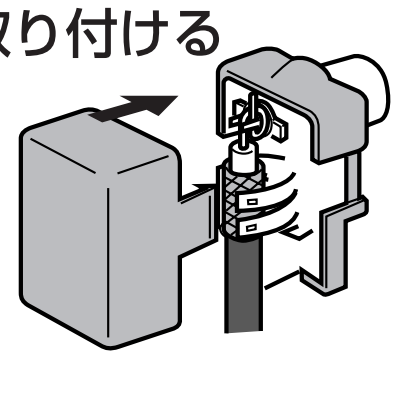

- アンテナ出力からの信号はモノラル音声になります。

本機後面の端子について

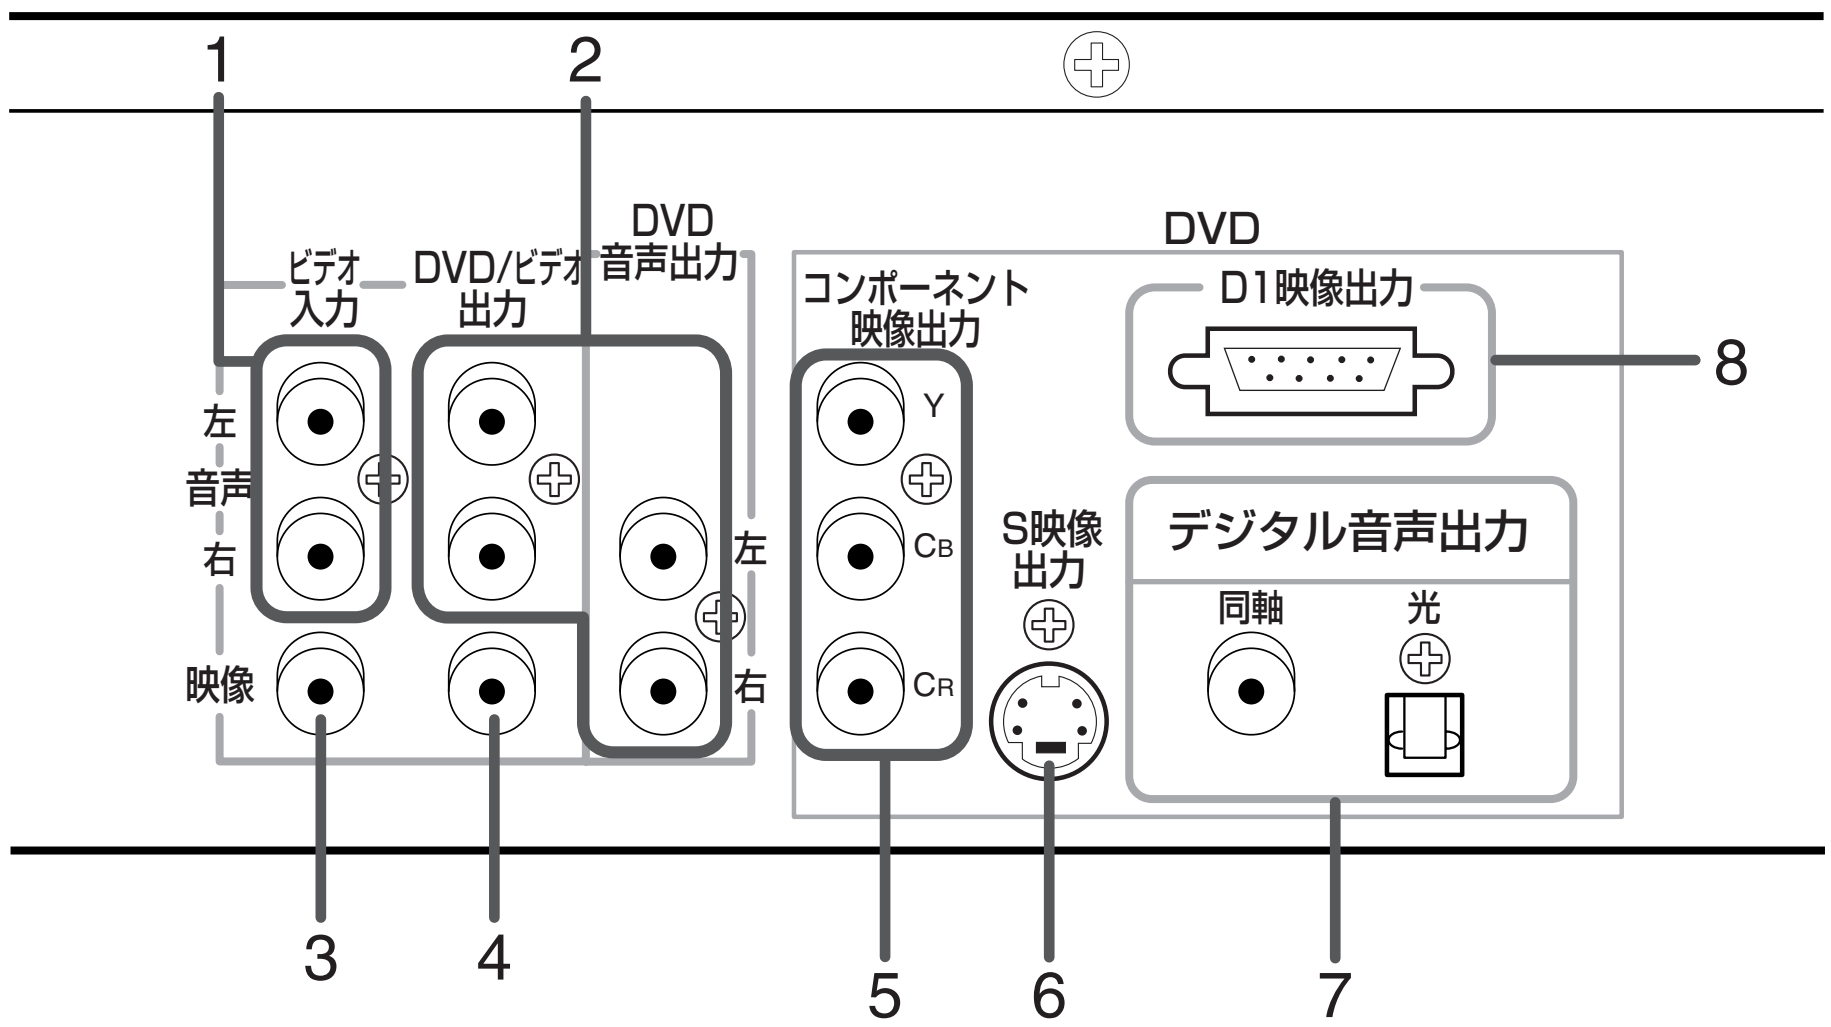

1, **音声入力端子**
ダビングを行う際に市販の音声コード (赤、白) を使って、他のビデオデッキまたはカメラ一体型ビデオの外部出力端子 (音声) と接続します。詳しくは、67ページをご覧ください。

2, **音声出力端子**
付属または市販の音声コード (赤、白) を使って、AV対応テレビまたはワイドテレビの外部入力端子 (音声) と接続します。また、オーディオ機器などのアナログ音声入力端子と接続します。

3, **映像入力端子**
ダビングを行う際に市販の映像コード (黄) を使って、他のビデオデッキまたはカメラ一体型ビデオの外部出力端子 (映像) と接続します。詳しくは、67ページをご覧ください。

4, **映像出力端子**
付属の映像コード (黄) を使って、AV対応テレビまたはワイドテレビの外部入力端子 (映像) と接続します。

5, **コンポーネント映像出力端子**
市販のコンポーネント映像ケーブルを使って、コンポーネント映像入力端子 (C_R、C_B、Y) のあるAV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。S映像コードよりも鮮明な映像を楽しむことができます。

6, **S映像出力端子**
市販のS映像コードを使って、S映像入力端子のあるAV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。映像コードよりも鮮明な映像を楽しむことができます。

7, **デジタル音声出力端子**
市販の光デジタルケーブルまたは75Ω同軸コードを使って、デジタル端子付きアンプと接続します。ドルビーデジタルやDTS対応のアンプまたはデコーダーをお使いになる場合もここに接続します。

8, **D1映像出力端子**
市販のD端子映像ケーブルを使って、D端子のあるAV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。コンポーネント映像入力端子 (D端子) については 24 ページをご覧ください。


テレビとの接続 (基本)

接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「**切**」にしてください。
- テレビとの接続のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。

[基本接続]


ビデオとDVDを切り換えてお楽しみいただくための基本的な接続です。
DVDをより鮮明な映像でお楽しみいただくには、DVD専用端子への接続をおすすめします。[➡ 24ページ]
（接続端子に対応するテレビが必要です。）

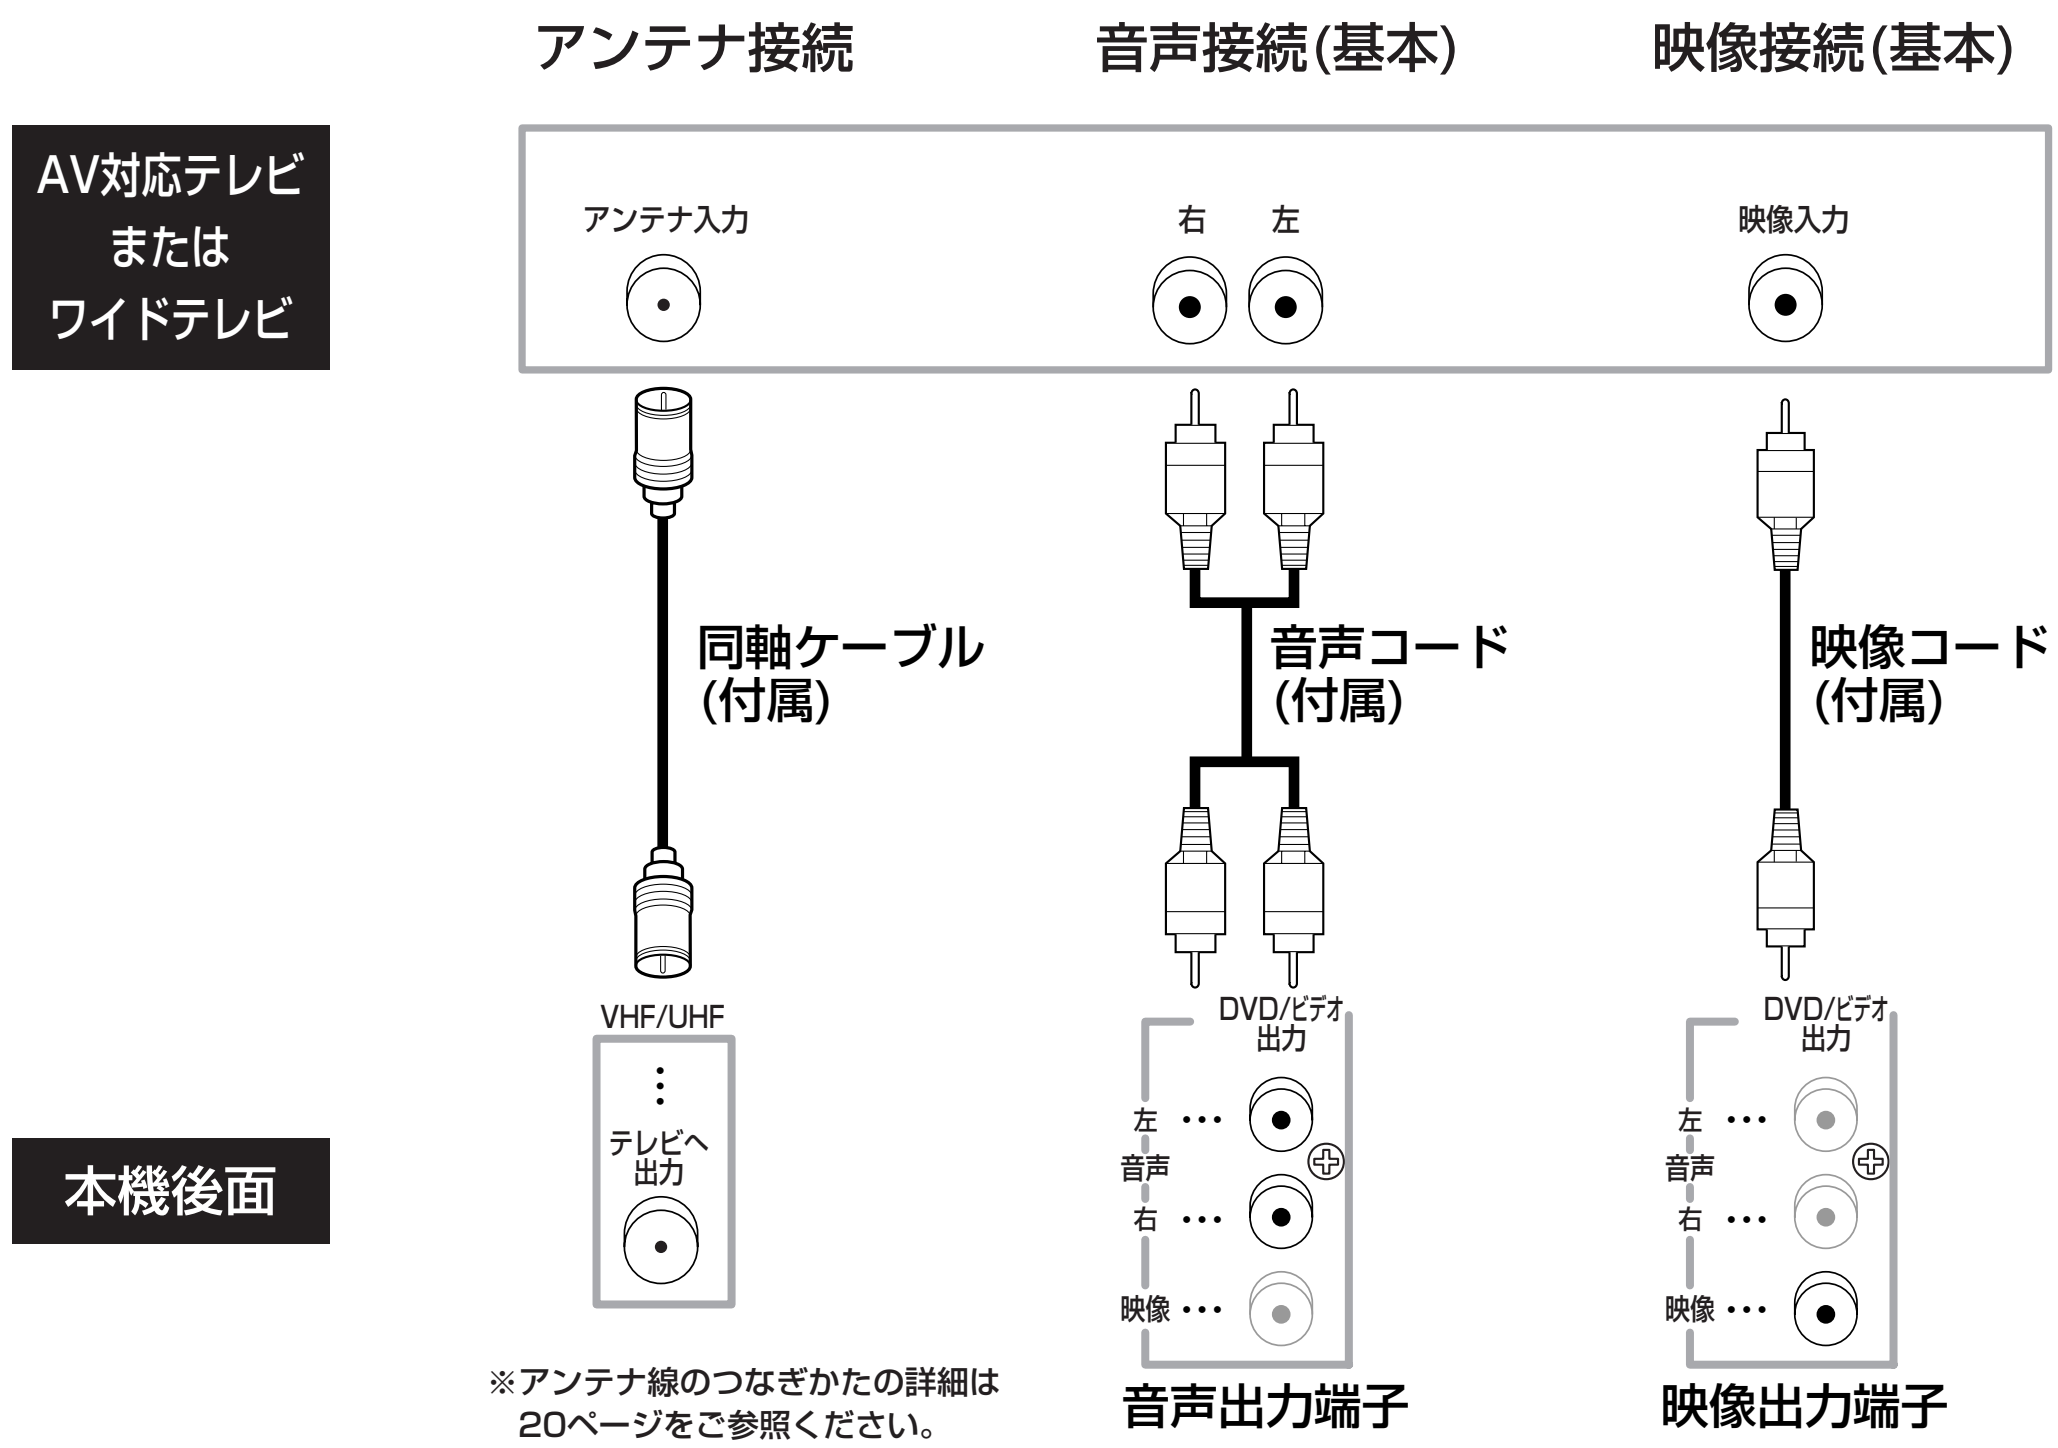

- テレビ側に映像、音声入力端子が装備されていない場合は、アンテナ線のみつないでください。アンテナ線のつなぎかたの詳細については20ページをご覧ください。 この接続の場合、音声の出力はモノラルになります。
- ビデオを見るときはテレビ側をビデオ(外部/AUXなど)にしてください。より鮮明な映像・音声でお楽しみいただけます。
- ビデオを見るときは地域により異なりますが、本機の切替スイッチを1CHまたは2CH(放送されていないチャンネル)にし、テレビも同じチャンネルにしてください。

ちょっと一言!

- 東京地区では2チャンネル、大阪地区では1チャンネルがビデオ専用チャンネルになります。（地域により異なります。）
- お買い上げ時はチャンネル2CHに合わせてあります。放送されていないチャンネルが1のときは、1CHに切り換えてください。
- 記録済みテープの再生を始めても再生画面が映らないときは、テレビのチャンネル(1または2)の調整をしてください。（調整のしかたはテレビの取扱説明書をごらんください。）または、テレビ／ビデオボタンで切り換えを行ってください。
- 電波が弱い地域では、ビデオを接続すると映りが悪くなることがあります。このようなときは販売店にご相談ください。

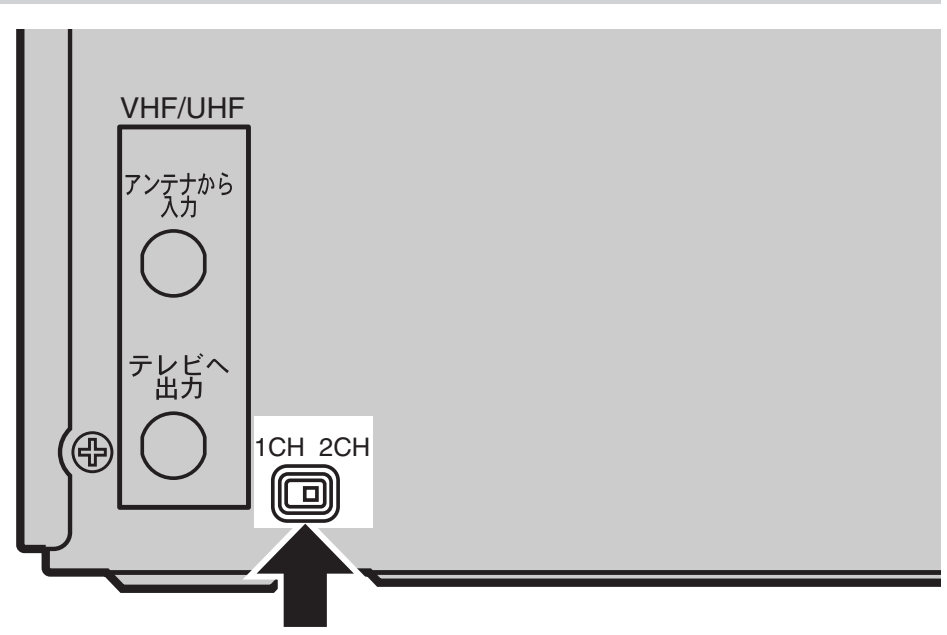


接続・設定について

テレビとの接続 (より高画質で楽しむ)

接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「**切**」にしてください。
- テレビとの接続のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- これらの接続はDVDをより鮮明な映像でお楽しみいただくためのもので、ビデオの映像は出力されません。入力端子が2系統以上あるテレビで、ビデオも楽しむときは[基本接続]を同時に行なってください。
- [基本接続]を同時に行う場合、テレビ側は基本接続とは別の入力端子をご使用ください。

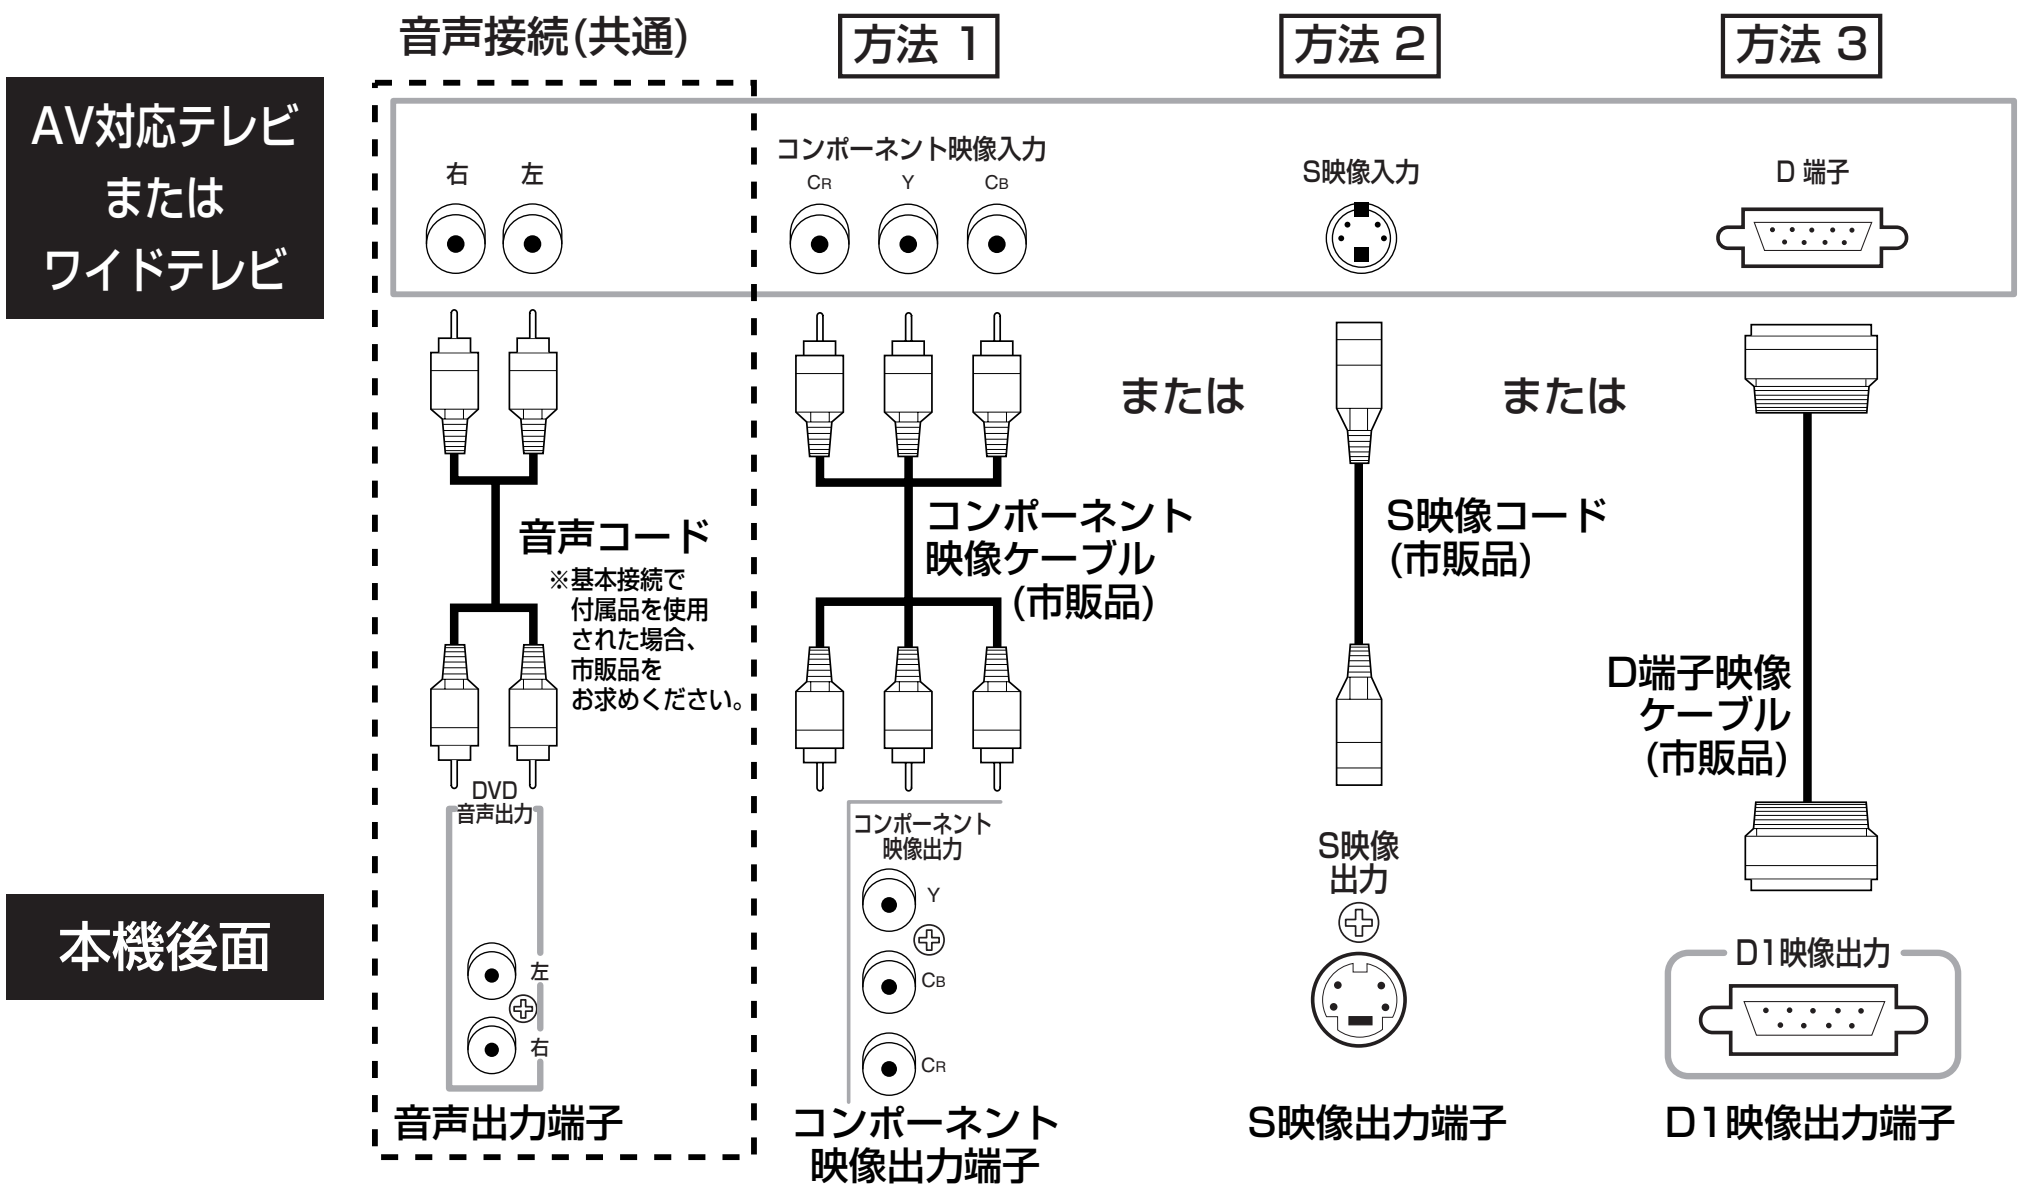


- **方法 1:** 本機 ＋ コンポーネント映像入力端子付きのAVテレビまたはワイドテレビ
- **方法 2:** 本機 ＋ S映像入力端子付きのAVテレビまたはワイドテレビ
  ※黄色の映像コードで接続する代わりに市販のS映像コードを使用することで、さらに鮮明な映像を楽しむことができます。
- **方法 3:** 本機 ＋ D端子付きのAVテレビまたはワイドテレビ
  ※テレビのコンポーネント（色差）入力端子がY、CB/PB、CR/PRのピンジャックタイプのときは、市販品のコンポーネントビデオケーブル（D-ピンプラグx3）をご使用ください。

コンポーネント映像入力端子(D端子)とは？


- コンポーネント映像入力端子(D端子)を備えたテレビやモニターに接続することで、さらに高品質の画像を楽しむことができます。
  D1映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐときは、D端子映像ケーブル(市販品)を使って、D映像入力端子につなぎます。ケーブル1本で、簡単にコンポーネント映像の接続ができ、より高画質な映像を楽しめます。
  コンポーネント映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。
  詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言!

- **ワイドテレビ(16:9)に接続した場合は、本機の設定を変更する必要があります。**
  [➡ 101 ～ 103ページ]
- **本機はテレビに直接接続してください。ビデオやビデオ内蔵テレビを間に挟んでテレビに接続したり、録画してテープを再生するとコピープロテクションシステムにより、正常な再生画像にならない場合があります。**

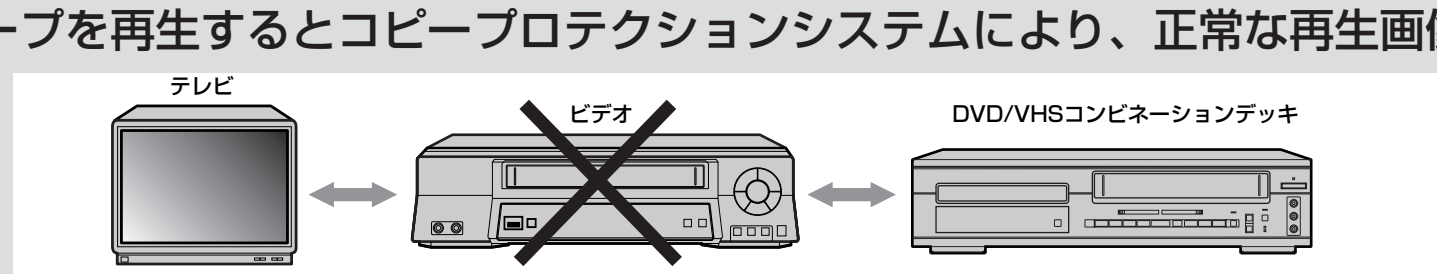


■1台のテレビにはビデオ、もう１台にはDVDと接続して２台のテレビでお楽しみいただくこともできます。詳しい接続のしかたについては、各接続の説明をご覧ください。

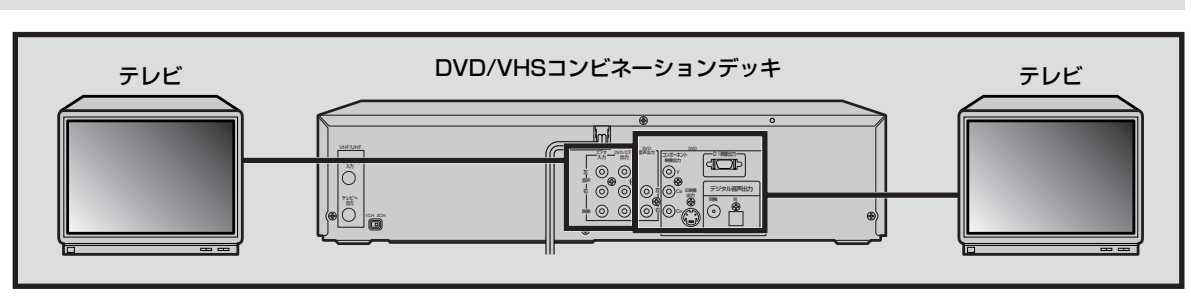

オーディオ機器との接続

接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

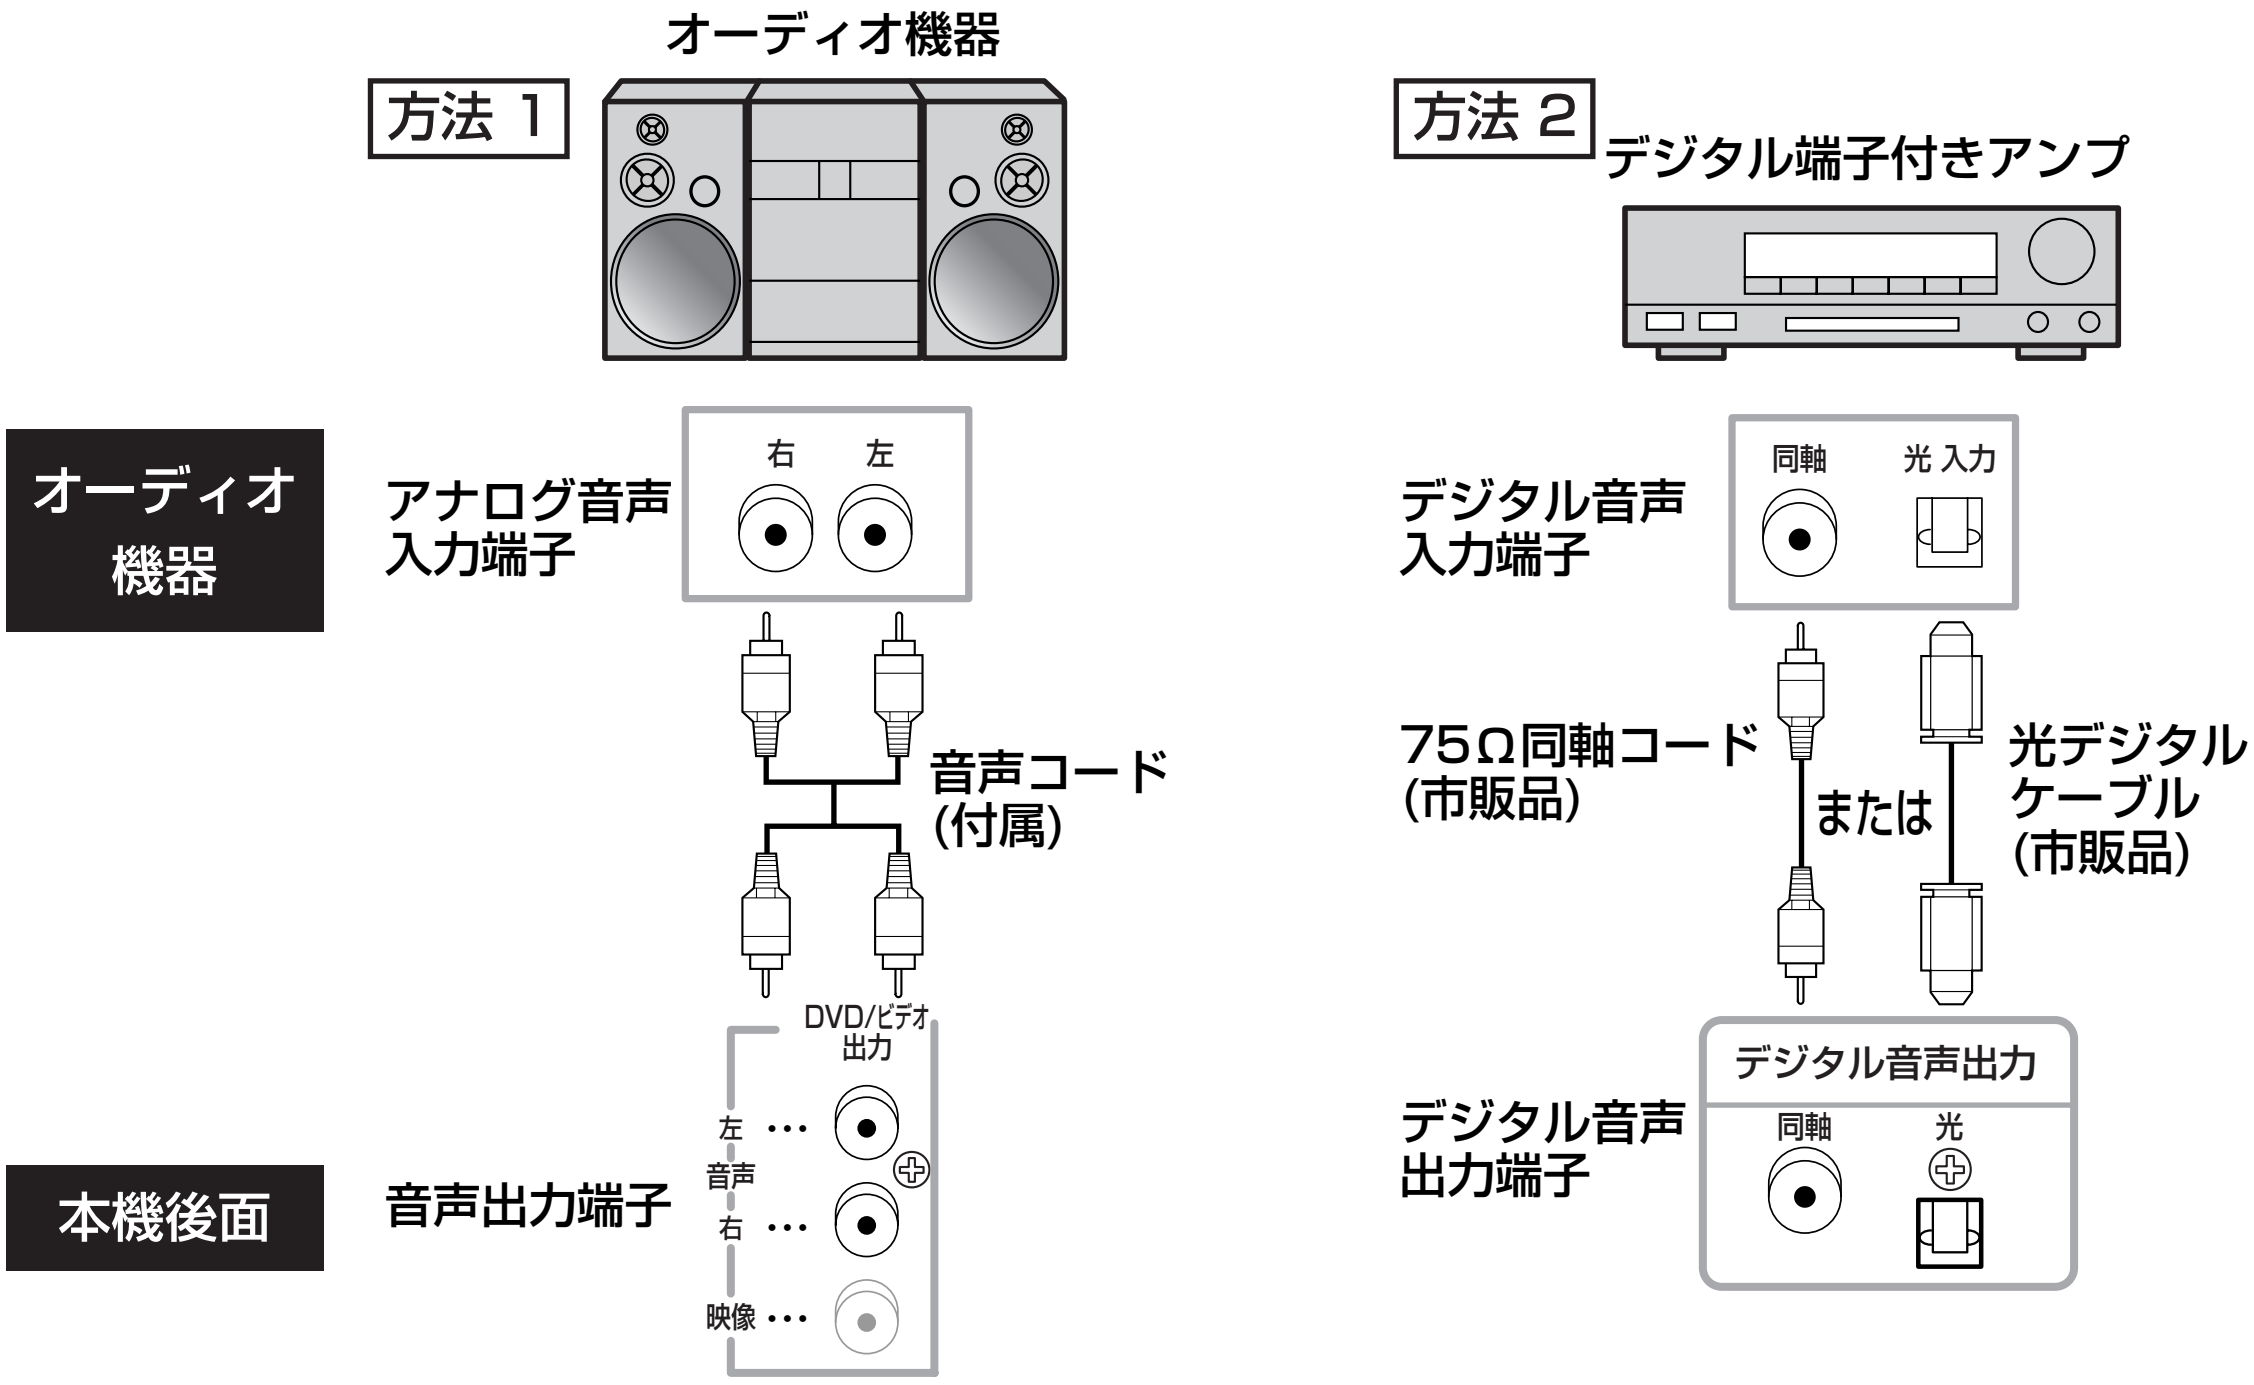

- **方法 1:** 本機 ＋ アナログ音声入力端子付きのオーディオ機器
- **方法 2:** 本機 ＋ デジタル音声入力端子付きのアンプ

ちょっと一言!


- ドルビーデジタルおよびDTSのサラウンドデコード機能に対応していないアンプをご使用の場合は、オーディオ設定の[ドルビーデジタル]を[PCM]に、[DTS]を[オフ]にセットしてください。(工場出荷時はドルビーデジタルは[ビットストリーム]、DTSは[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると、音が歪みスピーカーが壊れることがあります。
  [104 ～ 105ページ]
- ドルビーデジタル方式で記録されたディスクの音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音することはできません。

光デジタル音声出力端子について

- 光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号による通信は、外界の電気的影響を受けにくく、また他の外部装置に悪影響を及ぼす恐れも少なくなります。

光デジタルケーブルについて

- 光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、直径が15cm以上になるように巻いてください。
  ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。
  長さは3m以下のものを使用してください。
  プラグにほこりがある場合には、柔らかい布で拭いてから接続してください。

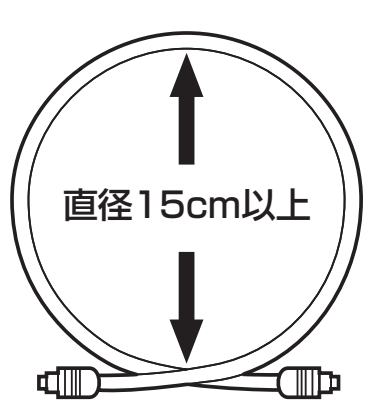


ドルビーデジタルまたはDTS対応のアンプやデコーダーとの接続

接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「**切**」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

ドルビーデジタルサラウンド、またはDTSデジタルサラウンドフォーマットのDVDディスクを再生するときには、ドルビーデジタルやDTS対応のアンプまたはデコーダーに本機を接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンドサウンド音声をお楽しみいただけます。このオーディオ接続には、75Ω同軸コード（市販品）、または光デジタルケーブル（市販品）をご利用ください。

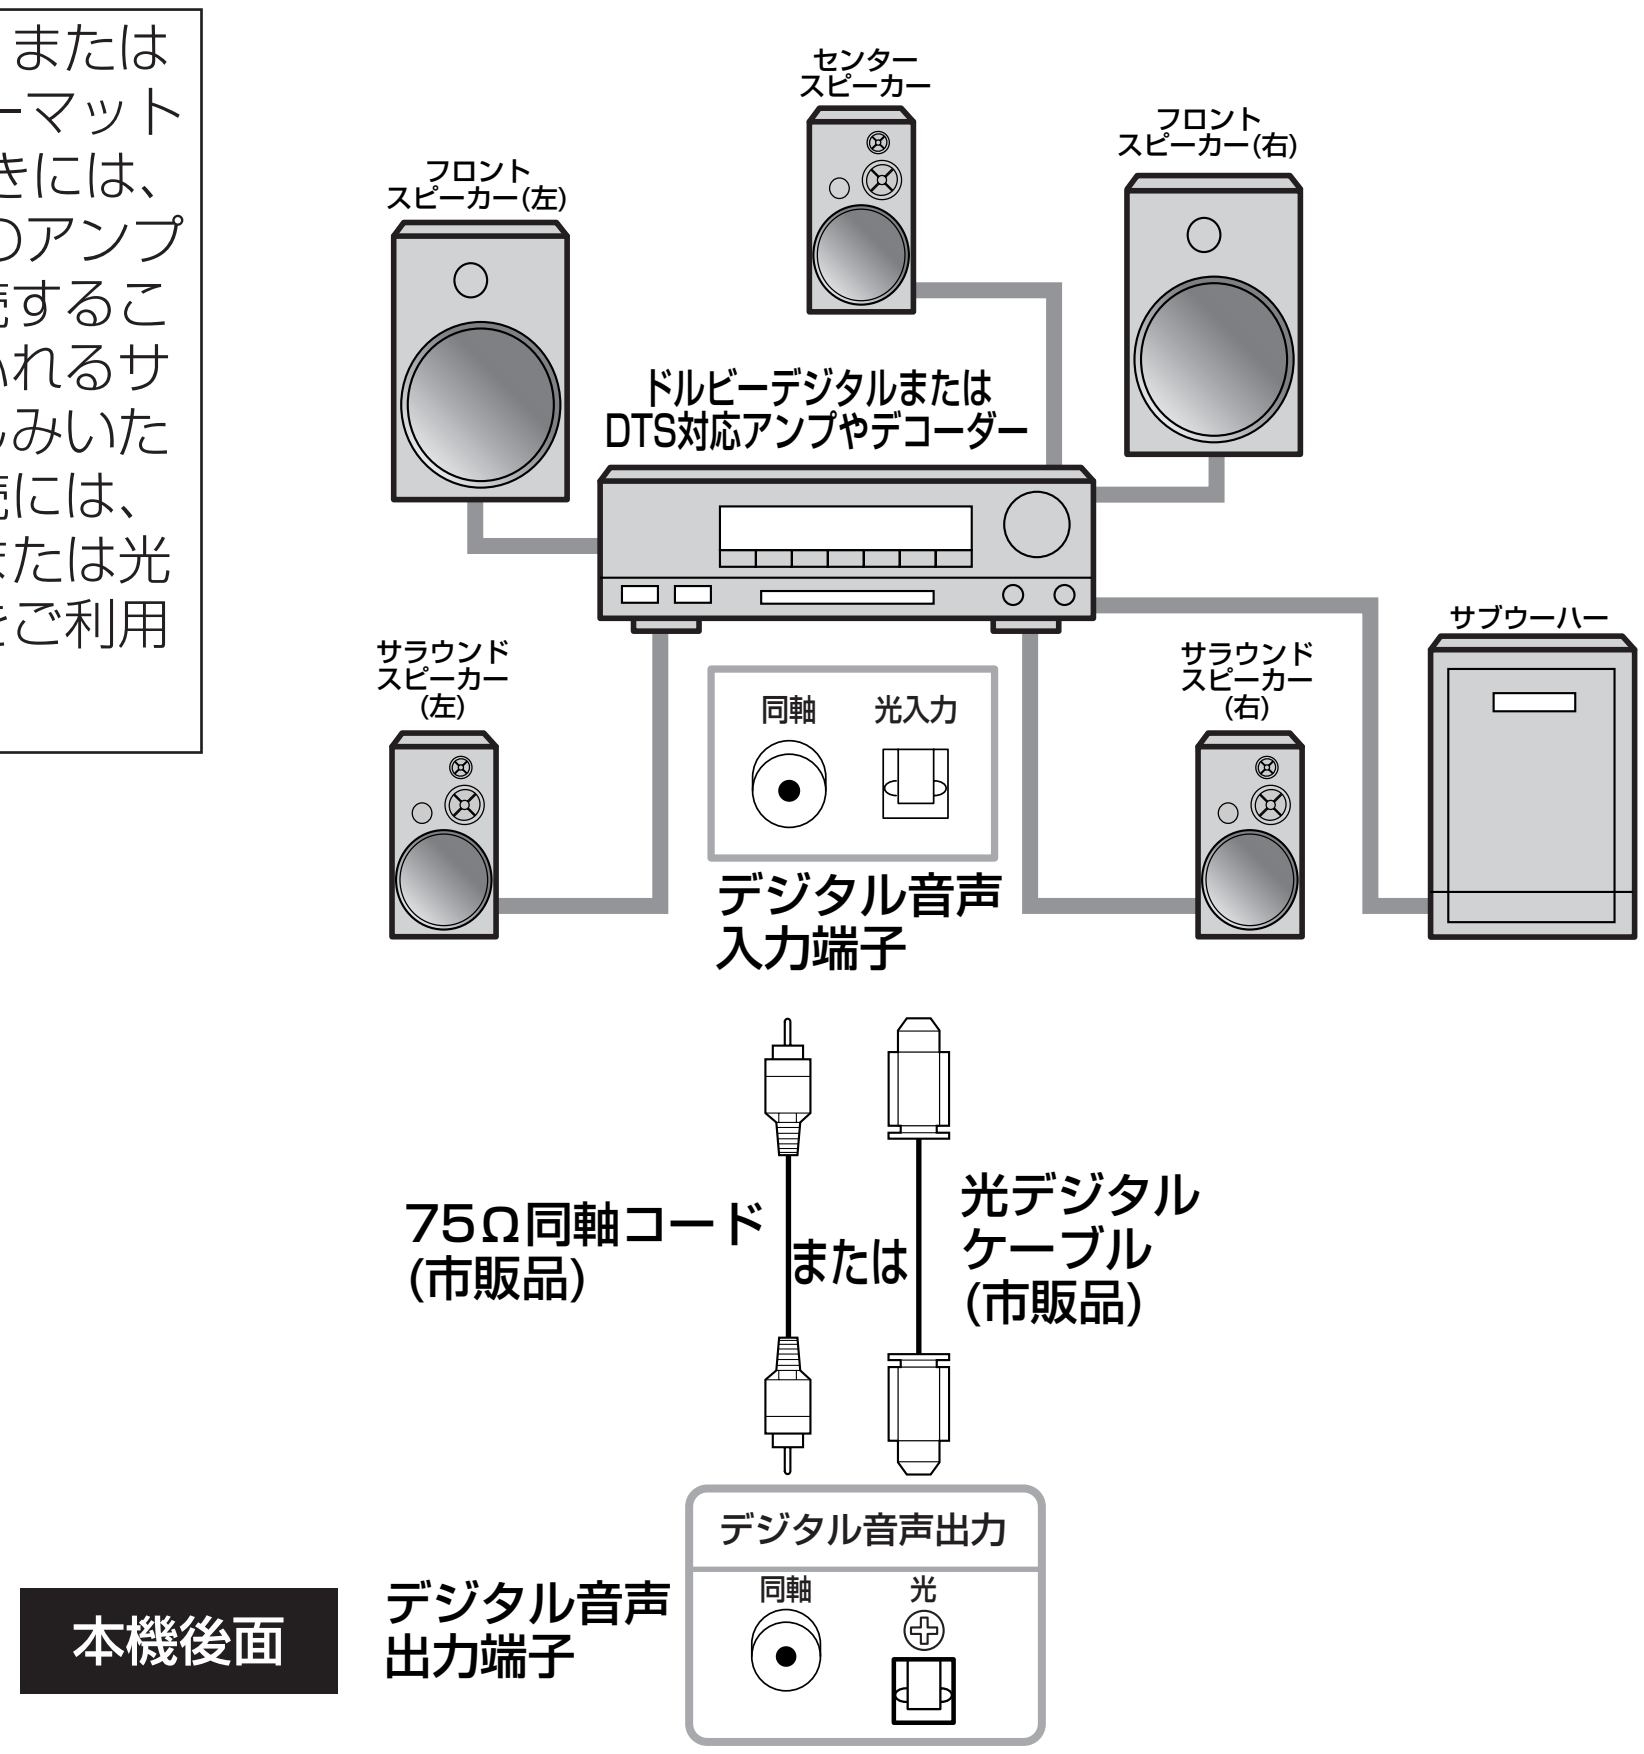


ちょっと一言!
- ドルビーデジタル対応アンプやデコーダーに接続する場合には、オーディオ設定の[ドルビーデジタル]を[ビットストリーム]にしてください。[➡ 104 ～ 105ページ]
- DTS対応のアンプやデコーダーに接続する場合には、オーディオ設定の[DTS]を[ビットストリーム]にしてください。[➡ 104 ～ 105ページ]
- ドルビーデジタルおよびDTS対応アンプやデコーダーに接続しない場合には、オーディオ設定の[ドルビーデジタル]を[PCM]に、[DTS]を[オフ]にしてください。(工場出荷時はドルビーデジタルは[ビットストリーム]、DTSは[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると音が歪みスピーカーが壊れることがあります。[➡ 104 ～ 105ページ]

ビデオ/DVDの切換操作について

本製品はビデオデッキとDVDプレーヤーが一体型になっており、操作時はビデオとDVDを切り換える必要があります。

電源を入れ、以下の操作を行なってから、各操作を行なってください。

※ 以下（30ページ以降）の説明においては、リモコンを主体とした説明になりますが、ご了承ください。

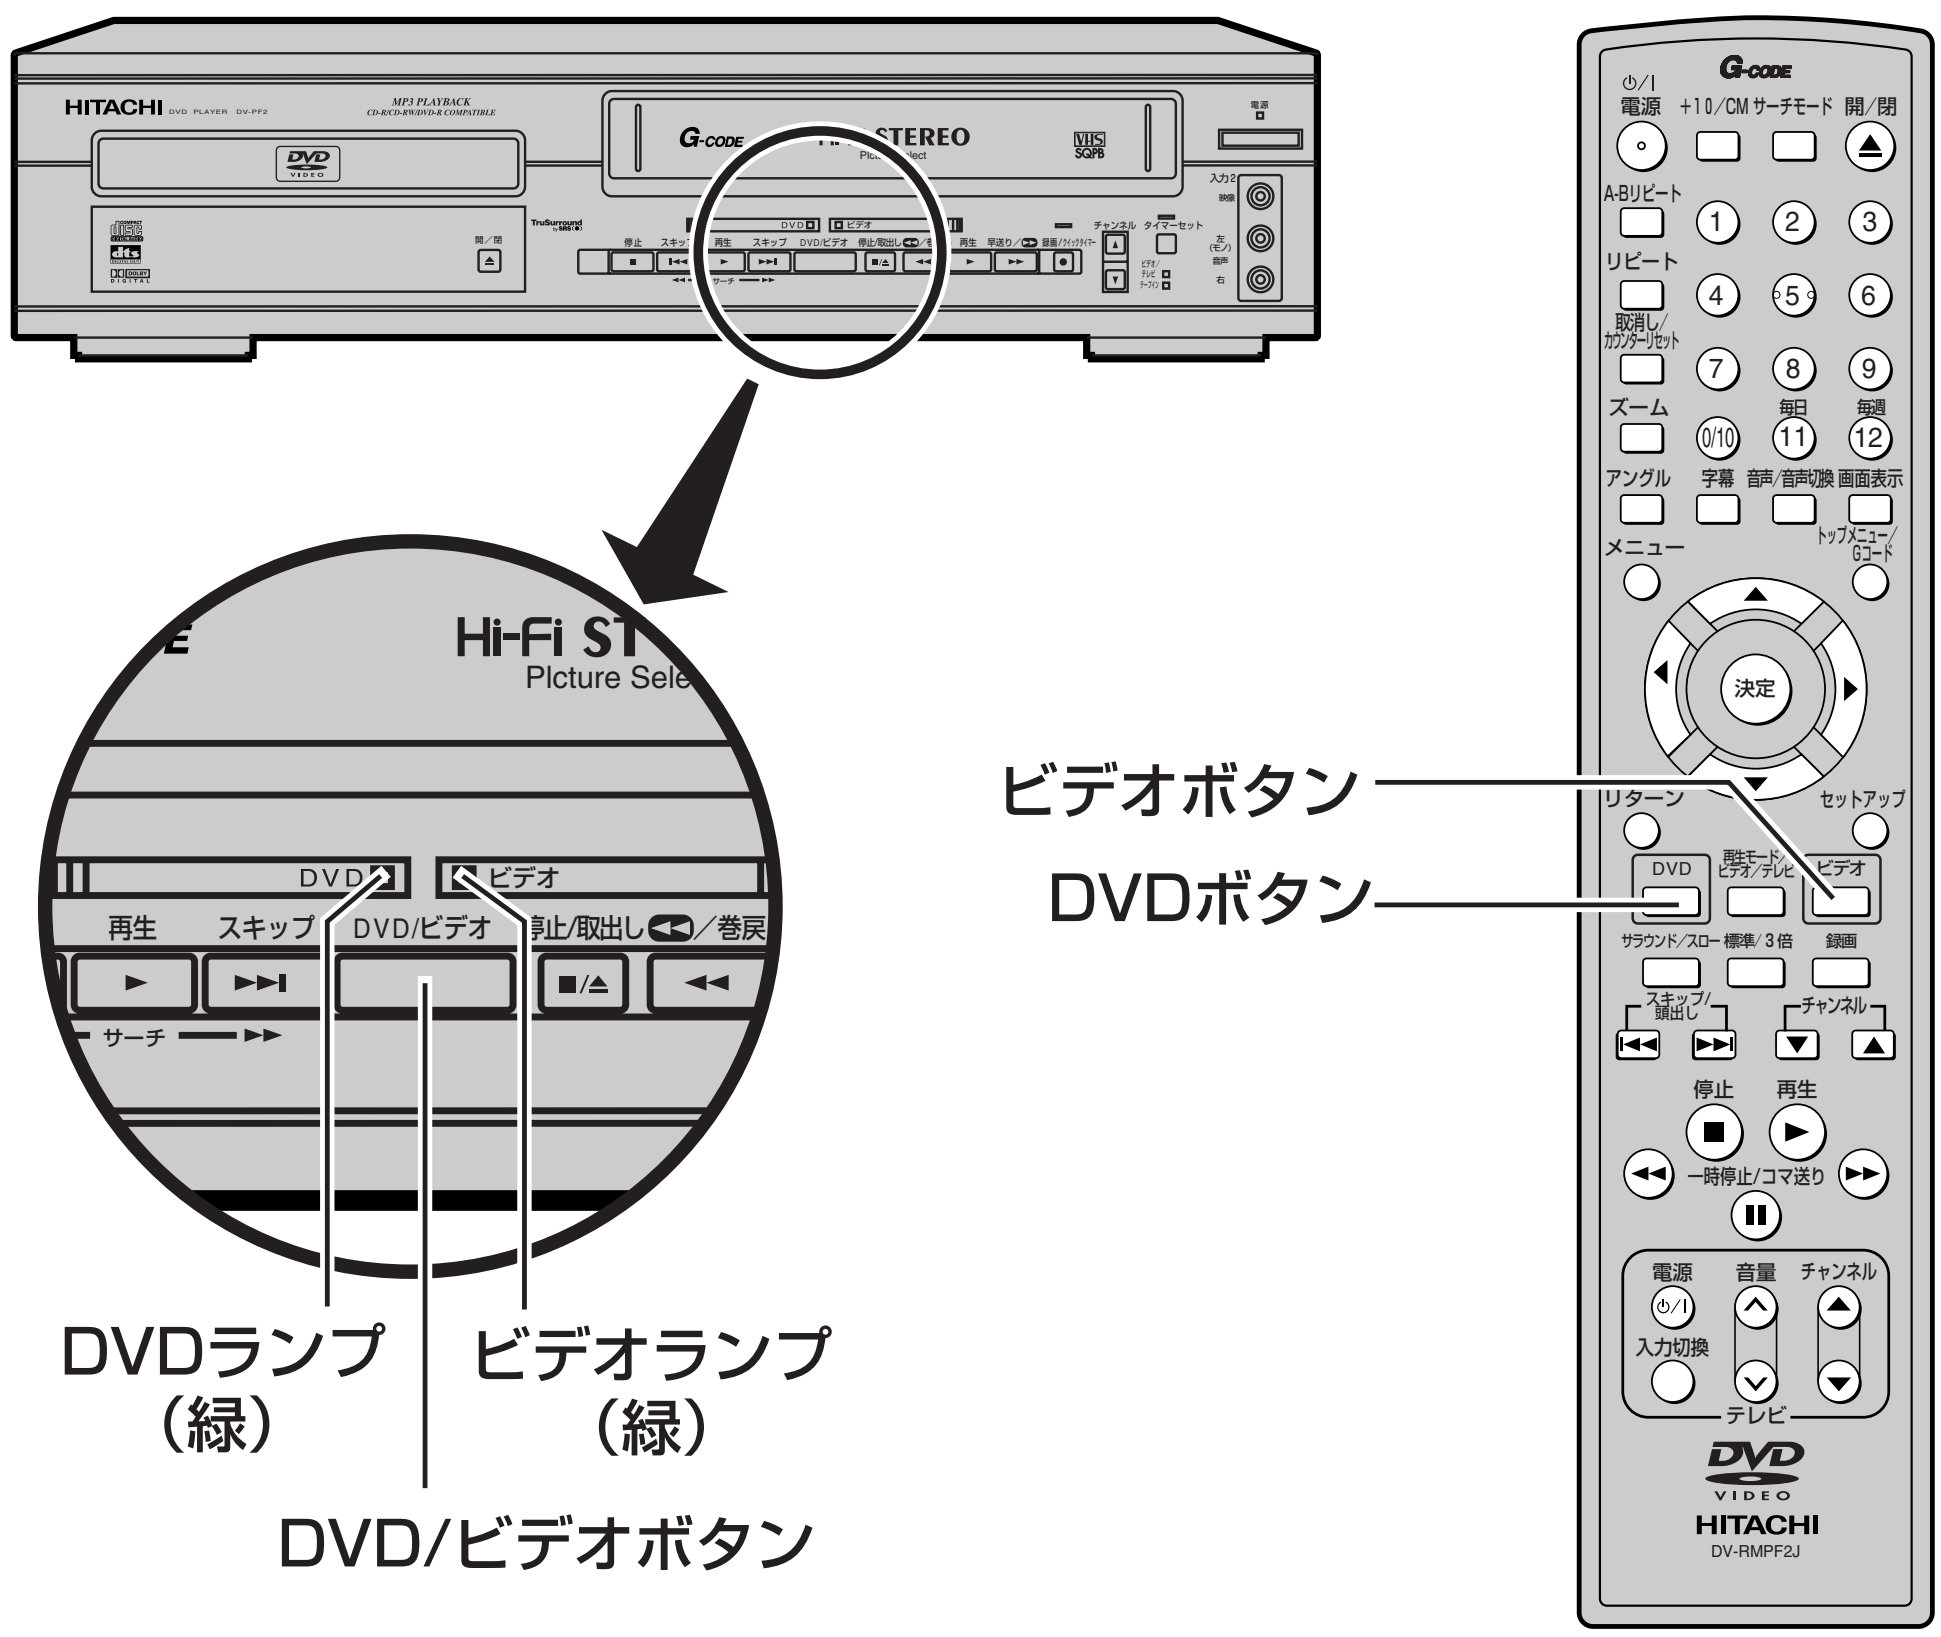

ビデオ操作時

■リモコンのビデオボタンを押します。
（本機のビデオランプが点灯します。）

＊本機のDVD/ビデオボタンは映像切り換えのみを行ないます。続いてリモコンでビデオ操作を行なうときは、リモコンのビデオボタンを押してください。

DVD操作時

■リモコンのDVDボタンを押します。
（本機のDVDランプが点灯します。）

＊本機のDVD/ビデオボタンは映像切り換えのみを行ないます。続いてリモコンでDVD操作を行なうときは、リモコンのDVDボタンを押してください。

本機のDVD/ビデオボタンで映像出力を切換えた後にリモコンの操作をする場合、誤操作をさけるために必ずDVDまたはビデオのボタンを押してから操作を行なってください。

接続・設定について

本製品の機能操作について

ビデオ

本機はメニュー画面(下図1)に従い、各種機能を設定する操作になっています。
また、この操作はリモコン(下図2)と本体のボタン(下図3)を使用し設定します。
※以下(30ページ)の説明においては、リモコン主体とした説明となります。

図1 メニュー画面（テレビ画面）


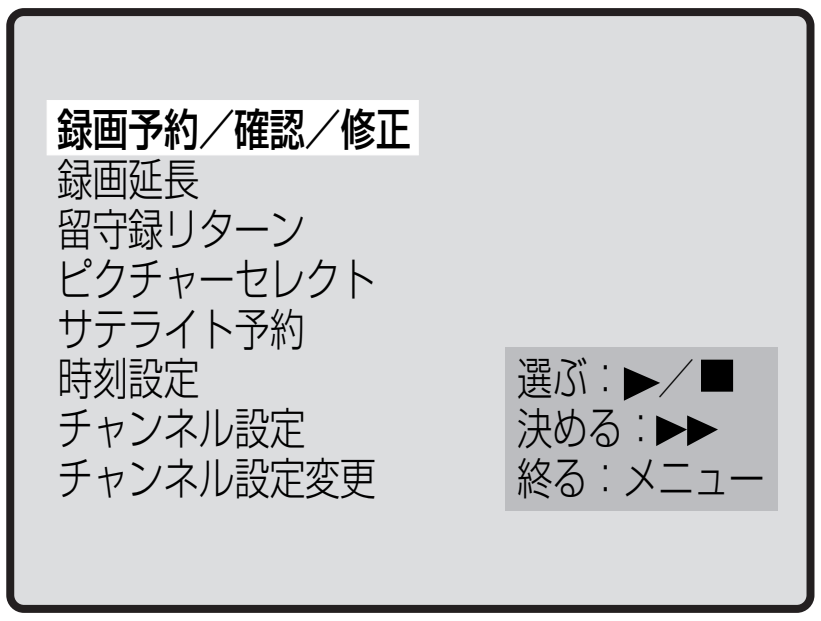



図2 リモコン 操作ボタン

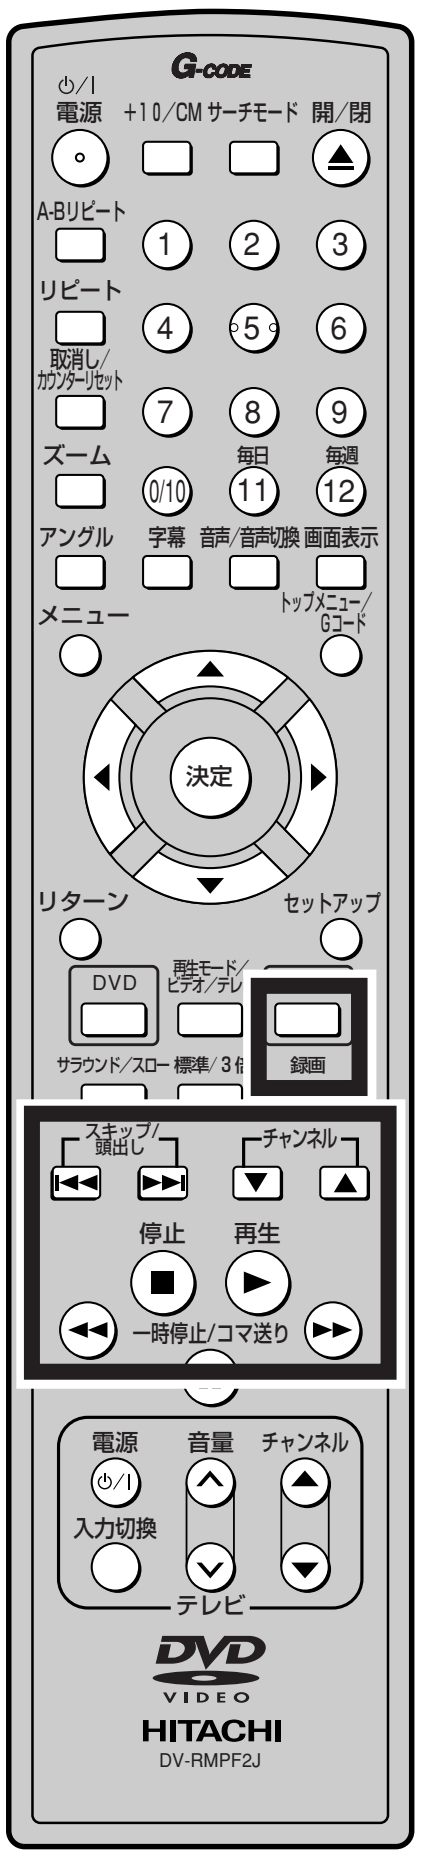

各ボタンの名称と使用用途

使用用途	ボタン名称	本　体	リモコン
・メニュー画面を呼び出す	メニュー	―――――	メニュー ○
・メニュー項目の選択 ・録画予約時の数値選択	再生　停止	再生 ► 停止/取出し ■/⏏	再生 ▶ 停止 ■
・選択項目の確定/移動	早送り	早送り／⏩ ►►	►►
・項目の戻り ・予約の取り消し	巻戻し	⏪／巻戻し ◄◄	◄◄
・録画予約の延長	録　画	録画／クイックタイマー ●	録画
・録画予約の延長取り消し	一時停止/コマ送り	―――――	一時停止/コマ送り ❚❚

図3 本体 操作ボタン

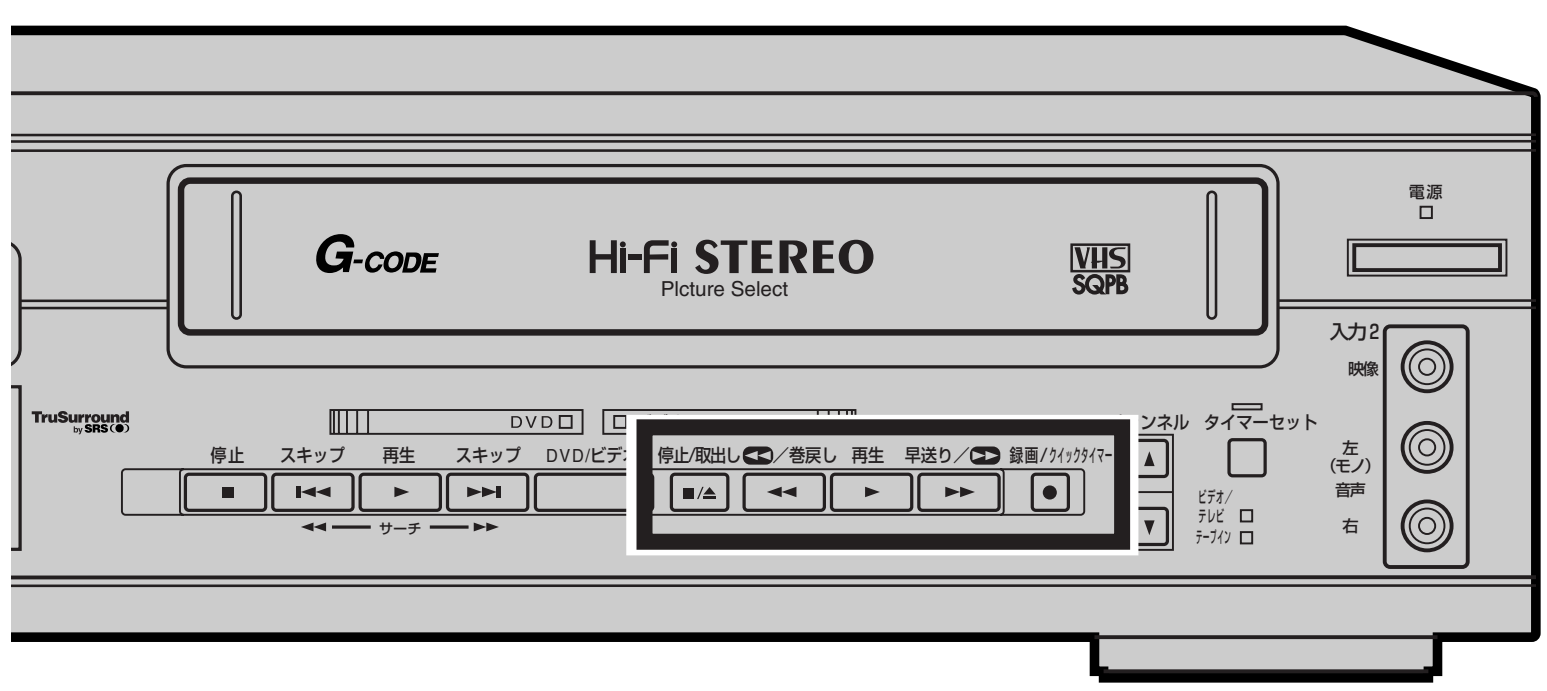

本製品の機能操作について


DVD

本機はメニュー画面(下図1)に従い、各種機能を設定する操作になっています。
また、この操作はリモコン(下図2)を使用し設定します。
※以下(80ページ)の説明においては、リモコン主体とした説明となります。


図1 メニュー画面（テレビ画面）



図2 リモコン 操作ボタン

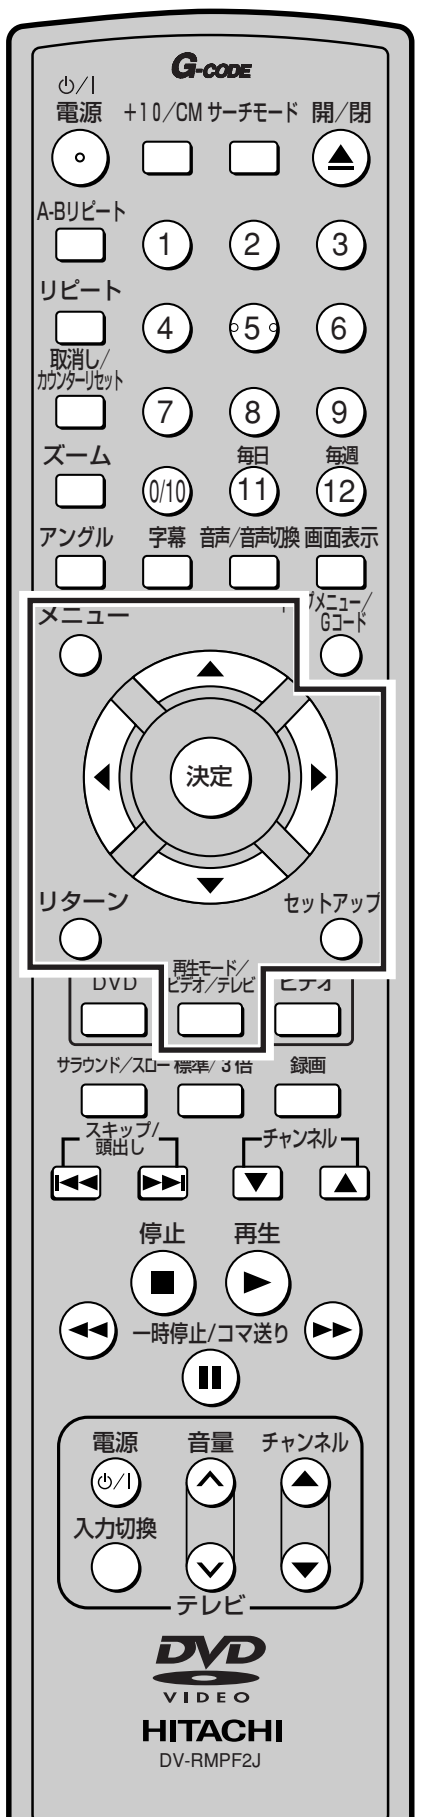

各ボタンの名称と使用用途

使用用途	ボタン名称	リモコン
・メニュー画面を呼び出す	メニュー	メニュー
・セットアップ画面を呼び出す	セットアップ	セットアップ
・選択項目の移動	カーソル	
・選択項目の確定	決定	決定
・項目の戻り	リターン	リターン
・プログラム画面切り換え(CD)	再生モード ビデオ/テレビ	再生モード/ビデオ/テレビ

日付と時刻の合わせかた

時計合わせをしないと、録画予約はできません。
電源が「入」になっていることを確認してください。

1

メニュー ◯ を押してメニュー画面を表示させます。

再生 ▶ 又は 停止 ■ を押して**時刻設定**を選びます。

▶▶ を押して次の画面へ移ります。

＊再生ボタンを押すとカーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと下へ移動します。



手順2、3は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ移動します。


2

再生 ▶ 又は 停止 ■ を押して**年**を合わせます。

▶▶ を押して次の項目へ移ります。

・**月**／**日**についても同様の操作で合わせます。

＊再生ボタンを押すと大きい数字に変わり、停止ボタンを押すと小さい数字に変わります。

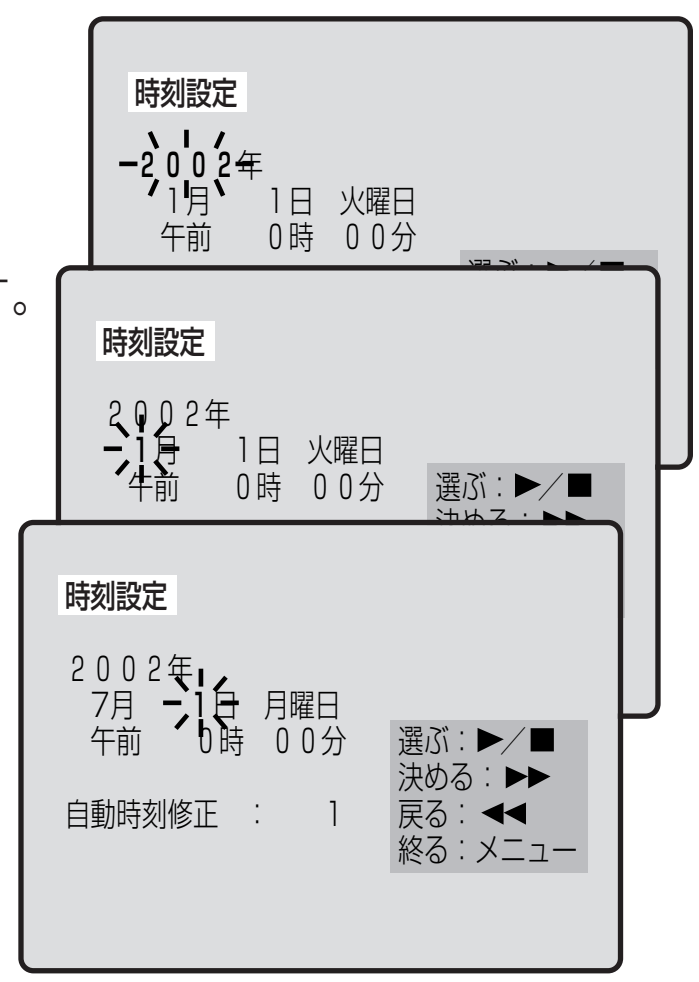



3

再生 ▶ 又は 停止 ■ を押して**午前**または**午後**を選びます。

▶▶ を押して次の項目へ移ります。

・**時**／**分**についても同様の操作で合わせます。

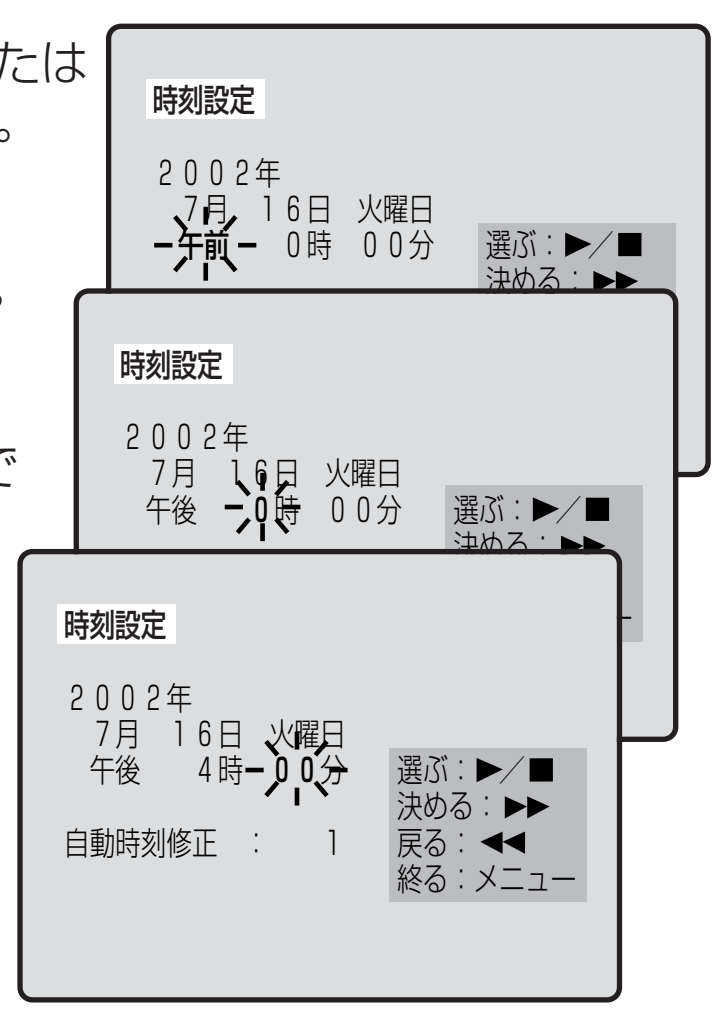

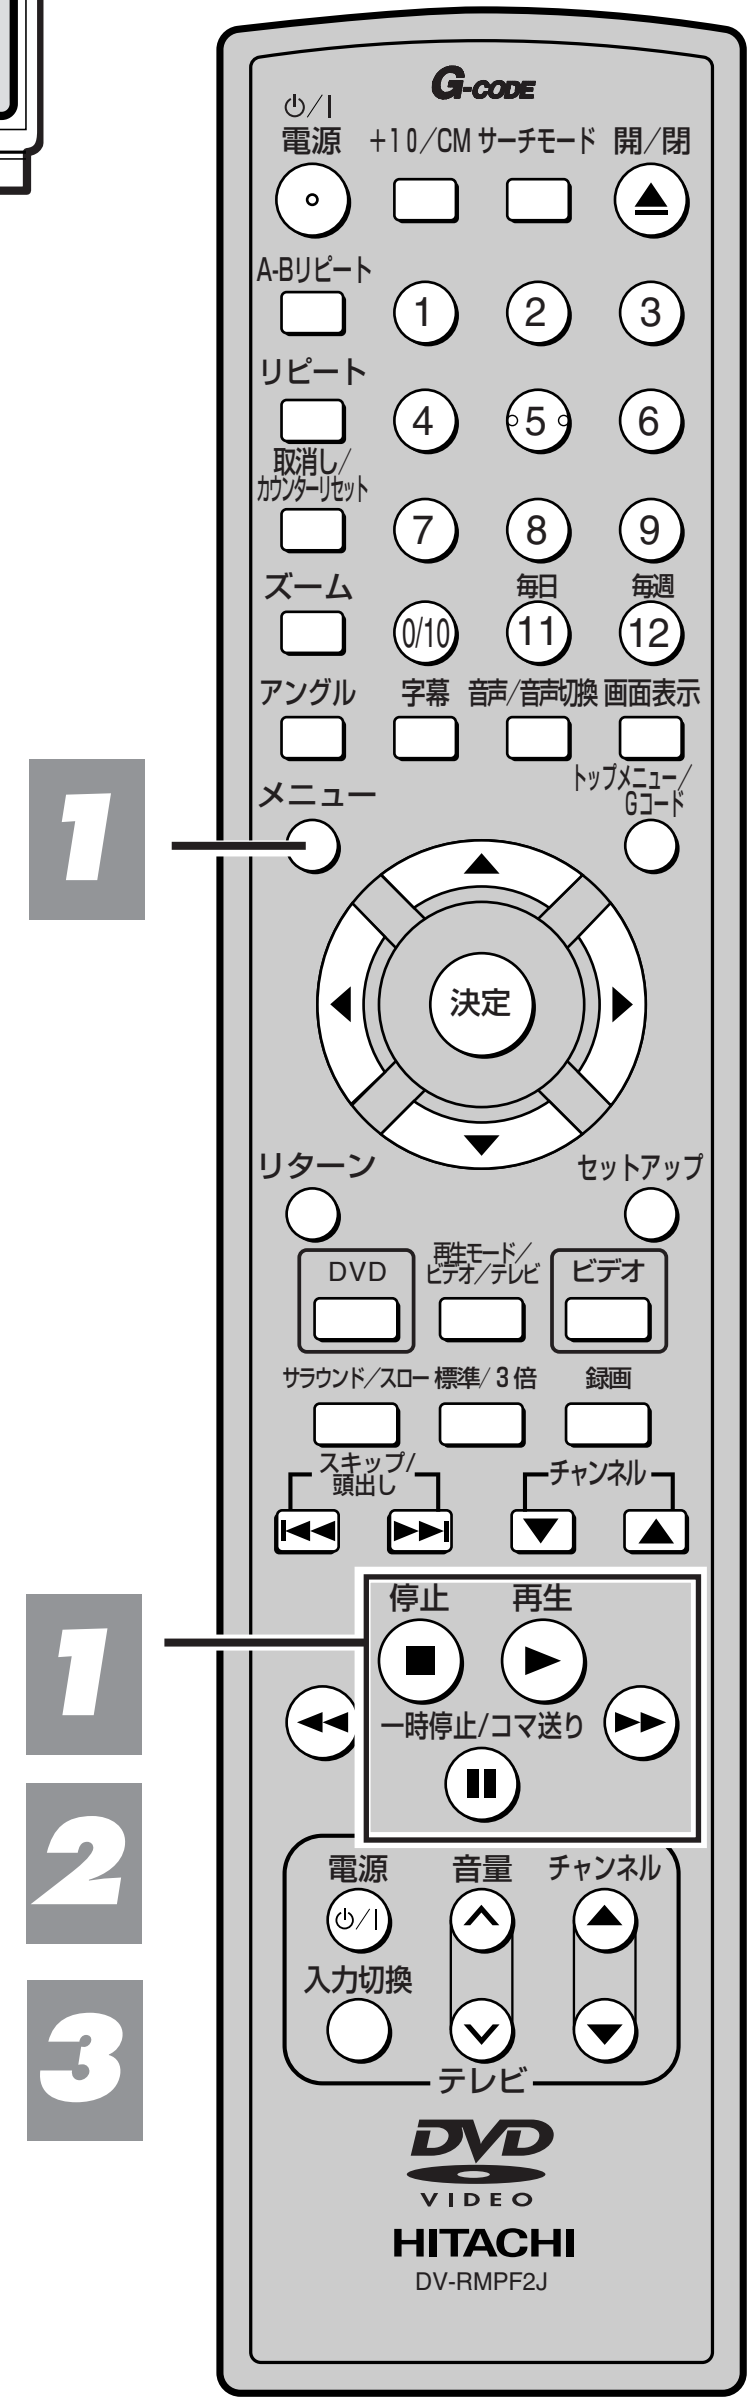


4

再生 ▶ 又は 停止 ■

で**自動時刻修正チャンネル**を合わせます。

- **自動時刻修正チャンネル**は各地域のNHK教育テレビのチャンネルに合わせてください。


＊ 巻戻しボタンを押すことにより1つ前の操作に戻ることができます。

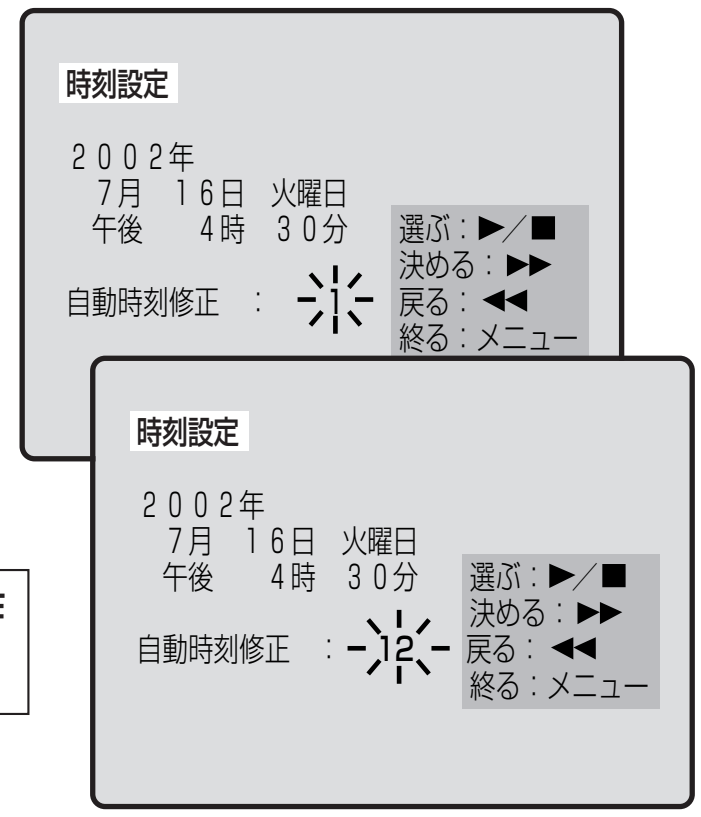


5

メニュー ◯ で終了します。

- 設定した時刻が右上に表示され、**5秒後**に消えます。
- 電話**117番**などの時報と同時に**メニューボタン**を押すと、同時に**時計カウント**がスタートし、正確に時刻を合わすことができます。

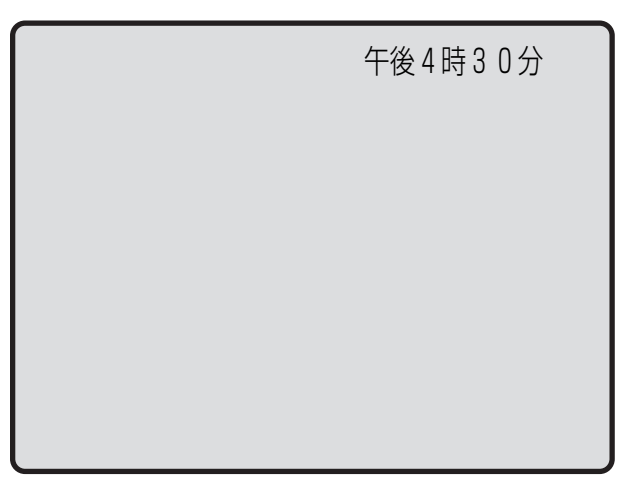

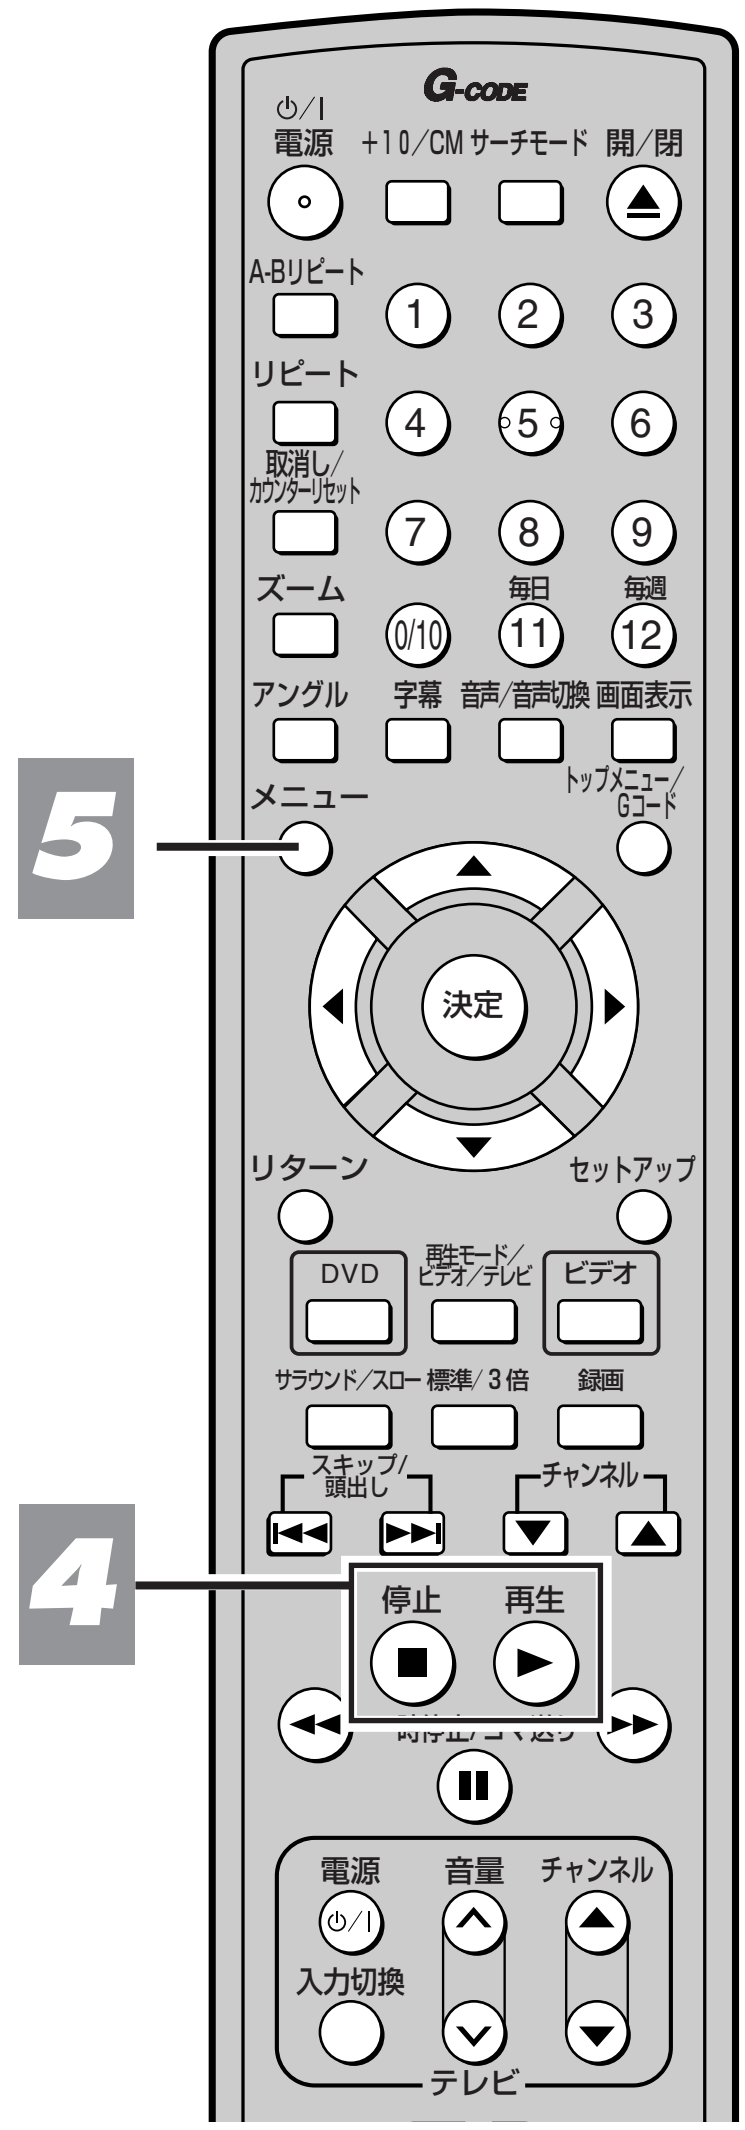

ちょっと一言!

- 時計合わせが行なわれていないときに録画予約／確認／修正を選ぶと、時刻設定の画面になります。
- 年→月→日→午前/午後→時→分→自動時刻修正の設定は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ移動します。設定が合っているときは、早送りボタンを押すことにより、設定したい項目に進むことができます。
- 時刻のずれが5分以内の場合は自動的に現在時刻に修正されます。5分以上時刻がずれてる場合は、時刻を合わせてください。
- 電源プラグを抜いても約1分間は現在時刻を記憶しています。他の設定は消えてしまうので再度設定を行ってください。
- 1分以上の停電があった場合や、または1分以上電源プラグをコンセントから抜いていた場合は、本機のバックアップ機能が働きませんので時刻設定を再度設定してください。（そのときの画面表示は－－時－－分）
- 自動チャンネル設定およびチャンネル設定変更でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チャンネルを再度設定してください。
- 毎日(午後0時/7時)自動的に時計を修正します。ただし本機を使用中（電源が入っているとき）は、動作しません。(2002年4月現在は午後0時のみ実施されています。)
- 大きな数字を選ぶときは、再生/停止ボタンを押し続けてください。表示される数字が早く変わります。
- 本機には2002年～2051年まで設定可能な50年カレンダーが内蔵されています。
  (カレンダーは2002年1月1日から表示されます。)
- 映像/音声ケーブルを使って接続されている場合、ビデオの電源が切れた状態でテレビをビデオ入力チャンネルにすると、自動時刻修正スタンバイ時(午後0時、7時)の前後5分間はテレビ画面がブルー一色になり、電源ランプが点灯します。

自動チャンネルの設定

お買上げ時や、お引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は、自動チャンネル設定を行なってください。お住まいの地域で受信可能なチャンネルを本機が設定します。

1

「自動チャンネルの設定」の方法

メニュー でメニュー画面を表示させせます。

再生 ▶ 又は 停止 ■ で**チャンネル設定**を選びます。

▶▶ で「自動チャンネル設定」画面に移ります。




＊再生ボタンを押すとカーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと下へ移動します。

2


▶▶ でサーチを開始します。

- **1チャンネルから順次、受信可能なチャンネルを探していきます。**

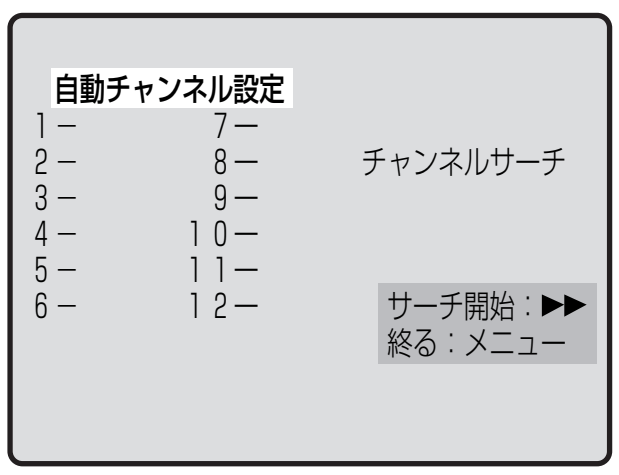

3


- オートサーチ中
- **最終チャンネルのC63CHが表示されるまで、しばらくお待ちください。オートサーチ中に他の操作をすると、正常なチャンネルが設定されませんのでご注意ください。**

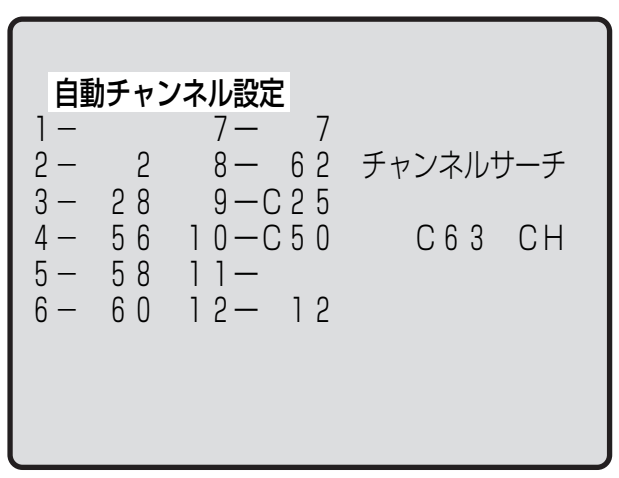

4


- オートサーチ終了後自動的に地域コード設定画面になります。

再生 ▶ 又は 停止 ■ で受信チャンネル一覧表（34～35ページ）を参考に地域コードを設定します。

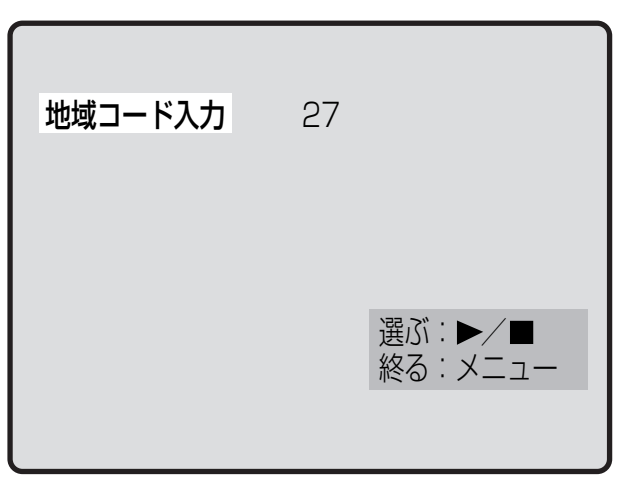

(例：大阪地区の場合)

＊再生ボタンを押すと大きい数字に変わり、
停止ボタンを押すと小さい数字に変わります。

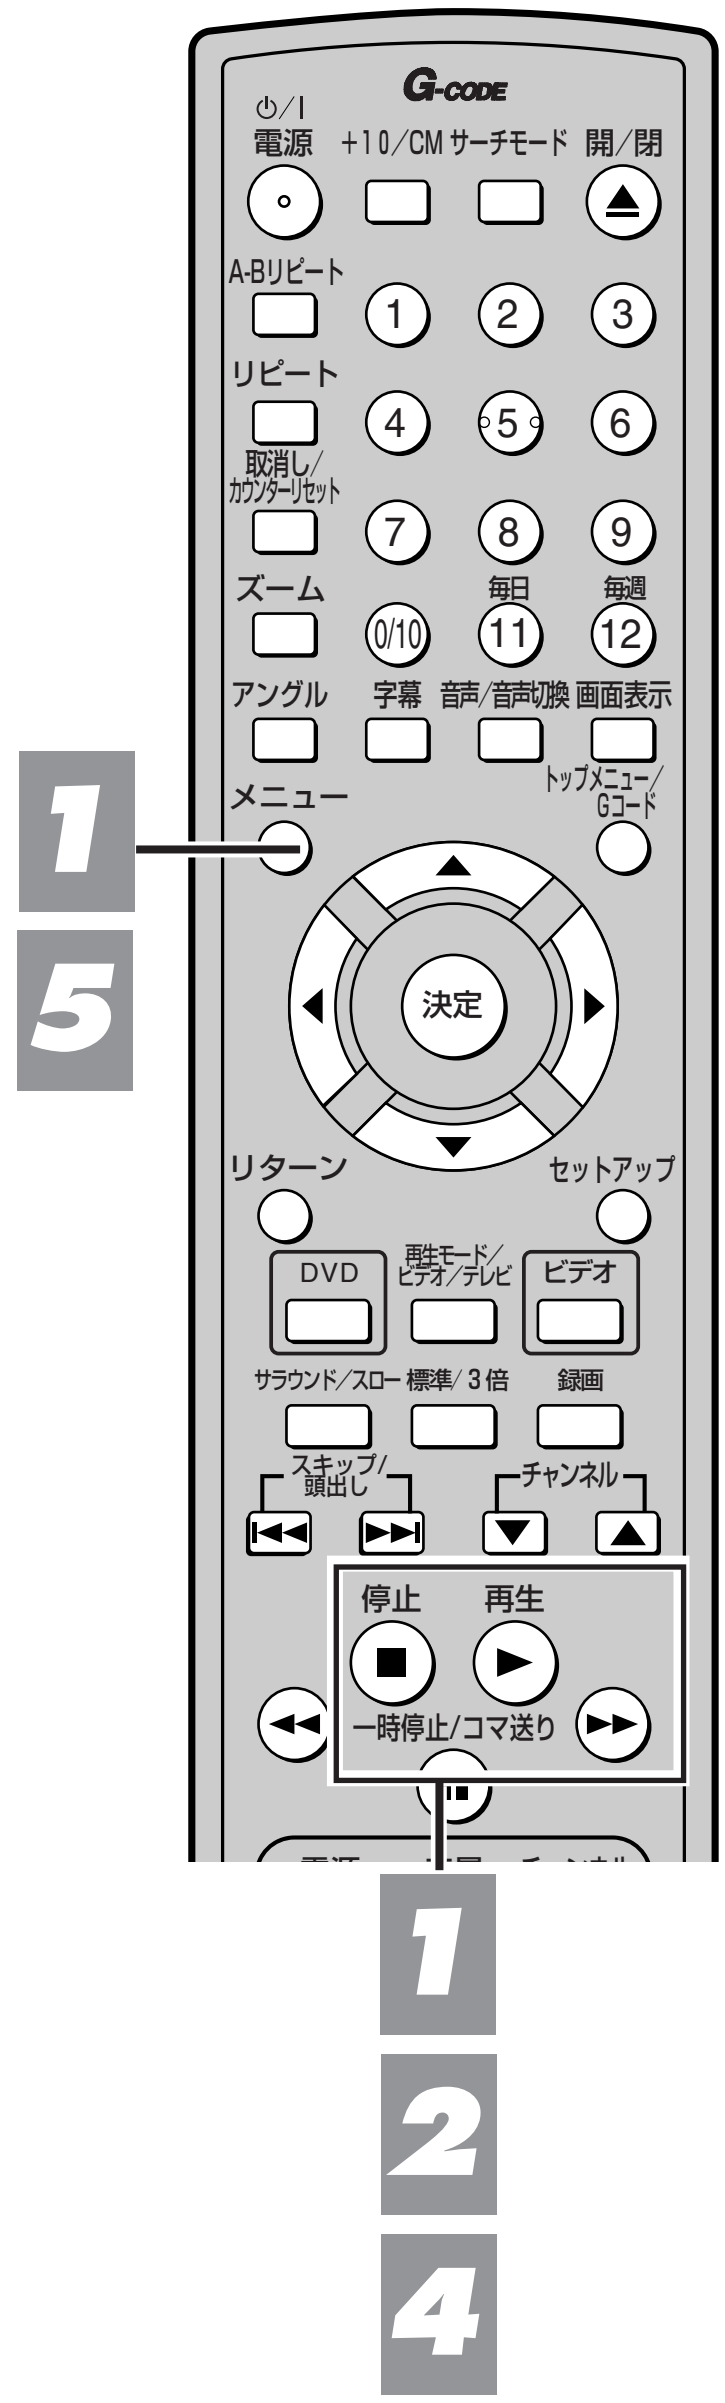

受信チャンネル一覧表以外の地域(都市)にお住まいの方は…
- 自分の地域と同じ放送局を受信可能な地域コードを設定してください。
  または、地域コード**00**のまま**メニューボタン**で終了することができます。
  この場合、Gコード予約時に異なるチャンネルが表示されることがあります。(53ページ参照)

5 メニュー ◯ で終了し、通常画面に戻ります。

◆チャンネル表示の確認

自動チャンネル設定後、**チャンネルボタン**を押して、テレビに表示されるチャンネル表示と「受信チャンネル一覧表」の放送局が合っているか確認してください。**チャンネル表示の確認は、録画予約およびGコード予約時に、チャンネルが違うために起こる録画ミスを防ぐため、必ず確認してください。**

＊放送があるのに飛ばされるチャンネル、または追加したいチャンネルがあるときは
飛ばされている受信チャンネルを追加してください(37ページ参照)。
飛ばされたままですと、録画や録画予約時に選択しようとしても表示できません。

＊テレビに表示されるチャンネル表示と映っている放送局のチャンネルが違うときは
下の表に、映っている放送局のなまえ及びチャンネル（受信チャンネル一覧表の表示チャンネル）と、テレビに表示されるチャンネルを記入します。
（例）の場合、お住まいの地域では○X放送の新聞の番組欄に載っている47チャンネルでは映らずに、実際は8チャンネルで映るようになっています。このため、新聞の47チャンネルで録画予約しても、○X放送の番組は録画されません。この場合、Gコード予約ではテレビに表示されるチャンネルに設定を変更してください(52ページ参照)。

放送局のなまえ	受信チャンネル一覧表の表示CH(34～35ページ参照)	テレビに表示されるチャンネル	放送局のなまえ	受信チャンネル一覧表の表示CH(34～35ページ参照)	テレビに表示されるチャンネル
(例)○X放送	47	8			

◆自動チャンネル設定(受信ステップ)について

(1)【VHF】　1ch～12ch
↓
(2)【UHF】　13ch～62ch
↓
(3)【CATV】C13ch～C63ch

・上記の順に自動チャンネル受信設定をしていきます。
・設定には多少時間がかかりますが、ご容赦ください。

※CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。CATVの受信は、サービスの行われている地域のみです。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

ちょっと一言！

・チャンネル設定を一度行なえば本体に記憶されるため、停電などの場合でも設定をやり直す必要はありません。
・引越などでお住まいの地域が変更になった場合は、再度自動チャンネルの設定を行なってください。
・自動チャンネル設定およびチャンネル設定変更でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チャンネルを再度設定してください。
・本機は、24チャンネル分を記憶することができます。
オートサーチ動作途中で、24チャンネル分がすべて記憶された場合、その時点でオートサーチは終了します。
自動チャンネル設定された以外のチャンネルを記憶させるには、不要なチャンネルを削除し、新たに記憶させたいチャンネルを手動で設定する必要があります。この操作をするには、36ページの「不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰」をごらんください。

受信チャンネル一覧表

全国のおもな放送局の表示チャンネルと受信チャンネル番号の一覧表ですので、ご参考にしてください。
32～33ページの手順で地域コードを設定すると、この表にあるガイドCHが本機に設定されます。

都道府県	都市	地域コード	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH
北海道	札幌	01	北海道放送	1	1	1	NHK総合	3	3	80	札幌テレビ	5	5	5	NHK教育	12	12	90	テレビ北海道	17	17	17	北海道文化	27	27	27	北海道テレビ	35	35	35
	旭川	48	NHK教育	2	2	90	札幌テレビ	7	7	5	NHK総合	9	9	80	北海道放送	11	11	1	テレビ北海道	33	33	17	北海道文化	37	37	27	北海道テレビ	39	39	35
	北見	49	NHK教育	2	2	90	札幌テレビ	7	7	5	NHK総合	9	9	80	北海道放送	53	53	1	北海道文化	59	59	27	北海道テレビ	61	61	35				
	帯広	50	NHK総合	4	4	80	北海道放送	6	6	1	札幌テレビ	10	10	5	NHK教育	12	12	90	北海道文化	32	32	27	北海道テレビ	34	34	35				
	釧路(室蘭)	51	NHK教育	2	2	90	札幌テレビ	7	7	5	NHK総合	9	9	80	北海道放送	11	11	1	北海道テレビ	39	39	35	北海道文化	41	41	27	テレビ北海道	43	43	17
	函館	52	NHK総合	4	4	80	北海道放送	6	6	1	NHK教育	10	10	90	札幌テレビ	12	12	5	テレビ北海道	21	21	17	北海道文化	27	27	27	北海道テレビ	35	35	35
青森	青森	02	青森放送	1	1	1	NHK総合	3	3	80	NHK教育	5	5	90	札幌テレビ	12	12	5	北海道文化	27	27	27	青森朝日	34	34	34	北海道テレビ	35	35	35
	八戸	53	岩手放送	2	2	6	NHK教育	7	7	90	NHK総合	9	9	80	青森放送	11	11	1	札幌テレビ	12	12	5	岩手朝日テレビ	27	27	20	めんこい	29	29	33
岩手	盛岡	03	東北放送	1	1	1	NHK総合	4	4	80	岩手放送	6	6	6	NHK教育	8	8	90	仙台放送	12	12	12	岩手朝日テレビ	31	31	20	東日本放送	32	32	32
宮城	仙台	04	東北放送	1	1	1	NHK総合	3	3	80	NHK教育	5	5	90	岩手放送	6	6	6	仙台放送	12	12	12	東日本放送	32	32	32	宮城テレビ	34	34	34
秋田	秋田	05	NHK教育	2	2	90	NHK総合	9	9	80	秋田放送	11	11	11	秋田朝日	31	31	31	青森朝日放送	34	34	34	秋田テレビ	37	37	37				
	大館	54	青森放送	1	1	1	NHK総合	4	4	80	秋田放送	6	6	11	NHK教育	8	8	90	秋田テレビ	57	57	37	秋田朝日	59	59	31				
山形	山形	06	NHK教育	4	4	90	NHK総合	8	8	80	山形放送	10	10	10	さくらんぼ	30	30	30	ﾃﾚﾋﾞﾕｰ山形	36	36	36	山形テレビ	38	38	38				
	鶴岡	55	山形放送	1	1	10	NHK総合	3	3	80	NHK教育	6	6	90	ﾃﾚﾋﾞﾕｰ山形	22	22	36	さくらんぼ	24	24	30	山形テレビ	39	39	38				
福島	福島	07	東北放送	1	1	1	NHK教育	2	2	90	NHK総合	9	9	80	福島テレビ	11	11	11	仙台放送	12	12	12	ﾃﾚﾋﾞﾕｰ福島	31	31	31	東日本放送	32	32	32
	会津若松	56	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	福島テレビ	6	6	11	仙台放送	12	12	12	東日本放送	32	32	32	宮城テレビ	34	34	34	福島中央	37	37	33
	いわき	57	東北放送	1	1	1	NHK総合	4	4	80	福島テレビ	8	8	11	NHK教育	10	10	90	仙台放送	12	12	12	東日本放送	32	32	32	福島中央	34	34	33
茨城	水戸	08	放送大学	16	16	16	テレビ東京	32	32	12	テレビ朝日	36	36	10	フジテレビ	38	38	8	千葉テレビ	39	39	46	TBS	40	40	6	日本テレビ	42	42	4
栃木	宇都宮	09	放送大学	16	16	16	テレビ東京	17	17	12	テレビ朝日	19	19	10	フジテレビ	21	21	8	TBS	23	23	6	日本テレビ	25	25	4	NHK教育	27	27	90
群馬	前橋	10	テレビ埼玉	38	38	38	放送大学	40	40	16	千葉テレビ	46	46	46	群馬テレビ	48	48	48	NHK教育	50	50	90	NHK総合	52	52	80	日本テレビ	54	54	4
埼玉	浦和	11	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	TBS	6	6	6	フジテレビ	8	8	8	テレビ朝日	10	10	10	テレビ東京	12	12	12
千葉	千葉	12	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	TBS	6	6	6	フジテレビ	8	8	8	テレビ朝日	10	10	10	テレビ東京	12	12	12
東京	東京	13	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	TBS	6	6	6	フジテレビ	8	8	8	テレビ朝日	10	10	10	テレビ東京	12	12	12
神奈川	横浜	14	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	TBS	6	6	6	フジテレビ	8	8	8	テレビ朝日	10	10	10	テレビ東京	12	12	12
新潟	新潟	15	新潟放送	5	5	5	NHK総合	8	8	80	NHK教育	12	12	90	新潟テレビ21	21	21	21	テレビ新潟	29	29	29	新潟総合	35	35	35				
富山	富山	16	北日本放送	1	1	1	NHK総合	3	3	80	北陸放送	6	6	6	NHK教育	10	10	90	北陸朝日	25	25	25	ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ	32	32	32	富山テレビ	34	34	34
石川	金沢	17	北日本放送	1	1	1	NHK総合	4	4	80	北陸放送	6	6	6	NHK教育	8	8	90	福井放送	11	11	11	北陸朝日	25	25	25	ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ	32	32	32
福井	福井	18	NHK教育	3	3	90	北陸放送	6	6	6	NHK総合	9	9	80	福井放送	11	11	11	北陸朝日	25	25	25	テレビ金沢	33	33	33	石川テレビ	37	37	37
山梨	甲府	19	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	山梨放送	5	5	5	TBS	6	6	6	フジテレビ	8	8	8	テレビ朝日	10	10	10
長野	長野	20	東海テレビ	1	1	1	NHK総合	2	2	80	中部日本放送	5	5	5	NHK教育	9	9	90	信越放送	11	11	11	長野朝日	20	20	20	テレビ信州	30	30	30
	飯田	58	東海テレビ	1	1	1	NHK教育	3	3	90	NHK総合	4	4	80	中部日本放送	5	5	5	信越放送	6	6	11	中京テレビ	35	35	35	長野放送	40	40	38
岐阜	岐阜	21	東海テレビ	1	1	1	中部日本放送	5	5	5	NHK教育	9	9	90	名古屋テレビ	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25	三重テレビ	33	33	33	中京テレビ	35	35	35
静岡	静岡	22	東海テレビ	1	1	1	NHK教育	2	2	90	中部日本放送	5	5	5	NHK総合	9	9	80	静岡放送	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25	静岡第一	31	31	31
	浜松	59	東海テレビ	1	1	1	NHK総合	4	4	80	中部日本放送	5	5	5	静岡放送	6	6	11	NHK教育	8	8	90	テレビ愛知	25	25	25	静岡朝日	28	28	33
愛知	名古屋	23	東海テレビ	1	1	1	NHK総合	3	3	80	中部日本放送	5	5	5	NHK教育	9	9	90	名古屋テレビ	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25	三重テレビ	33	33	33
三重	津	24	東海テレビ	1	1	1	NHK総合	31	31	80	毎日放送	4	4	4	中部日本放送	5	5	5	朝日放送	6	6	6	関西テレビ	8	8	8	NHK教育	9	9	90
滋賀	大津	25	NHK総合	28	28	80	びわ湖放送	30	30	30	京都テレビ	34	34	34	毎日放送	36	36	4	朝日放送	38	38	6	関西テレビ	40	40	8	読売テレビ	42	42	10
京都	京都	26	毎日放送	4	4	4	朝日放送	6	6	6	関西テレビ	8	8	8	読売テレビ	10	10	10	NHK教育	12	12	90	テレビ大阪	19	19	19	奈良テレビ	26	26	55
大阪	大阪	27	NHK総合	2	2	80	毎日放送	4	4	4	朝日放送	6	6	6	関西テレビ	8	8	8	読売テレビ	10	10	10	NHK教育	12	12	90	テレビ大阪	19	19	19
兵庫	神戸	28	毎日放送	18	18	4	テレビ大阪	19	19	19	朝日放送	20	20	6	関西テレビ	22	22	8	読売テレビ	24	24	10	NHK教育	26	26	90	NHK総合	28	28	80
奈良	奈良	29	毎日放送	4	4	4	朝日放送	6	6	6	関西テレビ	8	8	8	読売テレビ	10	10	10	NHK教育	12	12	90	テレビ大阪	19	19	19	京都テレビ	34	34	34
和歌山	和歌山	30	NHK教育	26	26	90	テレビ和歌山	30	30	30	NHK総合	32	32	80	毎日放送	42	42	4	朝日放送	44	44	6	関西テレビ	46	46	8	読売テレビ	48	48	10
鳥取	鳥取	31	日本海テレビ	1	1	1	NHK総合	3	3	80	NHK教育	4	4	90	山陰放送	22	22	10	山陰中央	24	24	34								
島根	松江	32	NHK総合	6	6	80	山陰放送	10	10	10	NHK教育	12	12	90	日本海テレビ	30	30	1	山陰中央	34	34	34								
	浜田	61	NHK総合	2	2	80	山陰放送	5	5	10	NHK教育	9	9	90	日本海テレビ	54	54	1	山陰中央	58	58	34								
岡山	岡山	33	NHK教育	3	3	90	NHK総合	5	5	80	西日本放送	9	9	9	山陽放送	11	11	11	テレビせとうち	23	23	23	瀬戸内海	25	25	33	岡山放送	35	35	35
広島	広島	34	NHK総合	3	3	80	中国放送	4	4	4	NHK教育	7	7	90	南海放送	10	10	10	広島テレビ	12	12	12	あいテレビ	29	29	29	テレビ新広島	31	31	31
	福山	60	NHK教育	3	3	90	NHK総合	5	5	80	中国放送	7	7	4	西日本放送	9	9	9	南海放送	10	10	10	広島テレビ	11	11	12	あいテレビ	29	29	29
山口	山口	35	NHK教育	1	1	90	九州朝日	2	2	1	大分放送	5	5	5	RKB毎日	8	8	4	NHK総合	9	9	80	テレビ西日本	10	10	9	山口放送	11	11	11
徳島	徳島	36	四国放送	1	1	1	NHK総合	3	3	80	毎日放送	4	4	4	朝日放送	6	6	6	関西テレビ	8	8	8	西日本放送	9	9	9	読売テレビ	10	10	10
香川	高松	37	毎日放送	4	4	4	朝日放送	6	6	6	読売テレビ	8	8	8	読売テレビ	10	10	10	テレビせとうち	19	19	23	山陽放送	29	29	11	岡山放送	31	31	35
愛媛	松山	38	NHK教育	2	2	90	中国放送	4	4	4	NHK総合	6	6	80	西日本放送	9	9	9	南海放送	10	10	10	広島テレビ	12	12	12	テレビせとうち	23	23	23
	新居浜	62	NHK総合	2	2	80	NHK教育	4	4	90	南海放送	6	6	10	西日本放送	9	9	9	山陽放送	11	11	11	広島テレビ	12	12	12	愛媛朝日	14	14	25
高知	高知	39	四国放送	1	1	1	NHK総合	4	4	80	NHK教育	6	6	90	高知放送	8	8	8	テレビ高知	38	38	38	高知さんさん	40	40	40	西日本放送	41	41	9
福岡	福岡	40	九州朝日	1	1	1	NHK総合	3	3	80	RKB毎日	4	4	4	NHK教育	6	6	90	テレビ西日本	9	9	9	熊本放送	11	11	11	TXN九州	19	19	19
	北九州	63	九州朝日	2	2	1	山口放送	4	4	11	NHK総合	6	6	80	RKB毎日	8	8	4	テレビ西日本	10	10	9					NHK教育	12	12	90
佐賀	佐賀	41	長崎放送	5	5	5	熊本放送	11	11	11	TXN九州	14	14	19	テレビ熊本	34	34	34	サガテレビ	36	36	36					NHK総合	38	38	80
長崎	長崎	42	NHK教育	1	1	90	NHK総合	3	3	80	RKB毎日	4	4	4	長崎放送	5	5	5	テレビ西日本	9	9	9	熊本放送	11	11	11	熊本朝日	16	16	16
熊本	熊本	43	九州朝日	1	1	1	NHK教育	2	2	90	RKB毎日	4	4	4	長崎放送	5	5	5	NHK総合	9	9	80	熊本放送	11	11	11	熊本朝日	16	16	16
大分	大分	44	九州朝日	1	1	1	NHK総合	3	3	80	RKB毎日	4	4	4	大分放送	5	5	5	宮崎放送	6	6	10	テレビ西日本	9	9	9	熊本放送	11	11	11
宮崎	宮崎	45	NHK総合	8	8	80	宮崎放送	10	10	10	NHK教育	12	12	90	テレビ宮崎	35	35	35	鹿児島読売	42	42	30	鹿児島放送	48	48	32	鹿児島テレビ	52	52	38
	延岡	64	NHK教育	2	2	90	NHK総合	4	4	80	宮崎放送	6	6	10	テレビ宮崎	39	39	35	鹿児島放送	48	48	32	鹿児島テレビ	52	52	38	南日本放送	62	62	1
鹿児島	鹿児島	46	南日本放送	1	1	1	NHK総合	3	3	80	NHK教育	5	5	90	宮崎放送	10	10	10	熊本放送	11	11	11	鹿児島放送	30	30	30	鹿児島放送	32	32	32
	阿久根	65	熊本放送	6	6	11	NHK総合	8	8	80	南日本放送	10	10	1	NHK教育	12	12	90	鹿児島読売	17	17	30	鹿児島放送	23	23	32	熊本朝日	32	32	16
沖縄	那覇	47	NHK総合	2	2	80	沖縄テレビ	8	8	8	琉球放送	10	10	10	NHK教育	12	12	90	琉球朝日	28	28	28								

- 一覧表に掲載されている地域コードはおもな放送局と地域になっているため、中継局などの受信地域では受信チャンネルが異なっている場合があります。
- 地域コードとは、お住まいの地域に割り当てられたコードをいい、ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられた番号です。自動チャンネル設定時に地域コードを入力すると、本機にあらかじめ登録されているガイドチャンネルにその地域の放送局が割り当てられます。正しくGコード予約を行うためには、自動チャンネル設定後にチャンネル表示の確認をしてください。(32〜33ページ参照)

地域コード	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH	放送局名	表示CH	受信CH	ガイドCH
01																												
48																												
49																												
50																												
51																												
52																												
02	青森テレビ	38	38	38																								
53	青森朝日	31	31	34	青森テレビ	33	33	38	テレビ岩手	37	37	35																
03	めんこい	33	33	33	宮城テレビ	34	34	34	テレビ岩手	35	35	35	青森テレビ	38	38	38												
04																												
05																												
54																												
06																												
55																												
07	福島中央	33	33	33	宮城テレビ	34	34	34	福島放送	35	35	35																
56	福島放送	41	41	35	ﾃﾚﾋﾞﾕｰ福島	47	47	31																				
57	福島放送	36	36	35	ﾃﾚﾋﾞﾕｰ福島	62	62	31																				
08	NHK総合	44	44	80	NHK教育	46	46	90																				
09	NHK総合	29	29	80	テレビ埼玉	38	38	38	千葉テレビ	46	46	46	群馬テレビ	48	48	48												
10	TBS	56	56	6	フジテレビ	58	58	8	テレビ朝日	60	60	10	テレビ東京	62	62	12												
11	メトロポリタン	14	14	14	放送大学	16	16	16	テレビ埼玉	38	38	38	千葉テレビ	46	46	46	群馬テレビ	48	48	48								
12	メトロポリタン	14	14	14	放送大学	16	16	16	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ神奈川	42	42	42	千葉テレビ	46	46	46								
13	メトロポリタン	14	14	14	放送大学	16	16	16	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ神奈川	42	42	42	千葉テレビ	46	46	46								
14	メトロポリタン	14	14	14	放送大学	16	16	16	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ神奈川	42	42	42	千葉テレビ	46	46	46								
15																												
16	石川テレビ	37	37	37																								
17	テレビ金沢	33	33	33	富山テレビ	34	34	34	石川テレビ	37	37	37	福井テレビ	39	39	39												
18	京都テレビ	34	34	34	福井テレビ	39	39	39																				
19	信越放送	11	11	11	テレビ東京	12	12	12	静岡第一	31	31	31	静岡朝日	33	33	33	テレビ静岡	35	35	35	テレビ山梨	37	37	37				
20	中京テレビ	35	35	35	長野放送	38	38	38																				
58	テレビ信州	42	42	30	長野朝日	44	44	20																				
21	岐阜放送	37	37	37	NHK総合	39	39	80																				
22	静岡朝日	33	33	33	テレビ静岡	35	35	35																				
59	静岡第一	30	30	31	テレビ静岡	34	34	35																				
23	中京テレビ	35	35	35	岐阜放送	37	37	37																				
24	読売テレビ	10	10	10	名古屋テレビ	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25	三重テレビ	33	33	33	中京テレビ	35	35	35								
25	NHK教育	46	46	90																								
26	NHK総合	32	32	80	京都テレビ	34	34	34	サンテレビ	36	36	36																
27	京都テレビ	34	34	34	サンテレビ	36	36	36																				
28	サンテレビ	36	36	36																								
29	サンテレビ	36	36	36	NHK総合	51	51	80	奈良テレビ	55	55	55																
30	奈良テレビ	55	55	55																								
31																												
32																												
61																												
33																												
34	広島ホームテレビ	35	35	35	テレビ愛媛	37	37	37																				
60	テレビ愛媛	37	37	37	テレビ新広島	54	54	31	広島ホームテレビ	57	57	35																
35	TXN九州	23	23	19	テレビ新広島	31	31	31	福岡放送	35	35	37	テレビ山口	38	38	38	山口朝日	52	52	28								
36	山陽放送	11	11	11	テレビ大阪	19	19	19	サンテレビ	36	36	36	NHK教育	38	38	90	テレビ和歌山	55	55	30								
37	瀬戸内海	33	33	33	NHK総合	37	37	80	NHK教育	39	39	90	西日本放送	41	41	9												
38	愛媛朝日	25	25	25	あいテレビ	29	29	29	テレビ新広島	31	31	31	広島ホームテレビ	35	35	35	テレビ愛媛	37	37	37								
62	テレビせとうち	23	23	23	あいテレビ	27	27	29	テレビ新広島	31	31	31	広島ホームテレビ	35	35	35	テレビ愛媛	36	36	37								
39																												
40	サガテレビ	36	36	36	福岡放送	37	37	37																				
63	山口朝日	21	21	28	TXN九州	23	23	19	テレビ山口	33	33	38	福岡放送	35	35	37	サガテレビ	36	36	36								
41	NHK教育	40	40	90	RKB毎日	48	48	4	福岡放送	52	52	37	九州朝日	57	57	1	テレビ西日本	60	60	9								
42	TXN九州	19	19	19	熊本県民	22	22	22	長崎国際	25	25	25	長崎文化	27	27	27	テレビ熊本	34	34	34	テレビ長崎	37	37	37	九州朝日	57	57	1
43	TXN九州	19	19	19	熊本県民	22	22	22	テレビ熊本	34	34	34	サガテレビ	36	36	36	テレビ長崎	37	37	37								
44	NHK教育	12	12	90	TXN九州	19	19	19	大分朝日	24	24	24	テレビ大分	36	36	36	福岡放送	37	37	37								
45	南日本放送	62	62	1																								
64																												
46	熊本朝日	36	36	16	鹿児島テレビ	38	38	38	熊本県民	40	40	22	テレビ熊本	42	42	34												
65	鹿児島テレビ	35	35	38	熊本県民	36	36	22	テレビ熊本	38	38	34																
47																												

不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰

自動チャンネル設定が終わったあと、受信チャンネルの確認を行ってください。空チャンネルや電波が弱くてはっきりと映らないチャンネルなどを飛び越すように設定できます。

■CH番号「3」で受信している19チャンネルを削除(スキップ)させるには…

1

メニュー でメニュー画面を表示させます。

再生 又は 停止 で**チャンネル設定変更**を選びます。



▶▶ で「受信チャンネル設定変更」画面に移ります。

＊再生ボタンを押すとカーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと下へ移動します。

2

再生 又は 停止 で削除(スキップ)したい**CH番号**を選びます。

チャンネル設定変更

CH番号	受信	表示	CH番号	受信	表示
1—	—		7—	—	
2—	2	2	8—	8—	8
3—	19—	19	9—	—	
4—	4—	4	10—	10—	10
5—	—		11—	—	
6—	6—	6	12—	12—	12

選ぶ：▶／■　決める：▶▶
終る：メニュー

＊再生ボタンを押すとカーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと下へ移動します。

- 自動チャンネル設定をしていない場合、**「受信一表示」**欄の番号は表示されません。
- 削除（スキップ）したいCH番号が画面表示されていない場合は、再生 ▶ または 停止 ■ を押す（または押し続ける）と、残りの12チャンネル分の画面表示に切りかわります。

▶▶ を押します。

チャンネル設定変更

CH番号	受信	表示	CH番号	受信	表示
1—	—		7—	—	
2—	2	2	8—	8—	8
3—	**19**—	19	9—	—	
4—	4—	4	10—	10—	10
5—	—		11—	—	
6—	6—	6	12—	12—	12

受信変更：▶／■　決める：▶▶
スキップ：◀◀　終る：メニュー

◀◀ で削除(スキップ)します。

チャンネル設定変更


CH番号	受信	表示	CH番号	受信	表示
1—	—		7—	—	
2—	2	2	8—	8—	8
3—	—		9—	—	
4—	4—	4	10—	10—	10
5—	—		11—	—	
6—	6—	6	12—	12—	12

決める：▶▶
メモリー：◀◀　終る：メニュー

- 他の不要なチャンネルを削除(スキップ)したい場合は、**早送りボタン**でカーソルを**CH番号**に戻し、上記の操作を繰り返してください。

3

メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

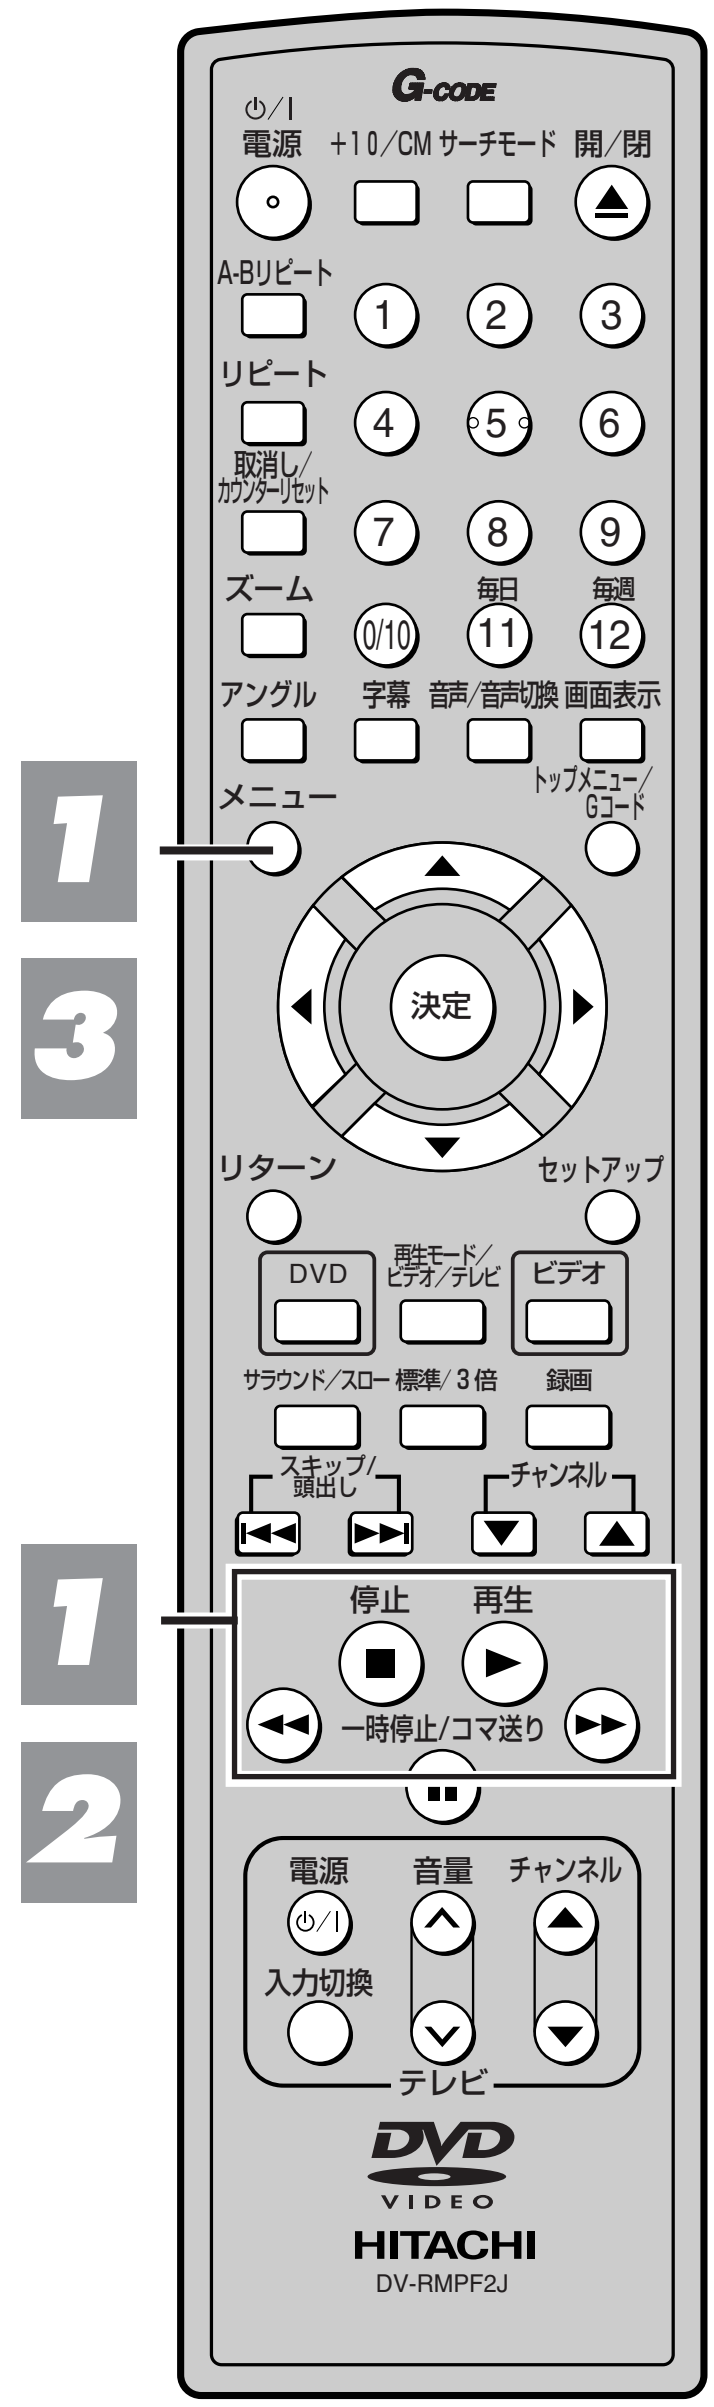

■1度削除(スキップ)したチャンネルを復帰するには…

1

メニュー ◯ でメニュー画面を表示させます。

再生 ▶ 又は 停止 ■ で**チャンネル設定変更**を選びます。


▶▶ で「受信チャンネル設定変更」画面に移ります。



＊再生ボタンを押すとカーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと下へ移動します。

2


再生 ▶ 又は 停止 ■ で復帰したい**CH番号**を選びます。

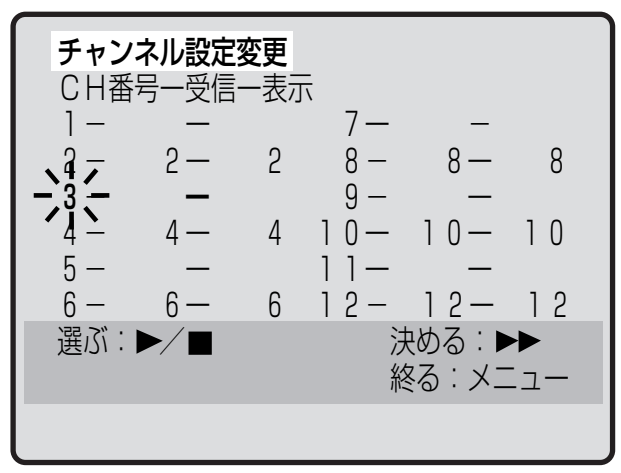


＊再生ボタンを押すとカーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと下へ移動します。

• 復帰したいCH番号が画面表示されていない場合は、再生 ▶ または 停止 ■ を押す（または押し続ける）と、残りの12チャンネル分の画面表示に切りかわります。


▶▶ を押します。

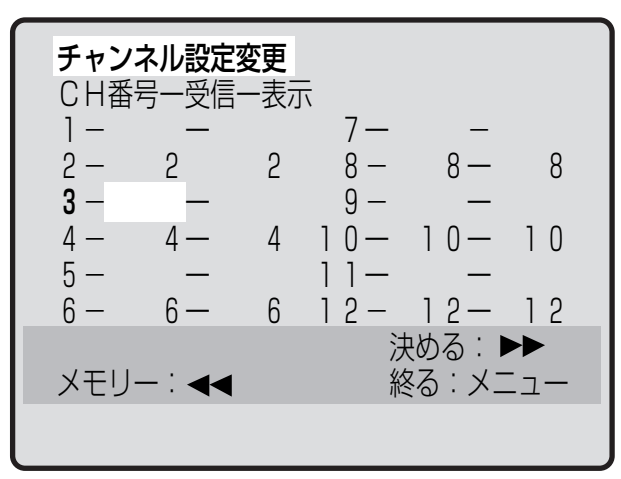

◀◀ で復帰します。

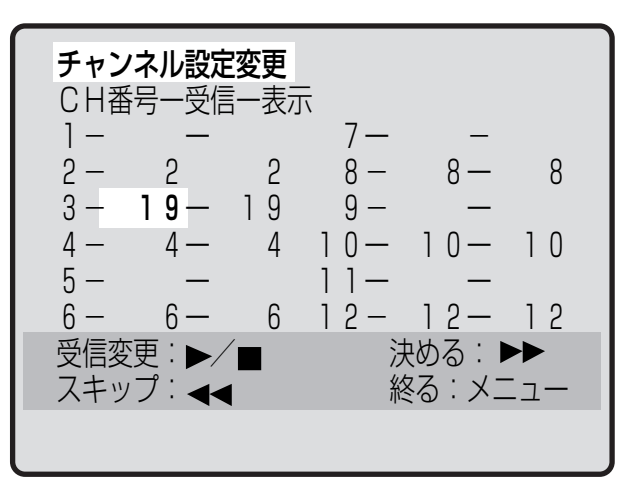

• 他のチャンネルを復帰したい場合は、**早送りボタン**でカーソルを**CH番号**に戻し、上記の操作を繰り返してください。

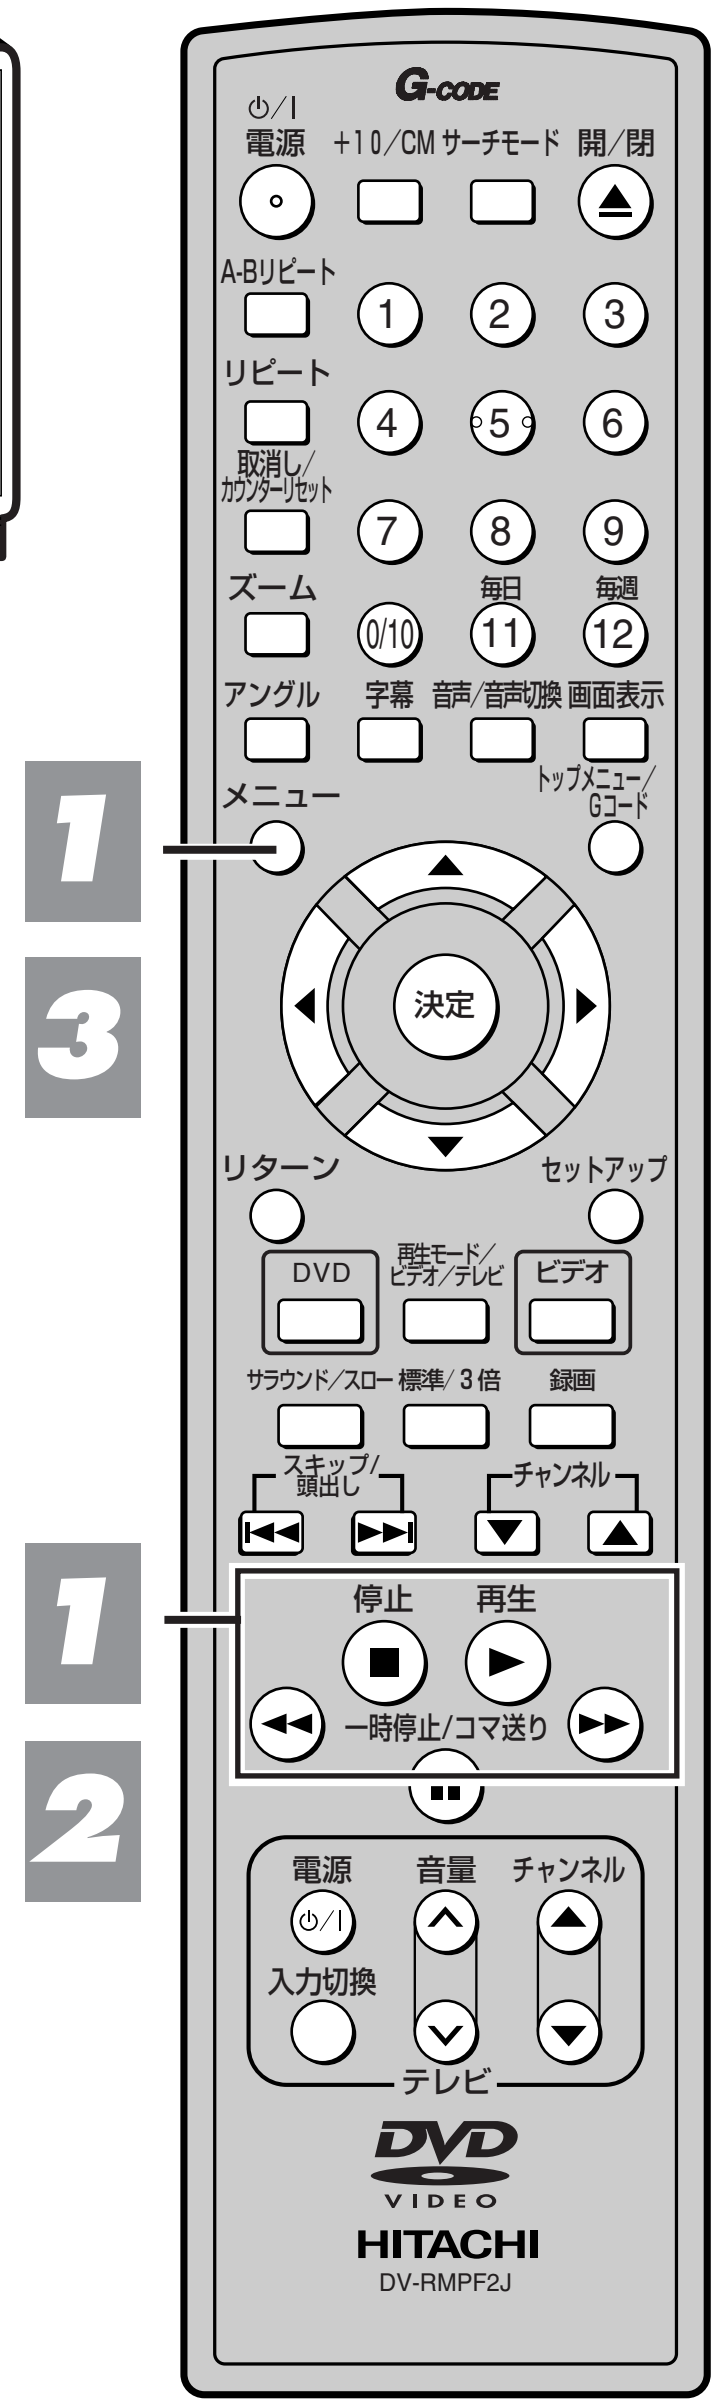

3

メニュー ◯ で終了し、通常画面に戻ります。

チャンネル設定変更

受信チャンネル及び画面に表示されるチャンネル番号を設定・変更することができます。

■CH番号「3」に19チャンネルを受信させ、画面表示を「3」にするには…

1

メニュー ◯ でメニュー画面を表示させます。

再生 (▶) 又は 停止 (■) で**チャンネル設定変更**を選びます。

(▶▶) で「受信チャンネル設定変更」画面に移ります。




＊再生ボタンを押すとカーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと下へ移動します。

2

再生 (▶) 又は 停止 (■) で変更したい**CH番号**を選びます。

(▶▶) を押します。

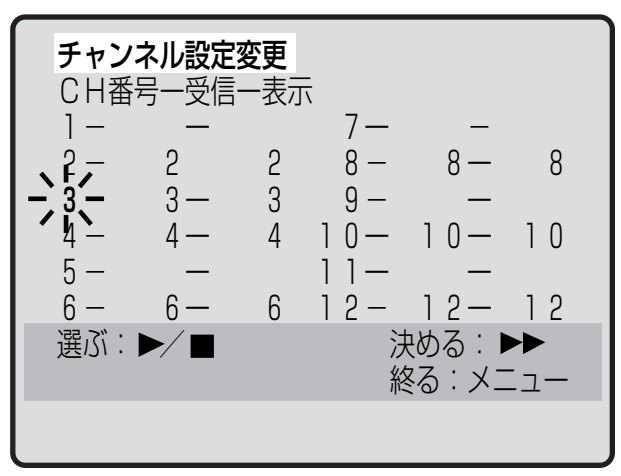


＊再生ボタンを押すとカーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと下へ移動します。

• 変更したいCH番号が画面表示されていない場合は、再生 (▶) または 停止 (■) を押す（または押し続ける）と、残りの12チャンネル分の画面表示に切りかわります。

3

再生 (▶) 又は 停止 (■) で受信内容を変更します。


(▶▶) で次の画面へ移ります。

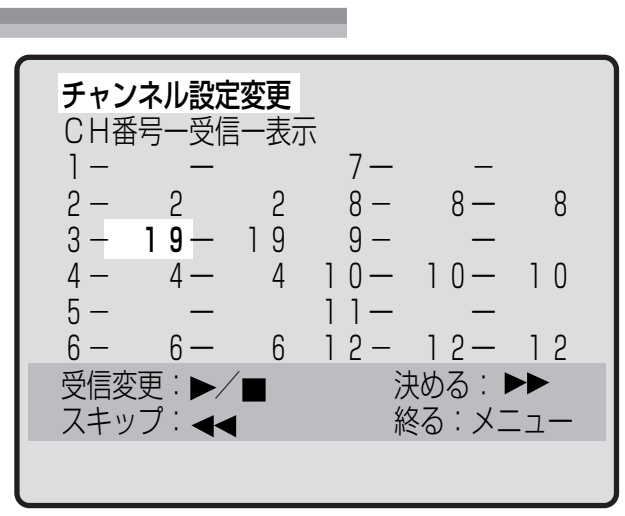

4

再生 (▶) 又は 停止 (■) で表示内容を変更します。


※CH番号か受信番号の表示になります。

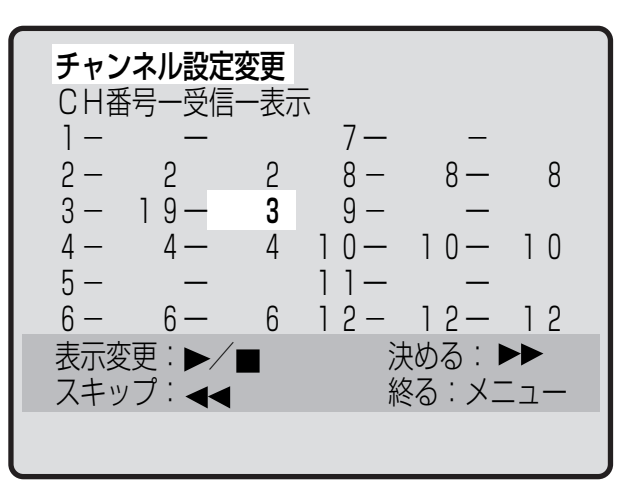

• 他のチャンネル表示も変更したい場合は、**早送りボタン**でカーソルを**CH番号**に戻し、2～4の操作を繰り返してください。


5

メニュー ◯ で終了し、通常画面に戻ります。

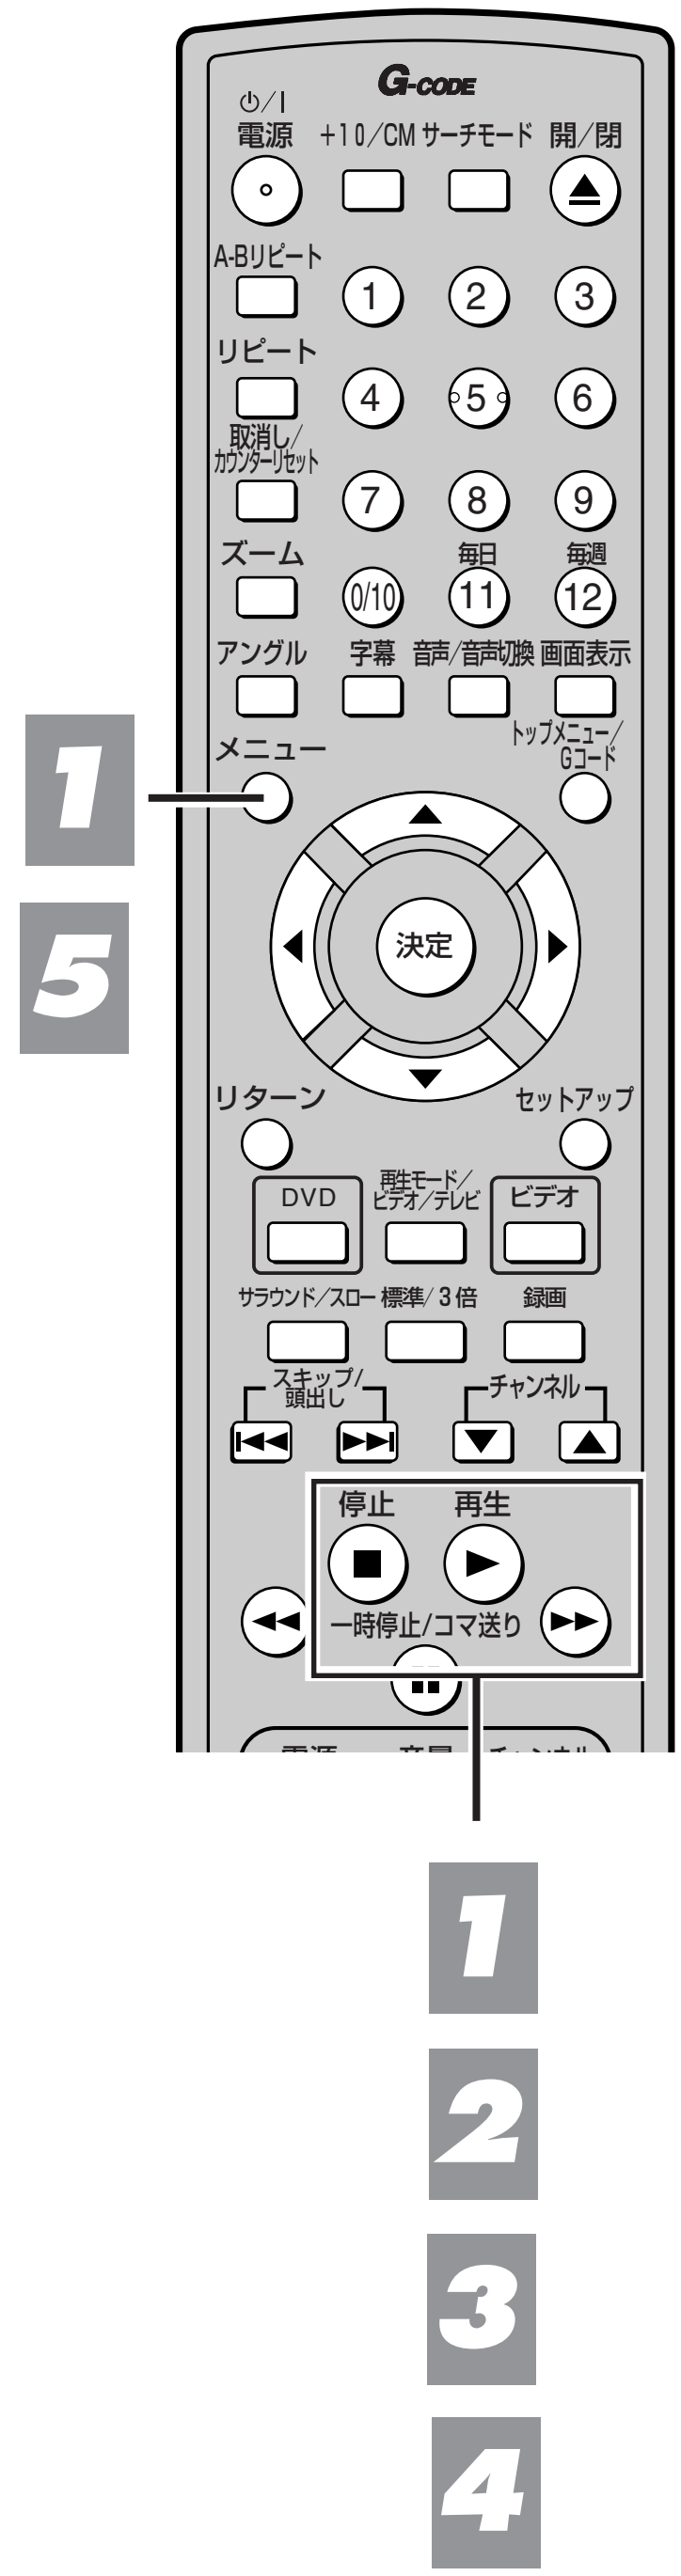

チャンネル表示設定画面について

CH番号(チャンネル番号)
• 本機に記憶される番号です。
（1～12はリモコンの数字ボタンで選択可能です。）

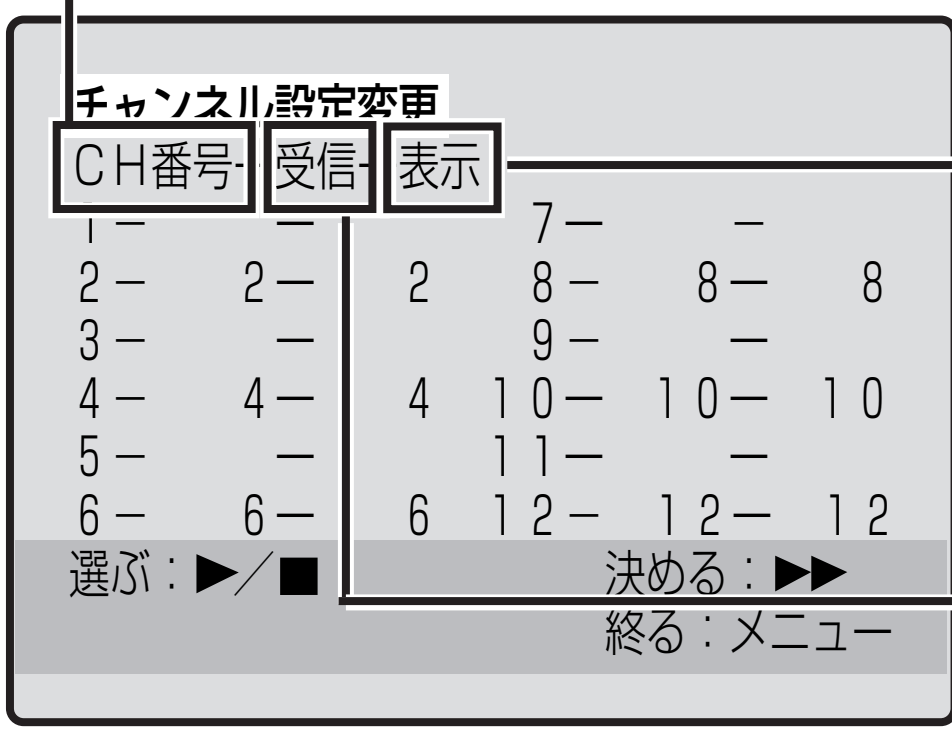

画面表示番号
• 画面に表示されるチャンネル番号です。
• チャンネル表示の確認(33ページ)は、録画予約およびGコード予約時に、チャンネルが違うために起こる録画ミスを防ぐため、必ず確認してください。

受信チャンネル
• 実際に受信した放送チャンネルです。

ちょっと一言!
• **画面表示番号はCH番号（チャンネル番号）か、受信チャンネル番号のどちらかのみになります。任意に数字を設定することはできません。**
• **CH番号（チャンネル番号）と受信チャンネル番号が同じときは、画面表示番号の変更はできません。すべて同じ番号となります。**

リモコンについて

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビの電源を入れたり、音量を調節したりできます。（テレビの操作ができるボタンは［テレビ電源］、［入力切換］、［音量］、［チャンネル］のみです。）

設定のしかた

リモコンをテレビに向け、電源(⏻/I)(テレビ電源)ボタンを押しながら右の表に従ってお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを押します。
テレビの電源が入／切すると、お手持ちのテレビに対応した設定の完了です。

※初期設定は［日立］に設定されています。

メーカー	ボタン
日立	1
松下	2
ビクター	3
ソニー	4
東芝	5
三菱	6
三洋	7
三洋	8

メーカー	ボタン
シャープ	9
シャープ	0
NEC	+10
松下	音声
松下	字幕
パイオニア	画面表示
富士通ゼネラル	クリアー

ちょっと一言!
● **複数のメーカーボタンがある場合、実際にテレビが動作するボタンを選んでください。**
● **テレビのメーカーや機種によっては、使えない操作があります。**
● **リモコンの電池を交換したときは、再設定が必要な場合があります。**

設定


チャンネル表示設定画面について／リモコンについて

再生のしかた


テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする（またはテレビチャンネル1または2を選ぶ）。

■ビデオカセットテープの再生をするには…


1 **ビデオカセットテープを挿入すると、自動的に電源が入ります。**
(ツメが折れているテープの場合は、自動的に再生が始まります。)




2 再生 (▶) を押すと再生が始まります。

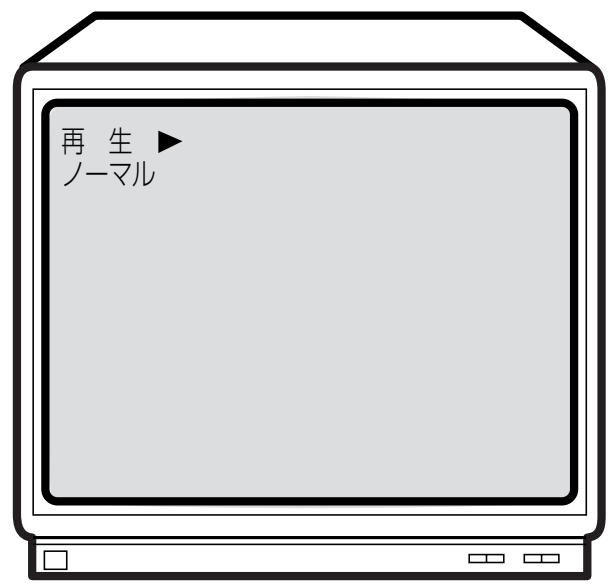

3 停止 (■) を押すと再生は止まります。

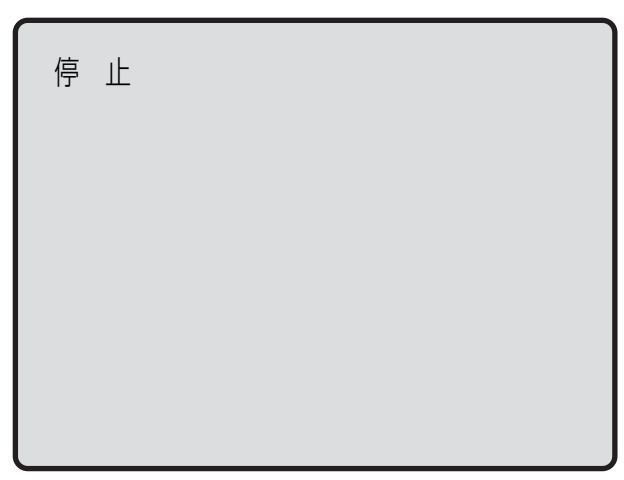

テープを取り出すには本体の 停止/取出し (■/⏏) を押します。

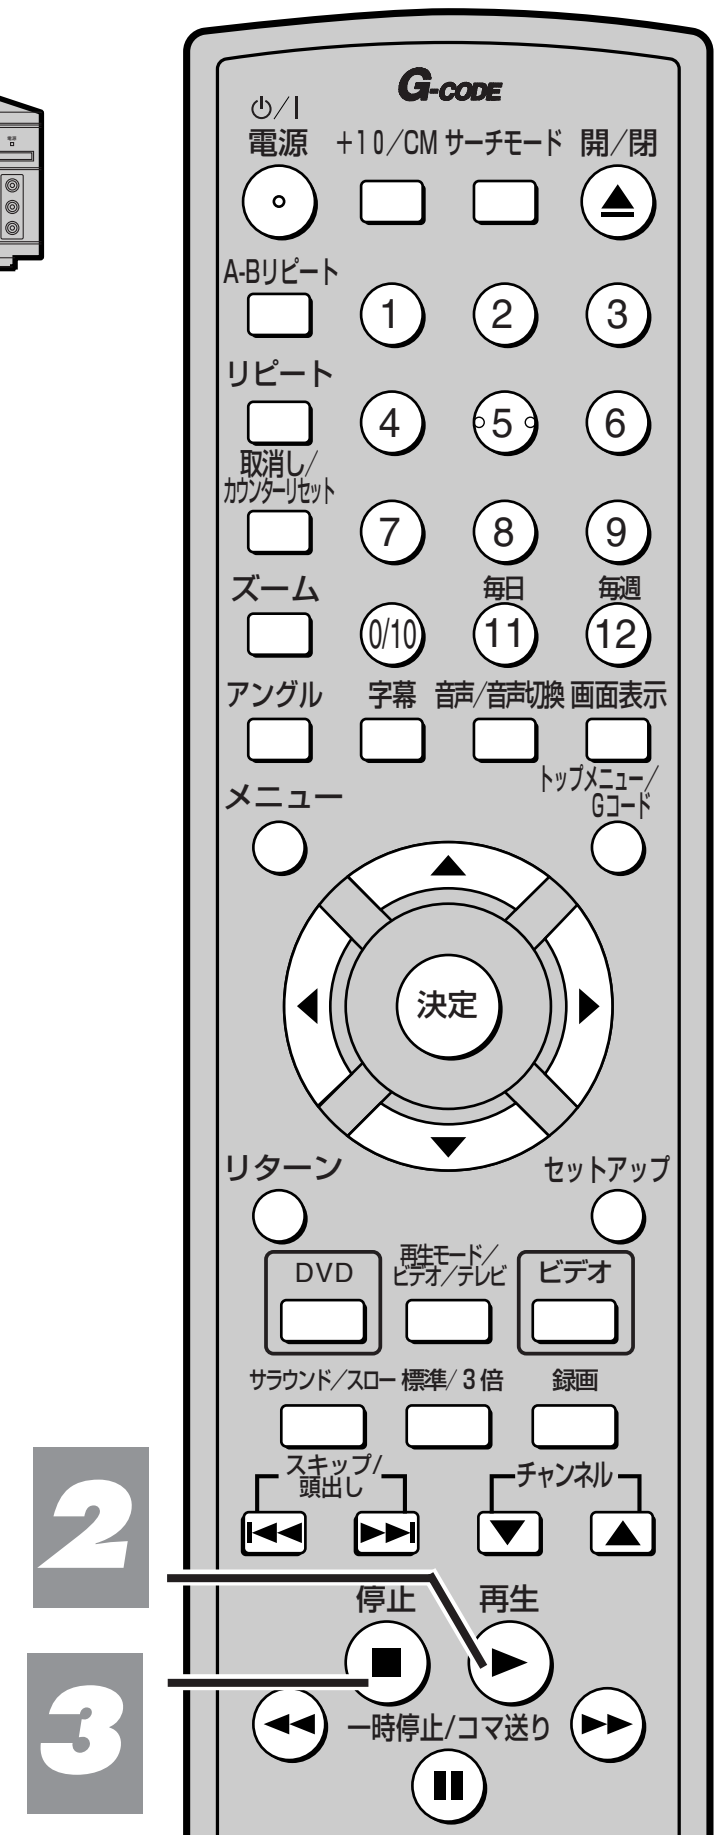

ちょっと一言!

ビデオの再生について
- ビデオカセットテープ挿入直後や、再生停止のあと再び再生ボタンを押すと約1.5秒で画面に映像がでます。（クイックプレイ機能）ただし停止後5分以上放置すると、テープ保護のためクイックプレイ機能は働きません。
- デジタルトラッキング調整中は、画面にノイズがでることがありますが故障ではありません。
- 他のビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを再生／静止画にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。
- テープの録画状態により、デジタルトラッキング調整では最良点に合わないことがあります。ノイズが少なくならないときは、マニュアルトラッキング調整をしてください。
- トラッキング調整の詳しいことは、8ページをごらんください。

画面表示について
- カウンターや時計、チャンネルを画面上に表示させるときは画面表示ボタンを押してください。(64ページ)
- カウンターを0:00:00にするときは、取消し/カウンターリセットボタンを押してください。

S-VHS簡易再生機能(SQPB)について
- S-VHS方式で録画されたビデオカセットテープを簡易的に見ることができます。再生のしかたはノーマルVHSテープと同じです。
- S-VHSかノーマルVHSかを自動的に判別し再生します。
- S-VHS本来の高解像度は得られません。また画面にノイズがでる場合があります。
- 本機ではS-VHS録画はできません。
- SQPBとはS-VHS Quasi Playbackの略です。
- ビデオサーチ／静止のときは、映像が乱れたり色が抜けたりしますが、故障ではありません。


早送り/巻戻しのしかた

■早送り/巻戻しをするには…

1


再生中の場合は、

停止 (■) を押して再生を止めます。

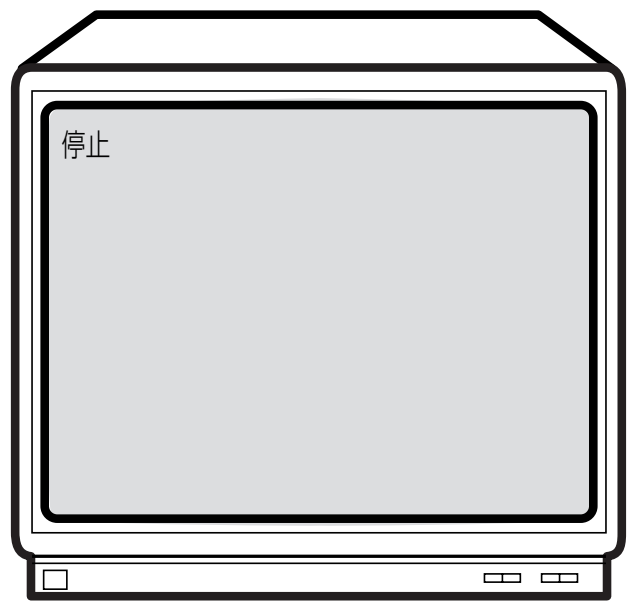



2

(◀◀) または (▶▶) を押します。

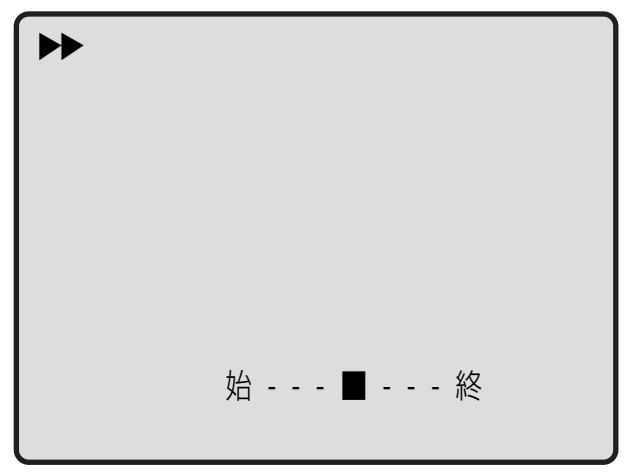

停止 (■) を押すと**早送り**／**巻戻し**は止まります。

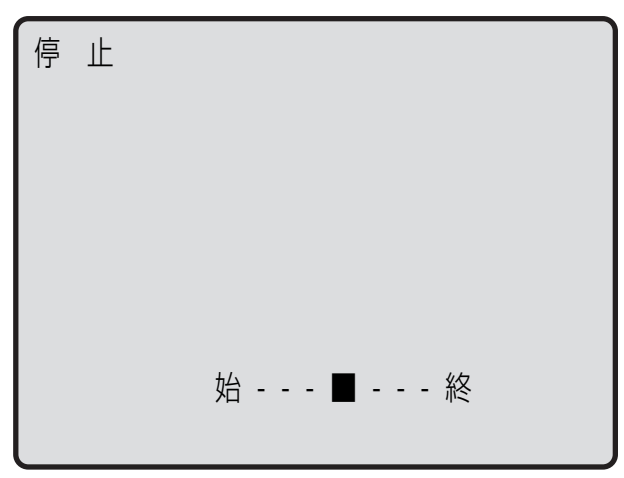

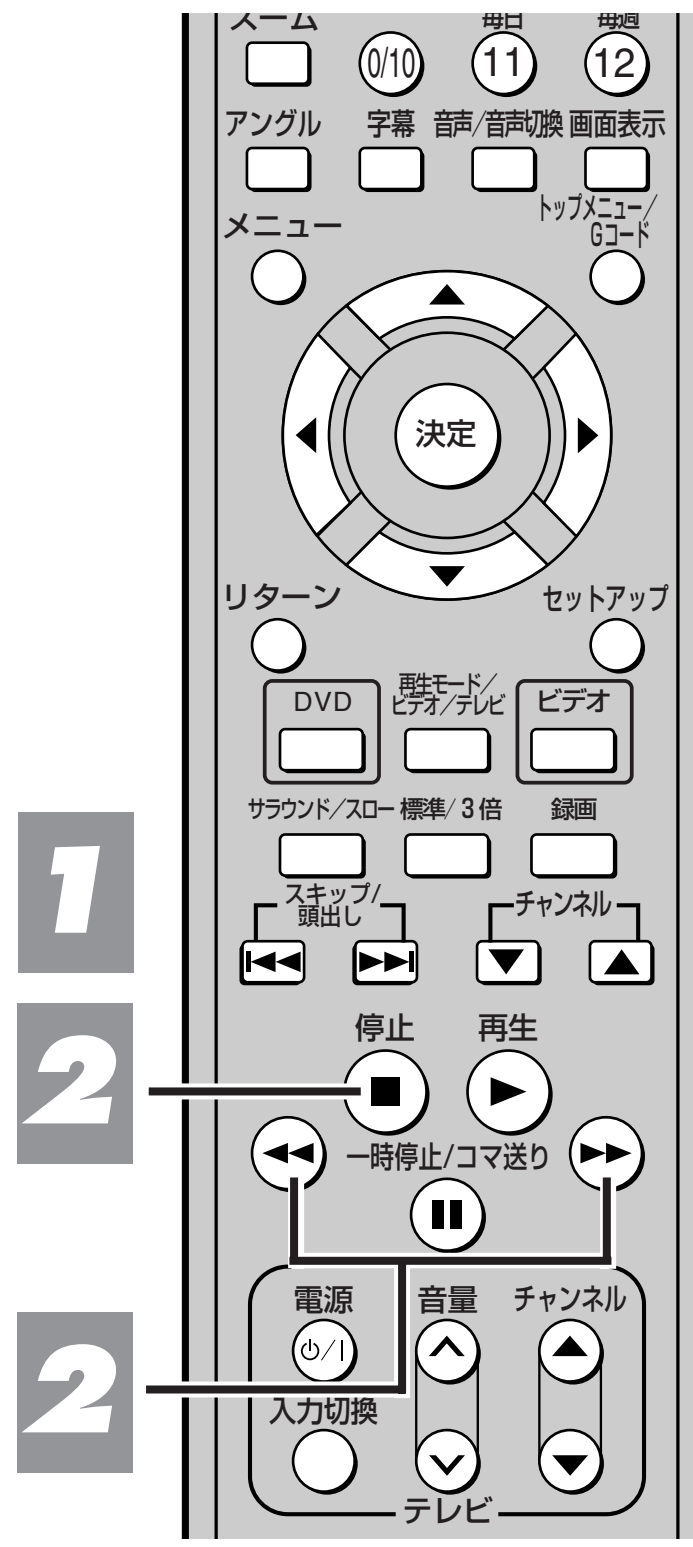

スロー再生（音声はでません。）


1/5〜1/30倍速にスピードを変えて、スロー再生ができます。

1

サラウンド/スロー ［ ］ を**再生中**に押します。

- スロースピードを変えるときは…
  早送りボタンを押す…速くなります。
  巻戻しボタンを押す…遅くなります。
- スロー再生が**5分以上**続くと、テープ保護のため自動的に**停止**します。

再生 (▶) を押すと**通常の再生**に戻ります。

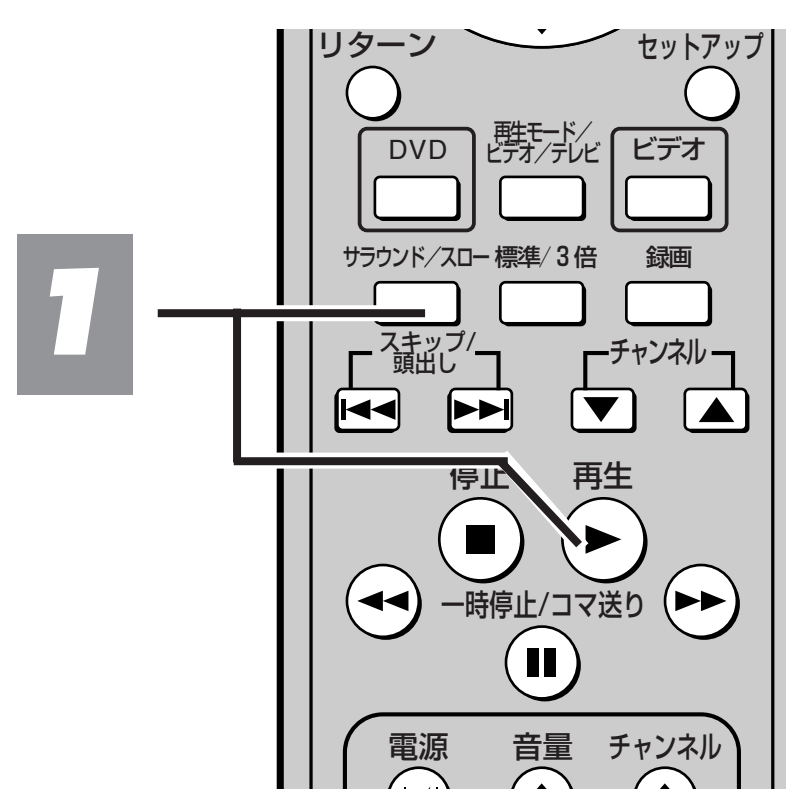

ちょっと一言!
- スロー再生は再生時以外は操作できません。
- スロー再生中に画像がゆがむ、上下方向に流れるなどのときはテレビ側で調整してください。（テレビによっては調整できません。）

スロー画面でノイズが出るときは…
- チャンネル(▲▼)ボタンでノイズがでないように調整してください。

再生のしかた［ビデオ編］

ビデオサーチ

画面を見ながら、早送り再生／巻戻し再生ができます。（音声はでません。）

■ビデオサーチ


1

［録画モード標準で録画したテープの場合］

再生中に

◀◀ または ▶▶ を押すと**5倍速**で**再生**します。

再生 ▶ を押すと**通常の再生**に戻ります。

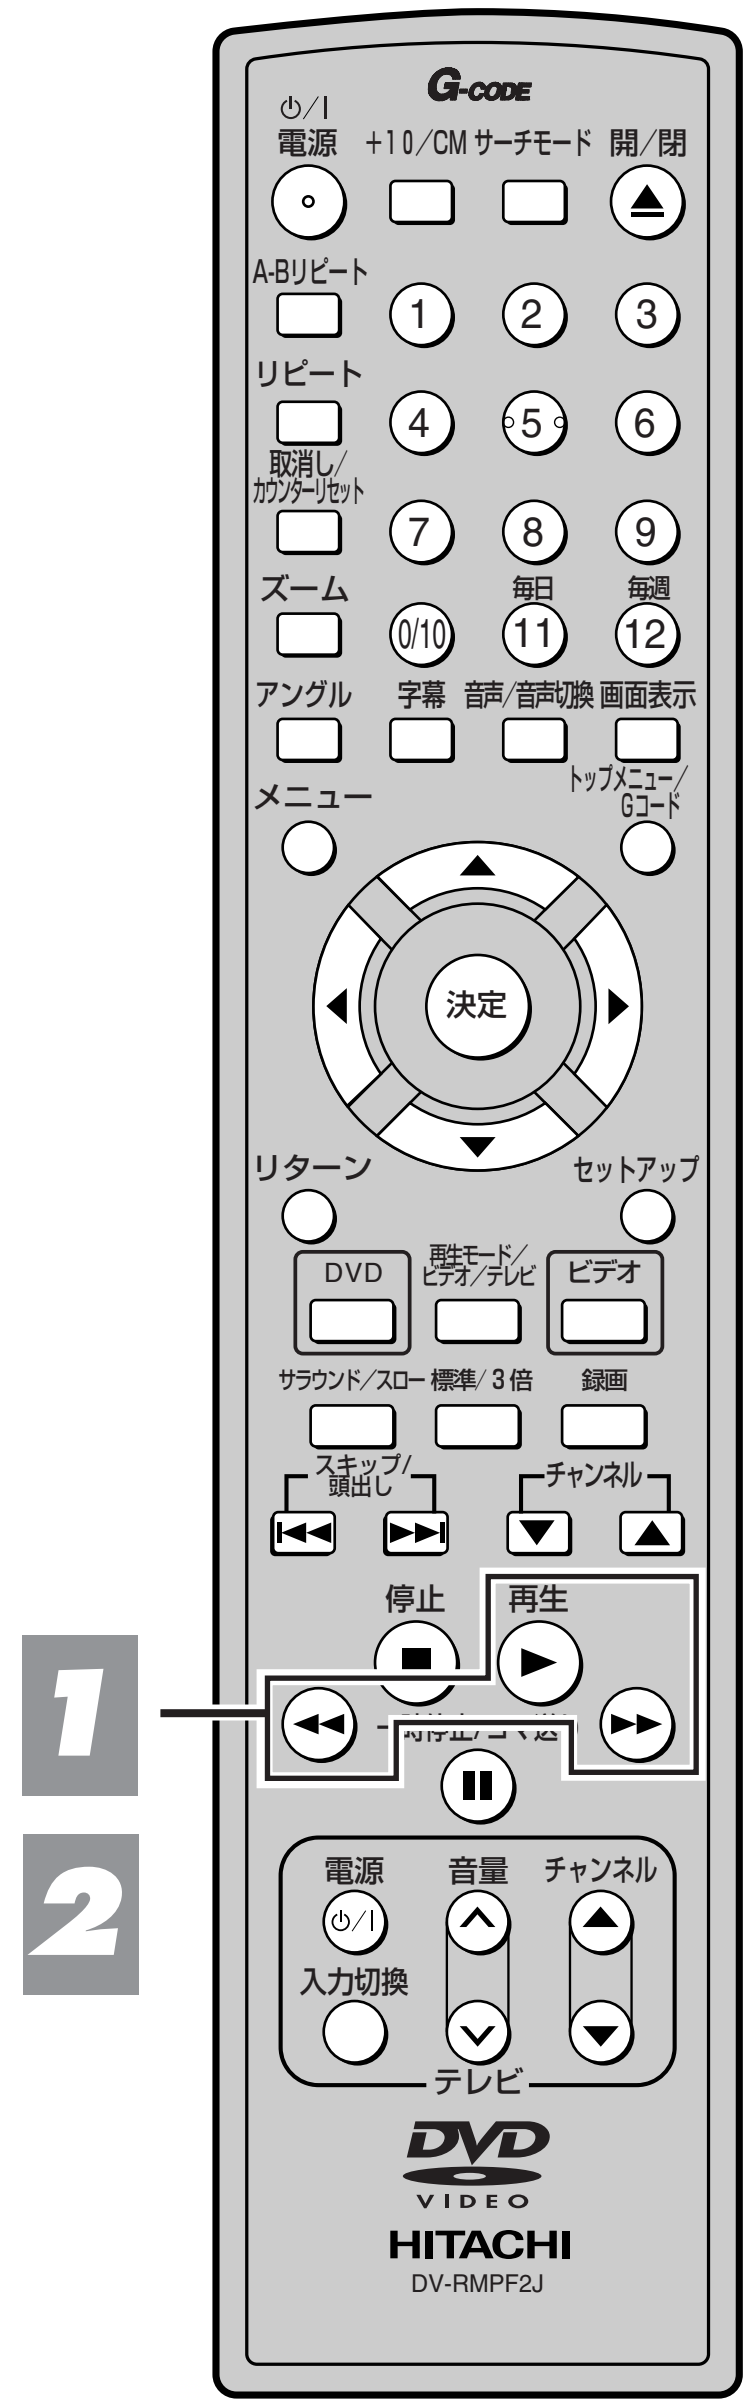

■2段階ビデオサーチ

2

［録画モード3倍で録画したテープの場合］

再生中に

◀◀ または ▶▶ を押すと**5倍速**と**15倍速**の**2段階**でビデオサーチできます。

- **1度押す**…**5倍速**で再生します。
- **2度押す**…**15倍速**で再生します。

再生 ▶ を押すと**通常の再生**に戻ります。

録画モード／操作方法	「標準」	「3倍」
再生中に1度押す	5倍速で再生	5倍速で再生
再生中に2度押す		15倍速で再生

ちょっと一言！

- ビデオサーチは再生時以外は操作できません。
- ビデオサーチ中は画面にノイズが出ますが故障ではありません。
- ビデオサーチを始めるときや、通常の再生に戻すとき、一瞬画面が乱れることがありますが故障ではありません。
- 画像がゆがむ、上下方向に流れるときはテレビ側で調整してください。（テレビによっては調整できないものもあります。）

ピクチャーセレクト

ビデオを再生する際に映像(ノーマル・ソフト・クッキリ)を選択できます。

1

メニュー でメニュー画面を表示させせます。

再生 又は 停止 で**ピクチャーセレクト**を選びます。


で「ピクチャーセレクト」画面に移ります。



＊再生ボタンを押すとカーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと下へ移動します。

2


で**ノーマル／ソフト／クッキリ**を選びます。

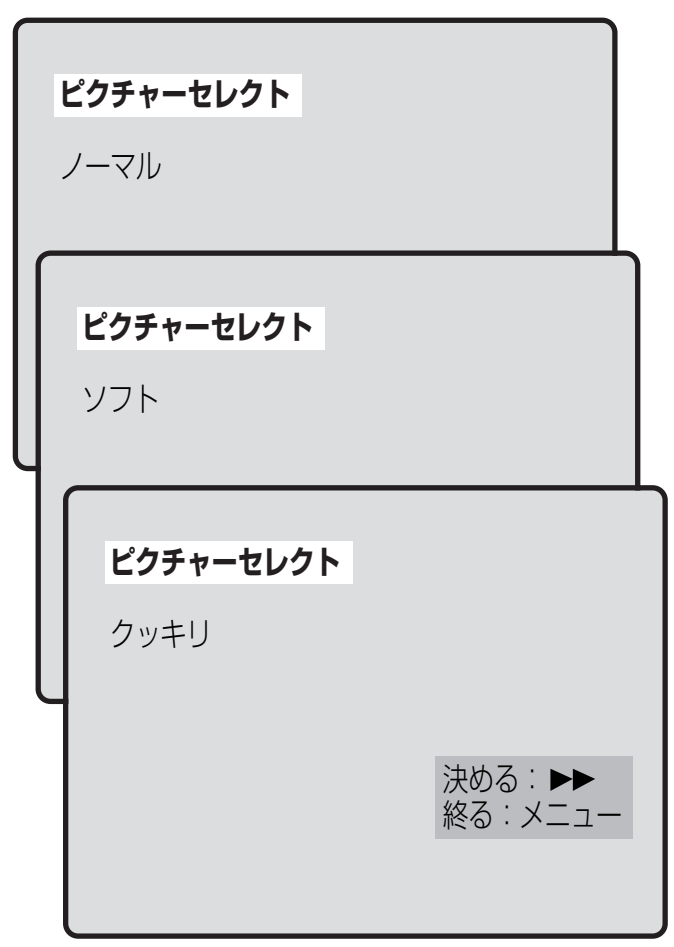

メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

※この画面の状態のまま**5秒経過**すると設定モードが自動的に終了します。

この設定はテープを取り出しても変わりません。

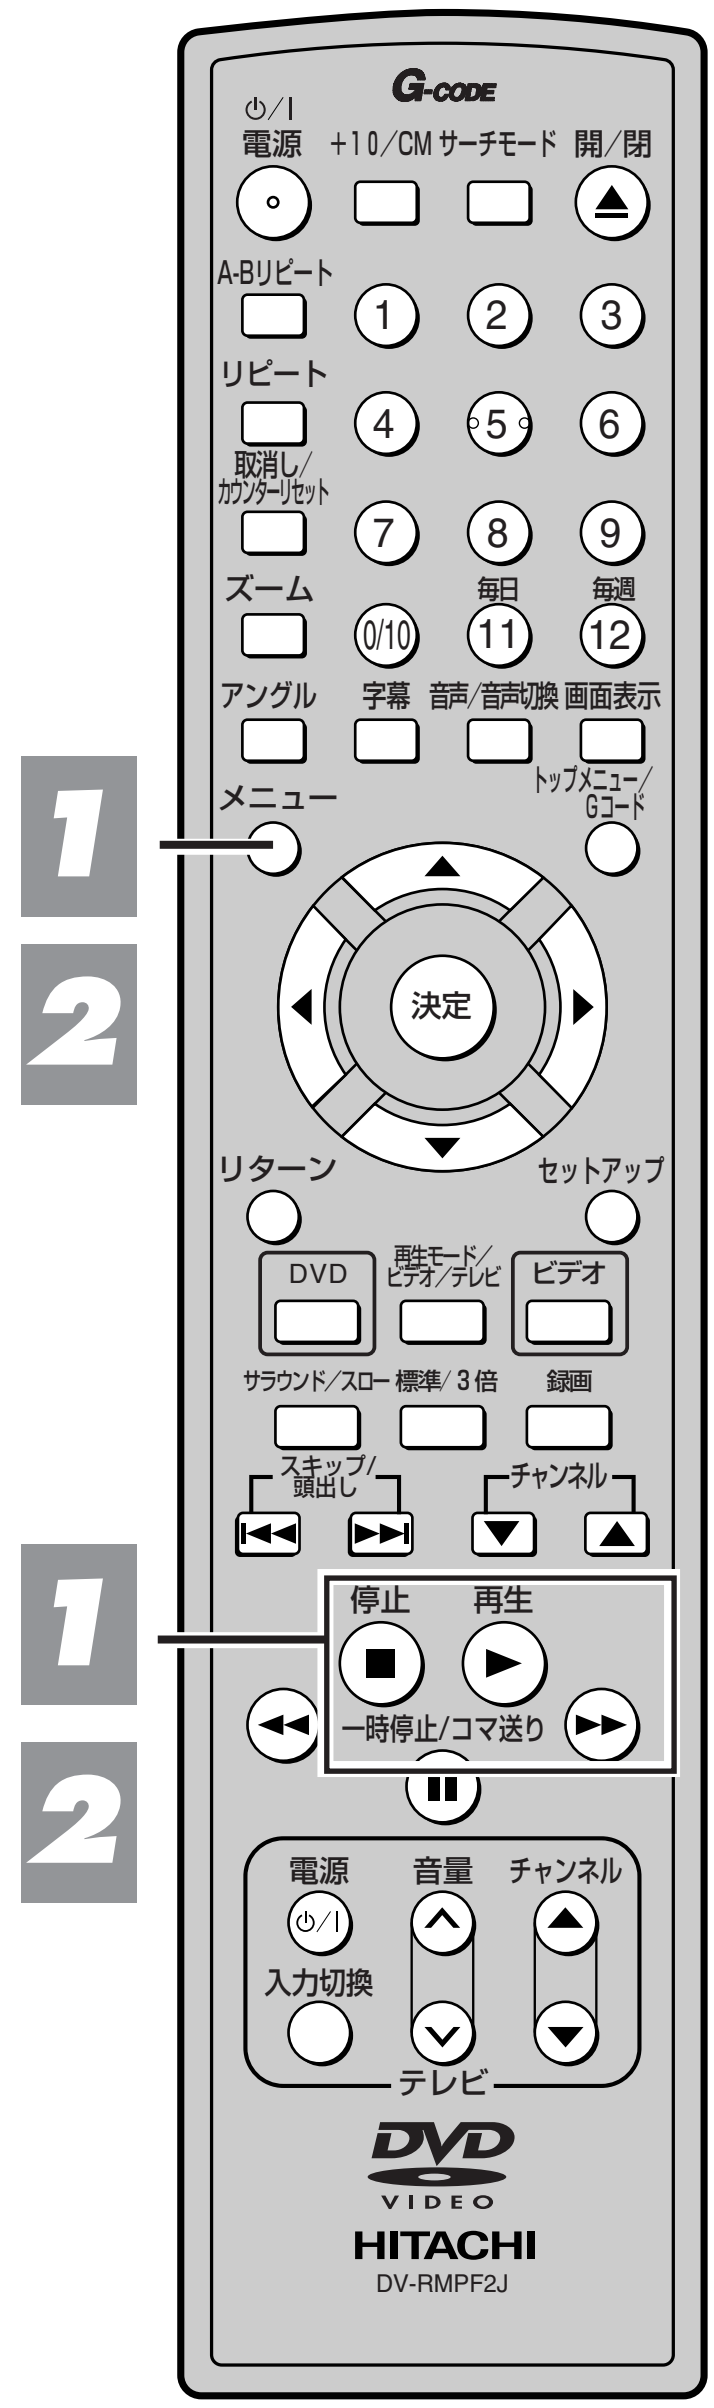

静止画再生（音声はでません。）

一瞬の場面などを、止めて見ることができます。


1

再生中に 一時停止/コマ送り（Ⅱ） を押します。

- 静止画再生が**5分以上**続くと、テープ保護のため自動的に**停止**します。

2

再生（▶） を押すと**通常の再生**に戻ります。

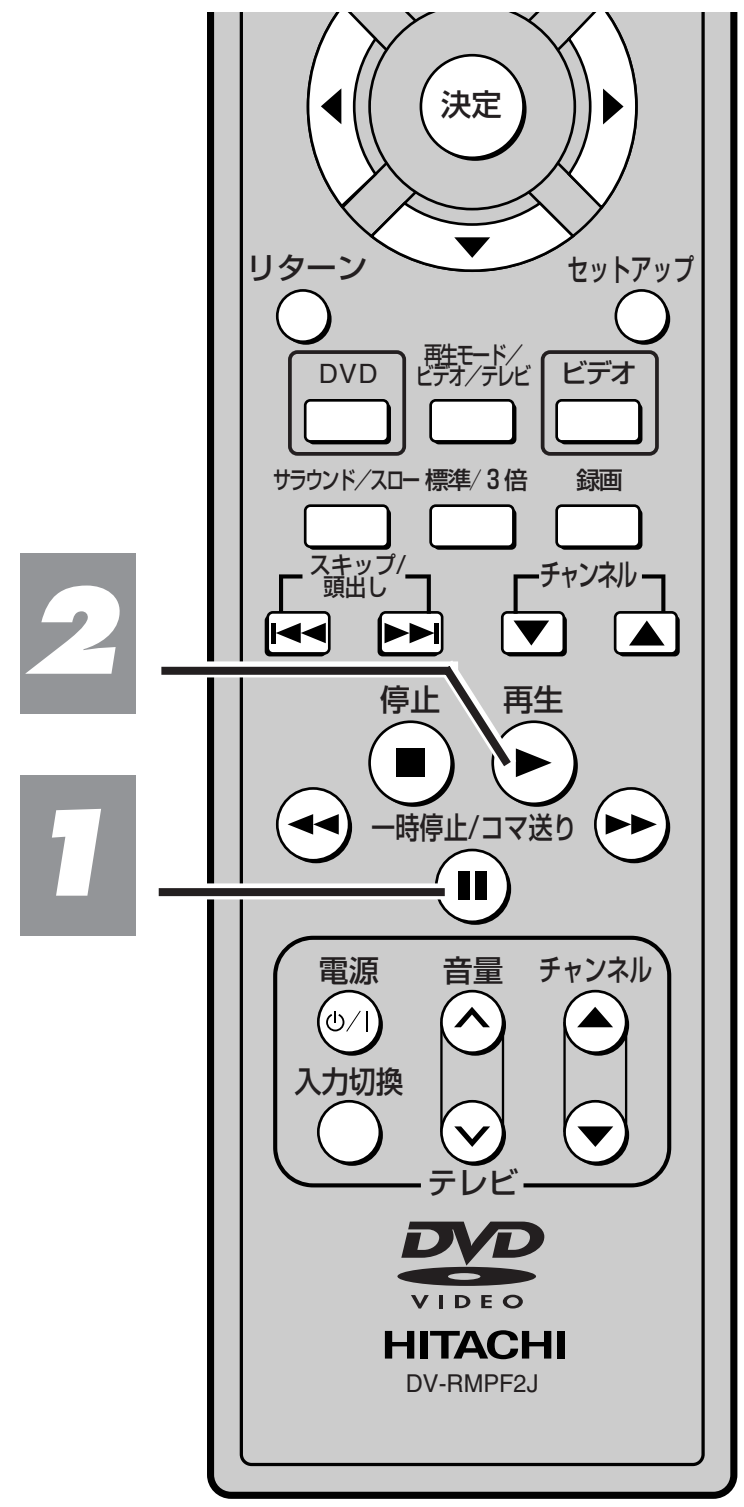


ちょっと一言！

- 静止画再生は再生時以外は操作できません。
- 静止画再生中に画像がゆがむ、上下方向に流れるなどのときはテレビ側で調整してください。
  （テレビによっては調整できないものもあります。）

静止画面でノイズが出るときは…

- 一旦、スロー再生にしてチャンネル(▲▼)ボタンでノイズをなくした後もう一度、静止画面に戻してください。
- 画像がぶれる場合は、チャンネル(▲▼)ボタンで画像のぶれがなくなるように調整してください。
  (場合によってはぶれることがあります。)
- 他のビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを静止画再生にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。
- 携帯電話をご使用になるときはテレビや本機に近づけないでください。
  音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たりする場合があります。
  異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、携帯電話を離してご使用ください。

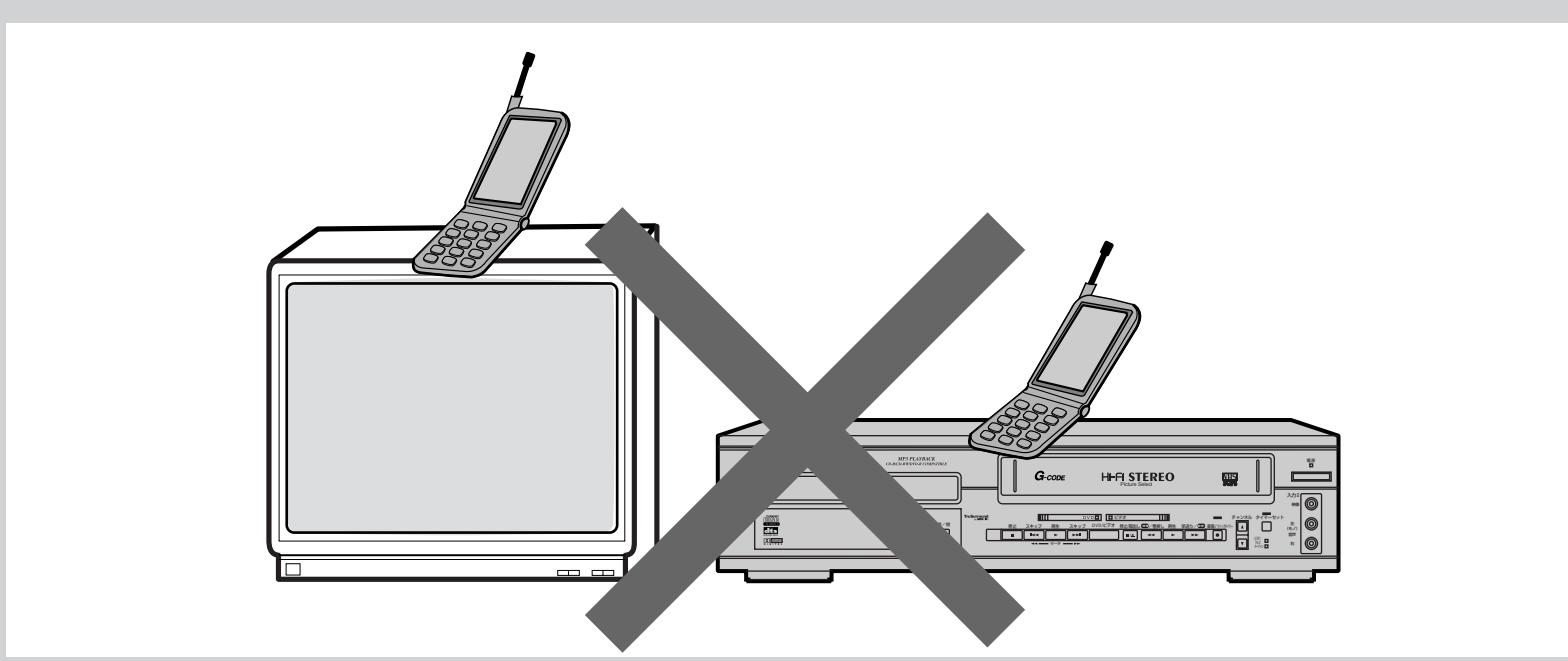

録画のしかた［ビデオ編］

テレビ番組の録画


■本機のDVDからは録画できません。

テレビの電源を入れ、ビデオ専用チャンネル（1または2もしくは外部入力／AUXなど）に合わせる。

■番組を見ながら録画するには…

1


• ツメの折れていないテープを入れる。



2


標準/3倍 を押して**録画モード**を選びます。

• **標準(SP)モード**
画質を優先したいとき
• **3倍(EP)モード**
録画時間を長くしたいとき

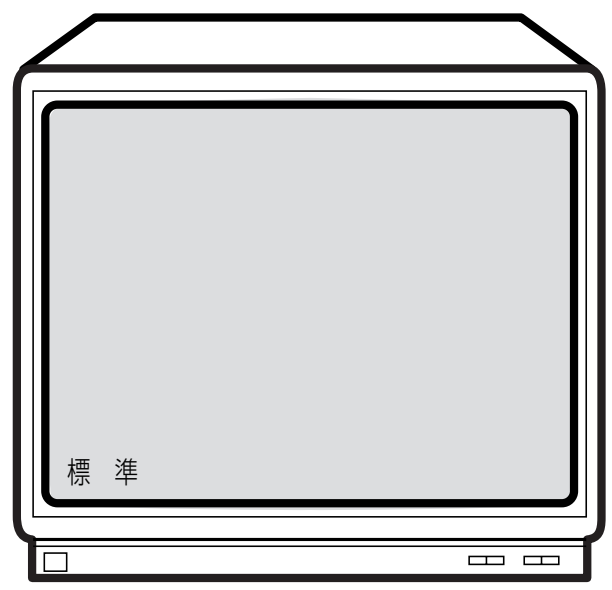


3

チャンネル ▼ ▲ を押してお好みのチャンネルを選びます。

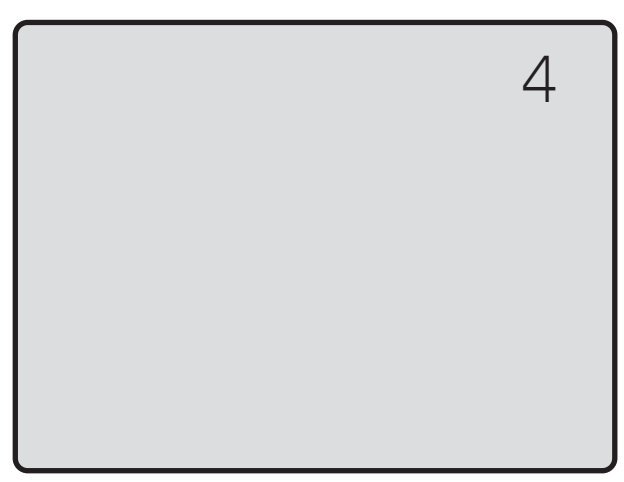


4


録画 を押すと**録画**が始まります。

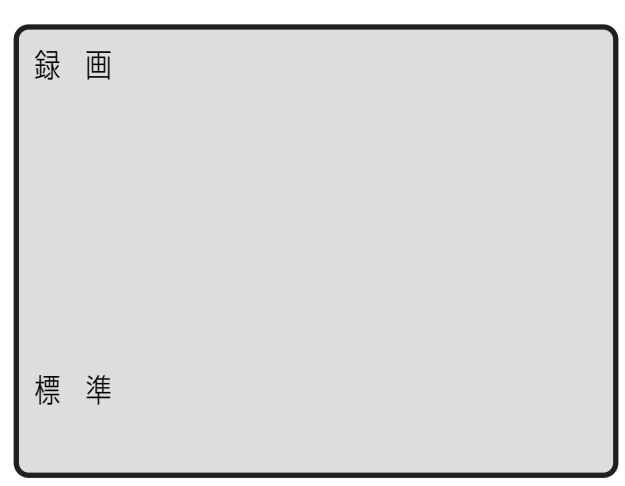

5

停止 ■ を押すと録画を**停止**します。

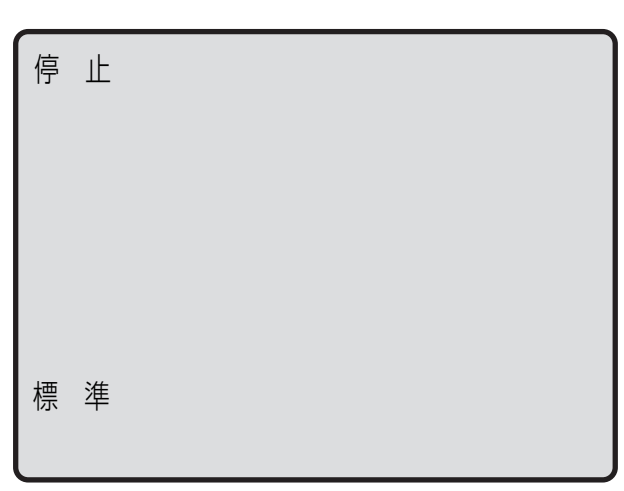

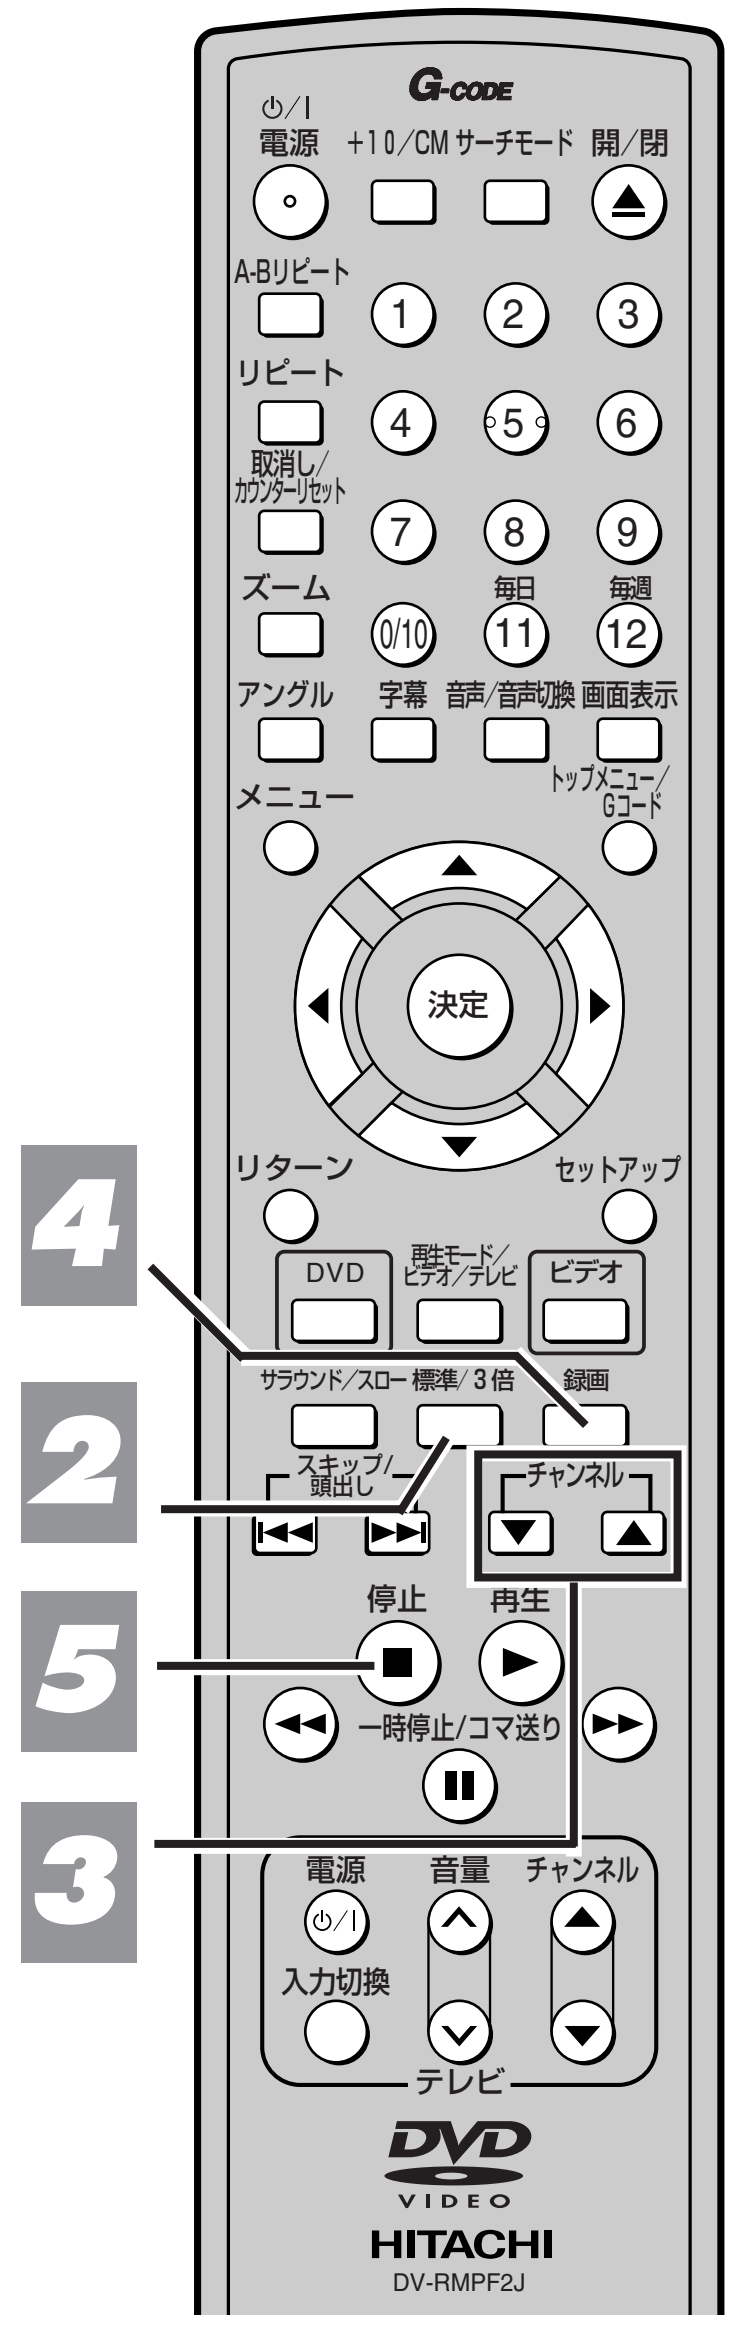


録画のしかた［ビデオ編］

■録画中にコマーシャルなどをカットするには…

1


一時停止/コマ送り（II）を押すとテープの走行は**一時停止**します。

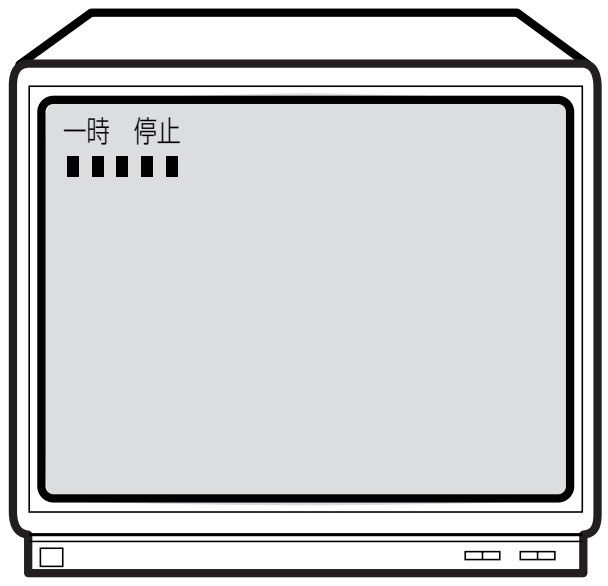

- ▮マークは1分で1個ずつ左から消えていきます。また、本体の録画ランプが点滅します。
  最後の▮マークが点滅し合計5分経過するとテープ保護のため、自動的に録画が停止します。

2

一時停止/コマ送り（II）を**もう一度**押すと、録画を再開します。

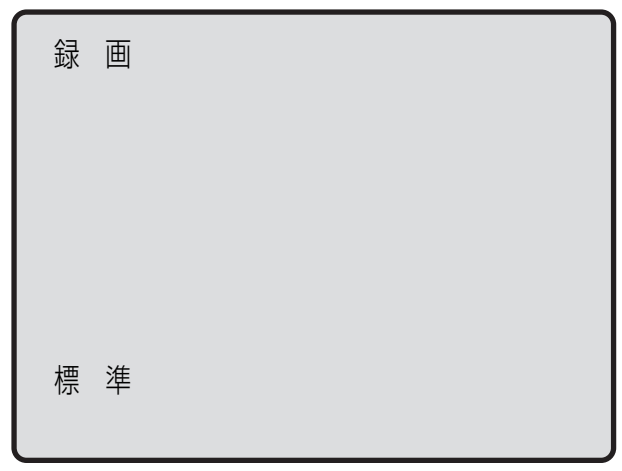

- **録画ボタン**を押しても録画は再開できます。
- 一時停止が**5分以上**続くと、テープ保護のため**録画**は**停止**されます。



ちょっと一言!

録画モードについて
- 録画モードを変更するときはリモコンの標準／3倍ボタンで録画モードを選びます。
- 画質、音声を優先するときは「標準」、録画可能時間を優先するときは「3倍」で録画してください。
  ただし3倍で録画すると画質／音質は、標準より劣ります。

録画中に録画チャンネルを変えるには…
- 一時停止／コマ送りボタンを押してからチャンネル(▲▼)ボタンで変えます。

録画中にテープが終わると…
- 自動的にテープを巻戻し、排出します。

■録画中にテレビ番組を見るには…


1

再生モード/ビデオ/テレビ を押します。

2

• テレビ側で見たい番組を選びます。

1

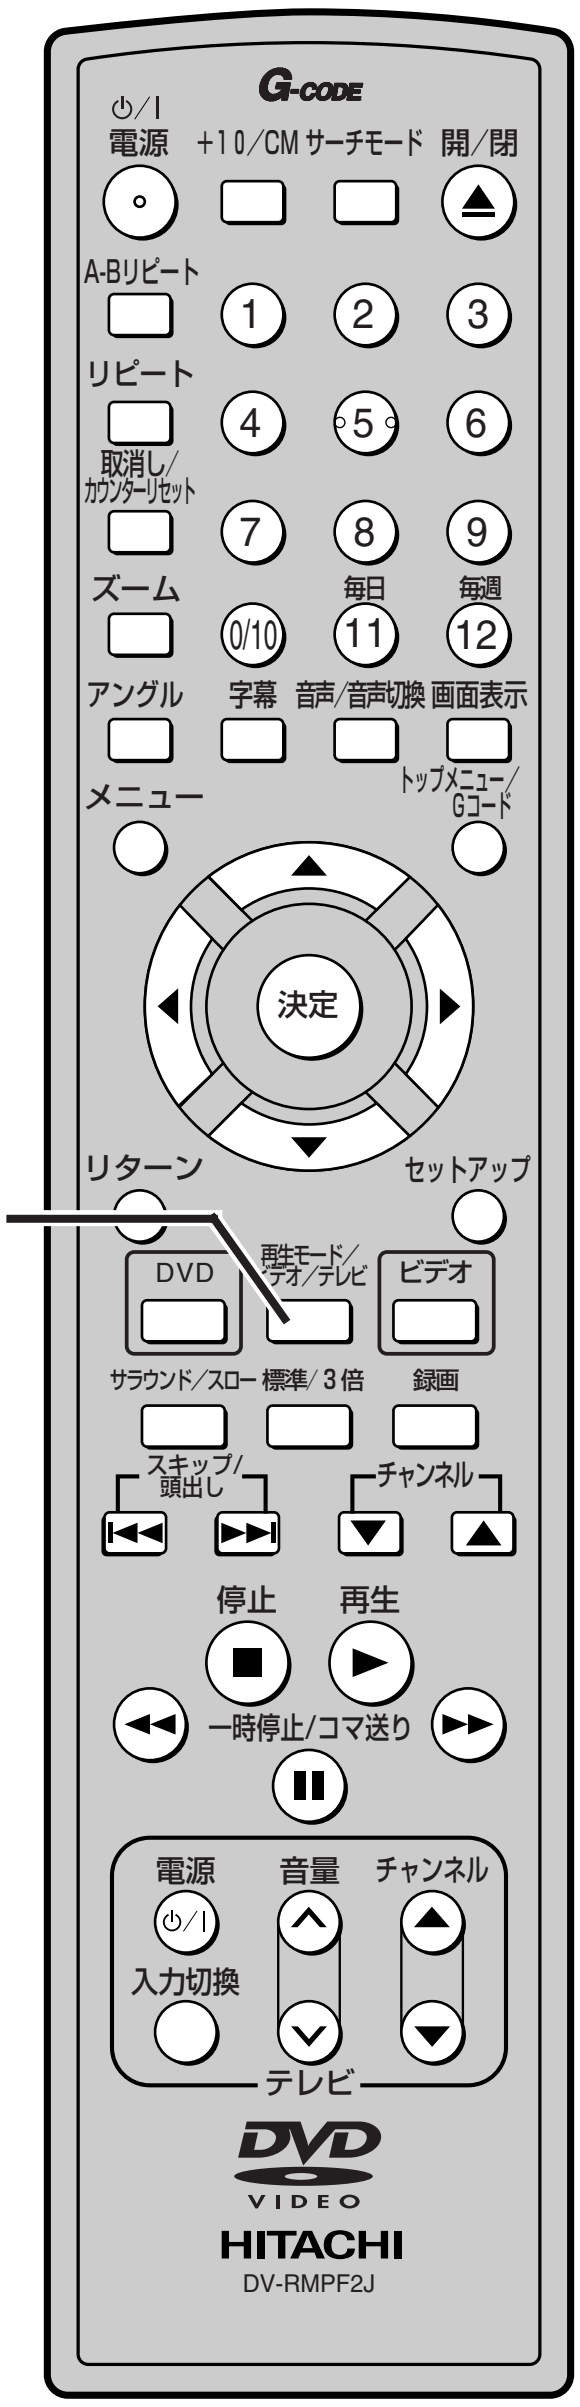

ちょっと一言!

• 本機とテレビを映像/音声ケーブルを使って接続(23ページ)している場合はテレビの入力切換後、テレビ側で見たい番組を選んでください。


クイックタイマー録画

簡単・手軽に録画を始めることができ、録画時間を30分単位で最大8時間まで設定できます。
テレビを見ている途中で「電話がかかってきた」「急にお客様が来られた」「録画中に外出する用事ができた」といったときに便利です。

■クイックタイマー録画をするには…

1


• ツメの折れていないテープを入れる。
（ツメが折れている場合は録画できません。）



2

標準/3倍 を押して**録画モード**を合わせます。


• **標準(SP)モード**
画質を優先したいとき
• **3倍(EP)モード**
録画時間を長くしたいとき

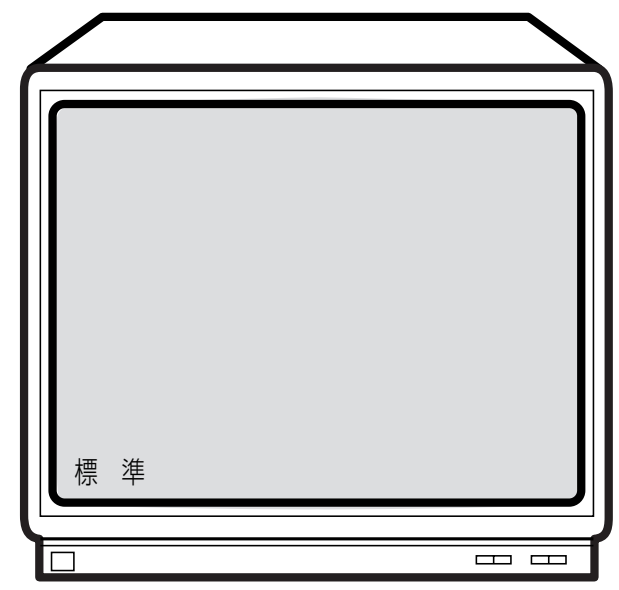


3

本体の 録画/クイックタイマー を**1回**押すと**通常の録画**になります。

• **録画ボタン**を押すごとに**30分単位**で録画時間が加算されます。
• **ツメ**の折れたテープが入っている場合、テープは出てきます。
• 録画時間が終了すると自動的に電源が切れます。（その後、ビデオを使用する場合は、本体のタイマーセットボタンを押してください。）
• クイックタイマー録画中は、本体の録画ランプとタイマーセットランプが点灯します。

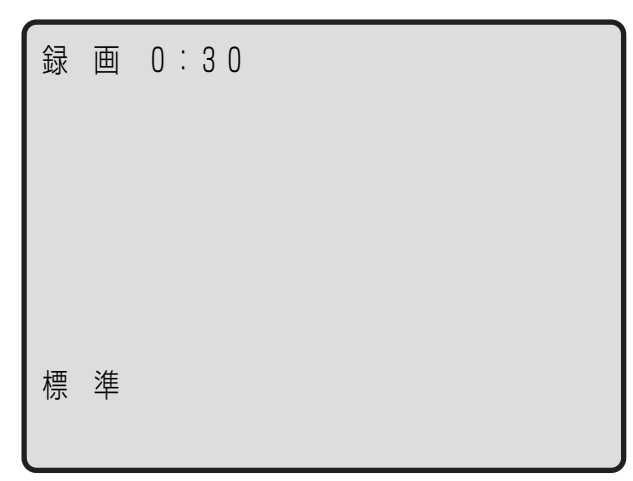

録画時間セットについて
• **本体の録画ボタンを押すごとに、30分単位最大8時間まで、録画時間をセットできます。**
• **画面表示は次のように変わります。**



4

停止 を押すと**クイックタイマー録画**は止まります。

ちょっと一言！
• リモコンではクイックタイマー録画はできません。
• クイックタイマー録画中は、クイックタイマー機能とストップ機能以外は働きません。
一時停止などもできません。
• クイックタイマー録画中にテープが最終端になると、テープを排出し、電源が切れます。
• クイックタイマー録画中に停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。

録画時間表示について
• クイックタイマー録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。（残時間を確認するには画面表示ボタンを押してください。録画時間表示は5秒後に消えます。）
• タイマー録画が終了すると、タイマーセットランプが点滅しお知らせしますが、毎日、毎週録画予約が設定されている時は点灯でお知らせします。

録画予約

あらかじめ予約した開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると電源が切れます。
1年以内の7つの番組の録画、または毎日録画、毎週録画を予約できます。

■予約番号**「1」**に、**2002年7月16日**(**火曜日**)、**午前11時30分〜午後2時50分**に、放映される**「7」**チャンネルの番組を、録画モード**3倍**で録画するには…

■時計合わせをしないと録画予約できません。

手順3〜6は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ移動します。

1

メニュー でメニュー画面を表示させます。

▶▶ で次の画面へ移ります。




2

• **予約番号**を1にします。

再生 ▶ 又は 停止 ■ で**予約番号**を選びます。

▶▶ で次の項目へ移ります。

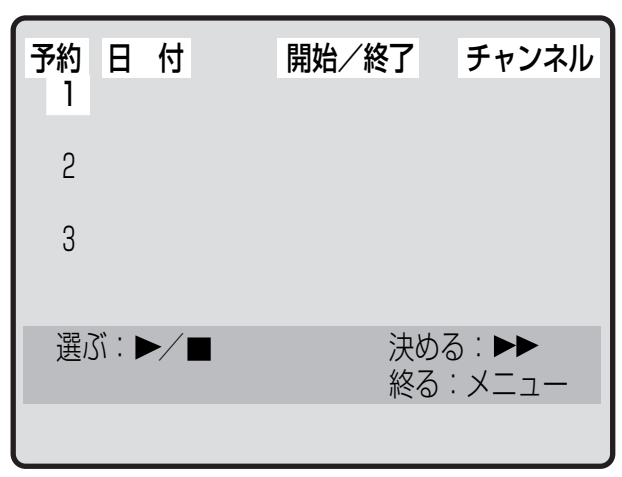


＊再生ボタンを押すとカーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと下へ移動します。
＊予約番号1が選択されている時に再生ボタンを押すと予約番号7を選択できます。

3

• **日付**を**7月16日（火曜日）**にします。

再生 ▶ 又は 停止 ■ で**月**を選びます。

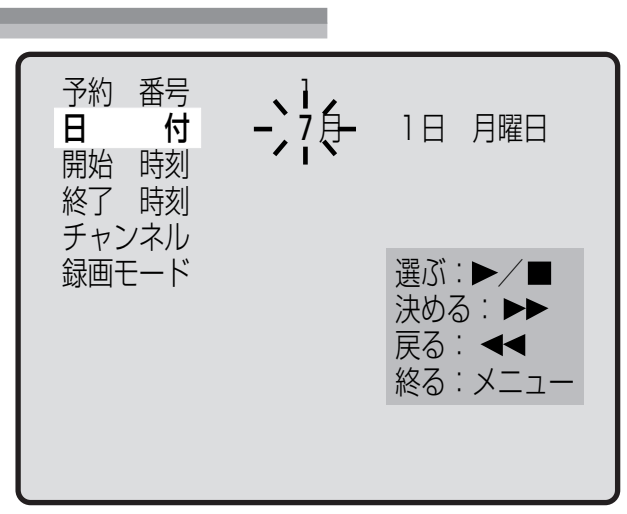

＊再生ボタンを押すと大きい数字に変わり、
停止ボタンを押すと小さい数字に変わります。


再生 ▶ 又は 停止 ■ **で毎週・毎日録画が選べます。**


→ 7月…12月…6月 ➡ 毎週 日曜日…毎週 土曜日 ➡ 毎日 月曜日－金曜日 →

※毎日予約は月曜日から金曜日までの毎日となります。

▶▶ で次の項目へ移ります。

• **日**についても同様の操作で設定します。
(曜日は自動的に変わります。)

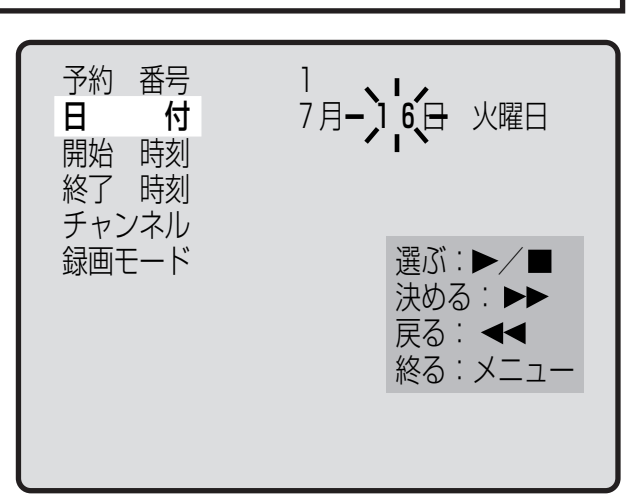

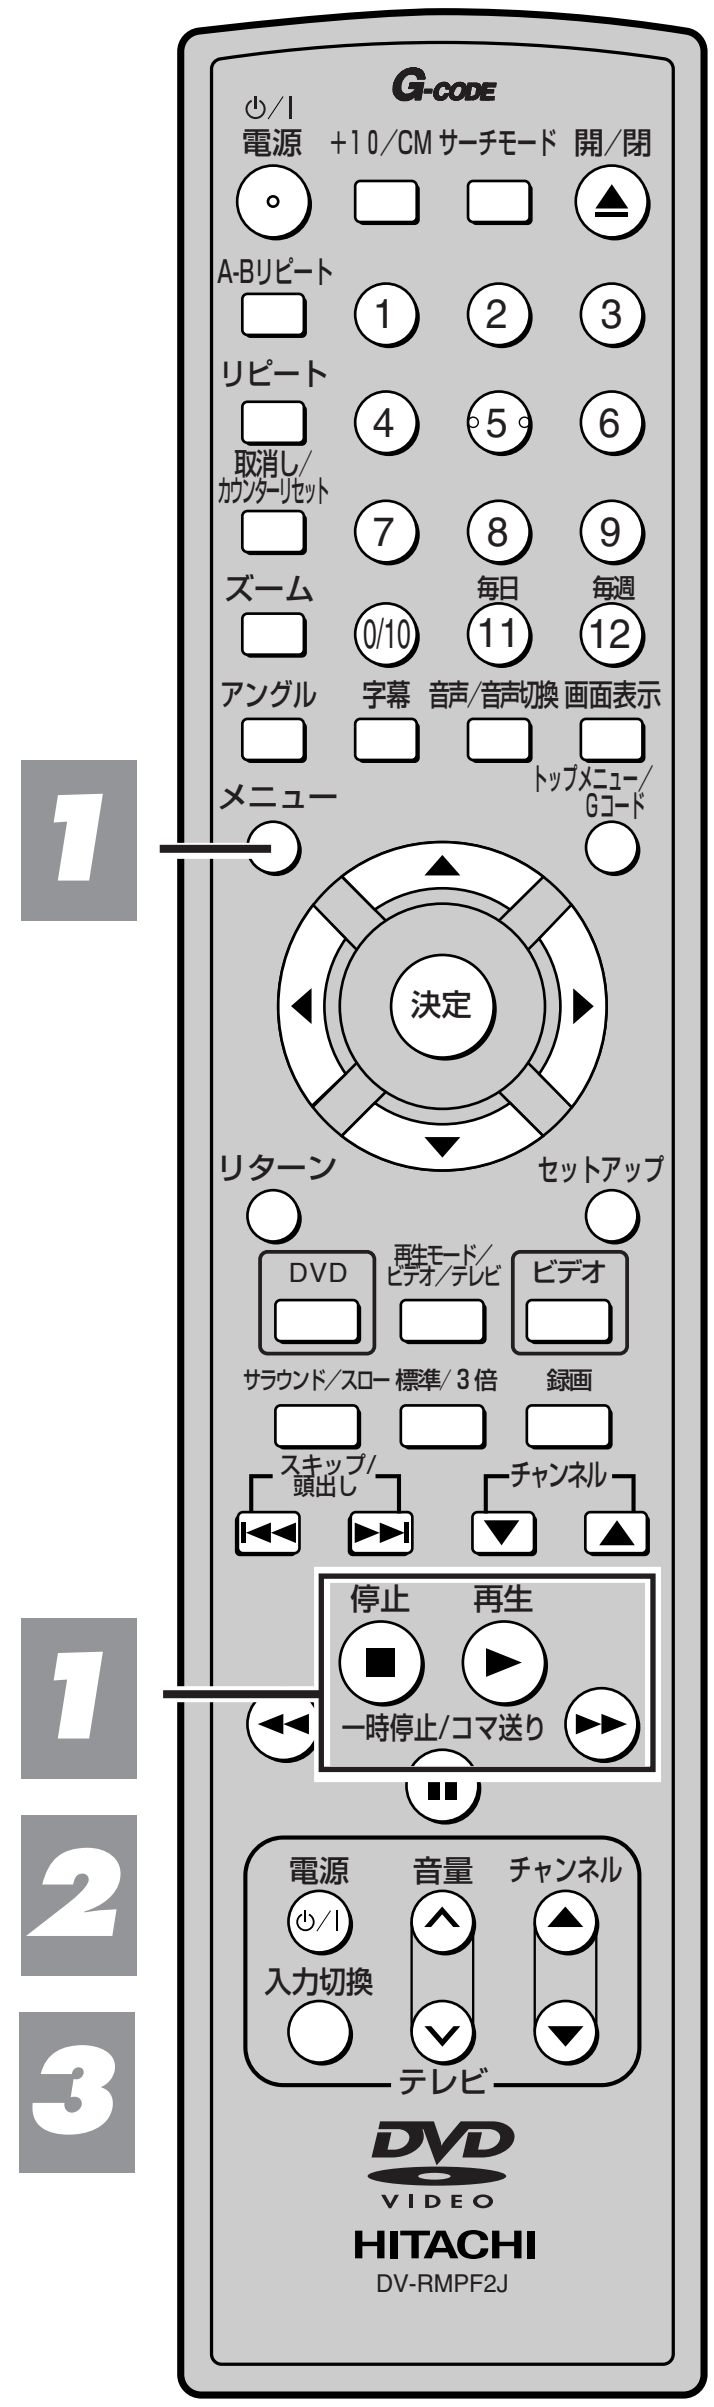


4

• **開始時刻**を**午前11時30分**にします。

再生 ▶ 又は 停止 ■ で**開始時刻**の**午前**を選びます。

▶▶ で次の項目へ移ります。

• **時**／**分**についても同様の操作で設定します。

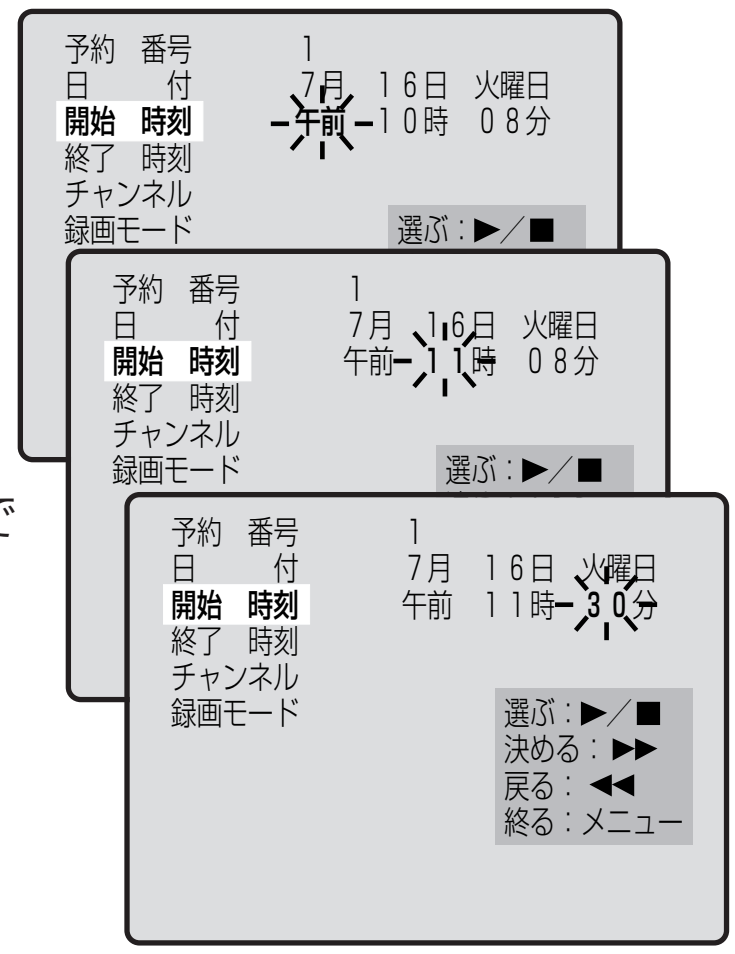


5

• **終了時刻**を**午後2時50分**にします。

再生 ▶ 又は 停止 ■ で**終了時刻**の**時**を選びます。

▶▶ で次の項目へ移ります。

• **分**についても同様の操作で設定します。

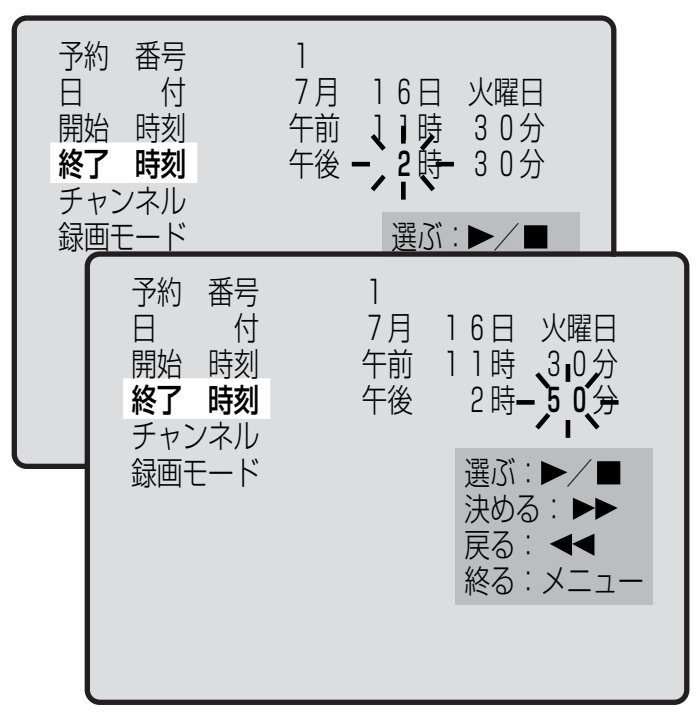


• **午前/午後は自動的に12時間以内になるように設定されます。**


6

• **チャンネル**を**7**にします。

再生 ▶ 又は 停止 ■ で**チャンネル**を選びます。

▶▶ で次の項目へ移ります。

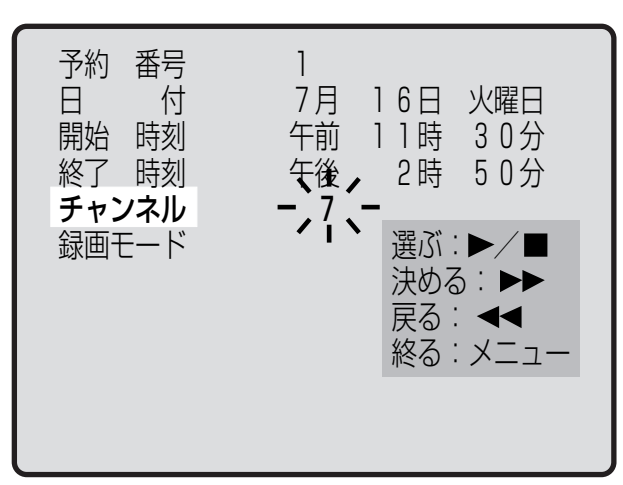

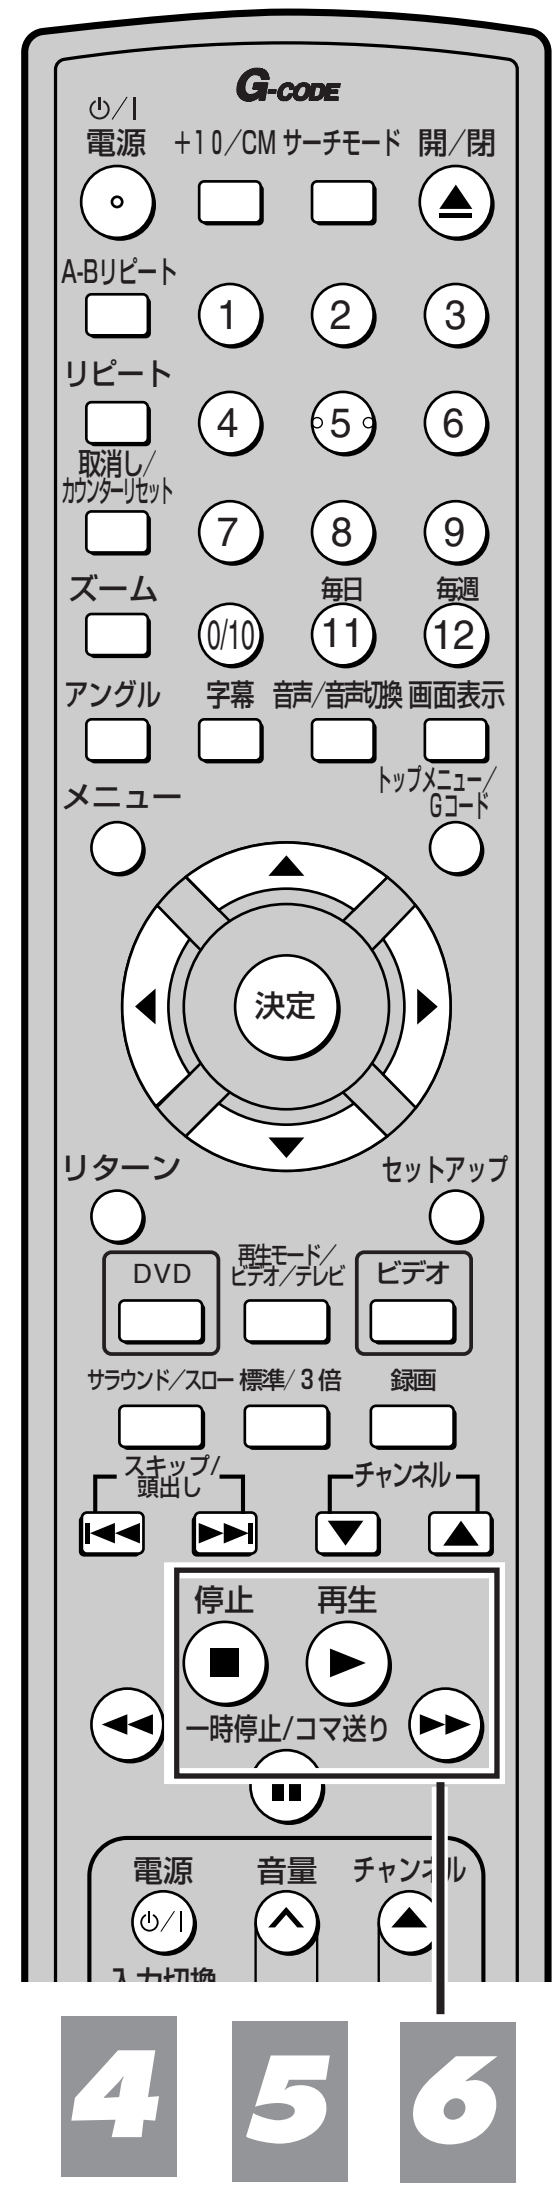

7

• **録画モード**を**3倍**にします。

再生 ▶ 又は 停止 ■ で**録画モードを**選びます。

▶▶ で次の項目へ移ります。

予約　番号　　1
日　　付　　7月　16日　火曜日
開始　時刻　　午前　11時　30分
終了　時刻　　午後　　2時　50分
チャンネル　　7
録画モード　　3倍
選ぶ：▶／■
決める：▶▶
戻る：◀◀
終る：メニュー


録画モードについて
• **標準**：画質を優先
• **3 倍**：長時間録画をするとき


メニュー ◯ で終了し、通常画面に戻ります。

8

本体の タイマーセット □ を押して**電源**を切ると予約スタンバイ状態になります。

• タイマーをセットしないと、電源を切ってもタイマー録画は実行されません。

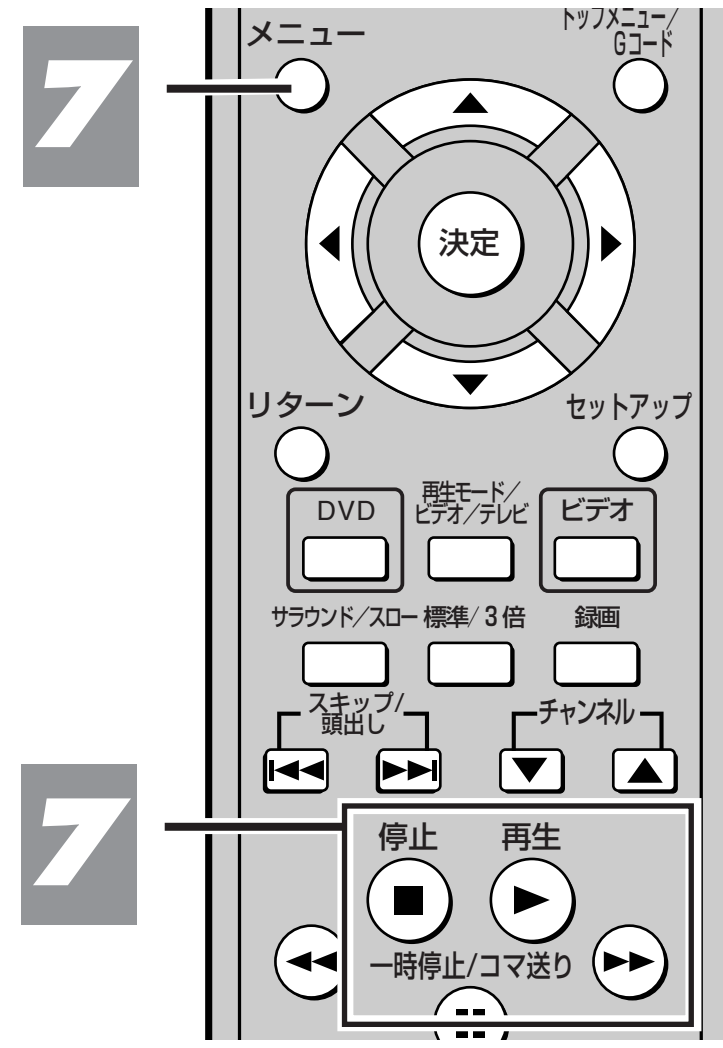

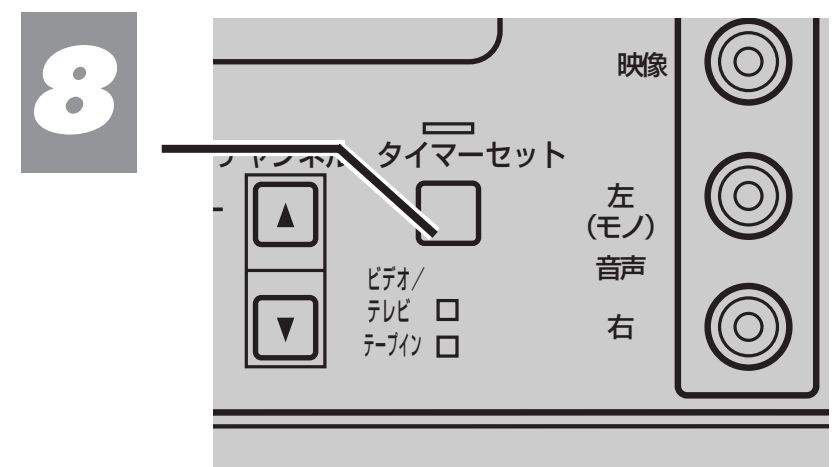


• 録画予約動作中および予約スタンバイ中の電源ボタンは、DVDの電源のオン/オフを行ないます。また、録画予約動作中にDVDを使用する場合は、リモコンのDVDボタンを押してから操作してください。（DVDランプ点灯）
• 録画予約動作中に録画を止めるには、本体の停止ボタンまたはタイマーセットボタンを押します。
• 録画予約設定後に予約内容の修正/取り消しをするには、58ページをごらんください。
• 続けて他の予約番号に録画予約する場合は再度メニュー画面を表示させ、手順1～8を行ってください。

ちょっと一言！
• 時計が合っていることを確認してください。（録画予約は、時計を合わせていないと設定できません。）
時計合わせが行なわれていないときに録画予約／確認／修正を選ぶと、時刻設定の画面になります。
• ツメの折れていないビデオカセットテープを入れてください。
（自動的に電源が入ります。ビデオカセットテープが入っているときは、電源ボタンを押します。）
• ツメ折れテープを入れ予約設定を行なった場合、予約スタンバイ状態になるとテープが排出されテープインランプが点滅します。ツメの折れていないビデオカセットテープを入れ直してください。
• 手順3～7の設定を再生/停止ボタンで操作した場合は、8秒後に次の設定へ自動的に移ります。
• 初めから設定が合っているときは、早送りボタンを押すと次の操作に進むことができます。
• リモコンの巻戻しボタンを押すことにより1つ前の操作に戻ることができます。

録画予約セット後は…
• 録画開始時刻までは電源が切れています。録画開始時刻までにビデオを使用するときは、タイマーセットボタンを押し、予約を解除してください。ビデオを使用されたあとは、必ずタイマーセットボタンを押して予約スタンバイにしてください。（DVDを使用する場合は、予約スタンバイを解除しなくても操作できます。）
本体のタイマーセットボタンで予約スタンバイ状態にした後、DVDを使用しない場合は、電源ボタンでDVDの電源を切ってください。
• 録画予約動作中にテープが最終端になると、自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れ、予約スタンバイ状態になります。
• 録画予約動作中は、本体の停止/取出しボタンまたは本体のタイマーセットボタンを押すと録画が止まります。

予約した時間が重なると…
• 同じ時間に予約が重なっている場合は、録画時刻の早い方を優先します。
たとえば下図のような予約の場合、予約番号1の番組が7時から10時まで録画されたあと、予約番号2の番組が10時から11時まで録画されます。

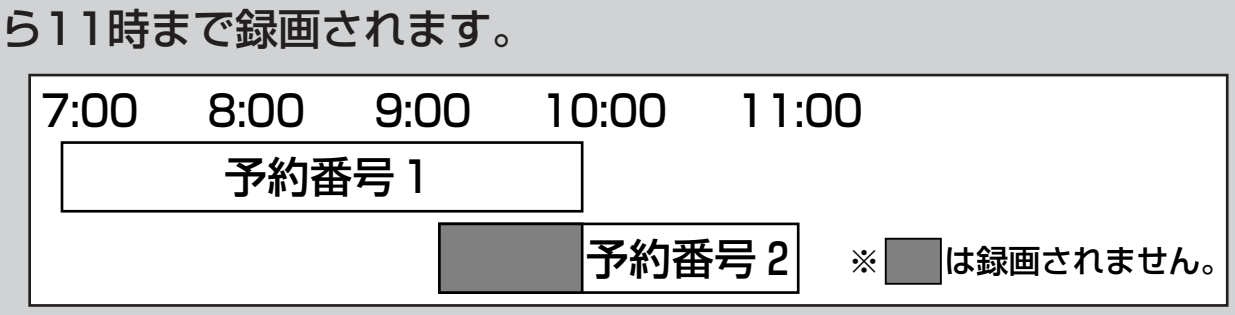

• スポーツ中継などで番組がずれると予想される場合は、予約終了時間を長めにセットしておくことをおすすめします。

ビデオ編　録画予約

Gコード予約

G-CODE®

新聞や雑誌などのテレビ番組欄に掲載されているGコード予約番号を使い、簡単に録画予約することができる機能です。
Gコード予約をする場合、地域コードが正しく設定されている必要があります。32ページをごらんください。

1


トップメニュー/Gコード を押してGコード予約画面を表示させます。



2

数字1～0/10ボタンを押して、ご希望の**Gコード予約番号**を入力します。

• **巻戻しボタン**を押すことにより１桁ずつ戻ることができます。

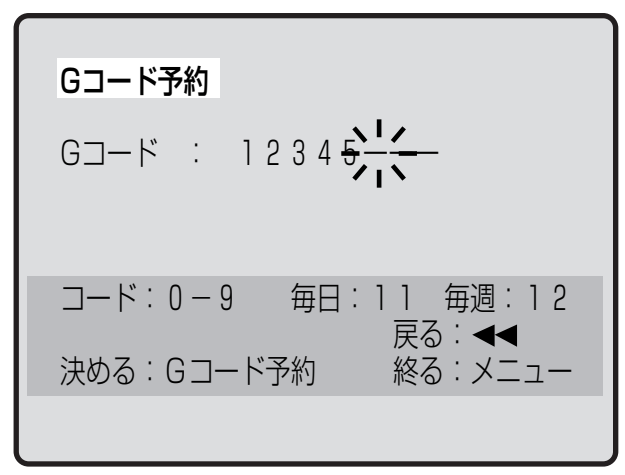


この時点で 毎日(11) で毎日、毎週(12) で毎週録画が選べます。


※毎日予約は月曜日から金曜日までの毎日となります。
※毎日、毎週録画を解除するには、巻戻しボタンを押してください。

トップメニュー/Gコード を押します。
(**コードエラー**または**予約エラー**がテレビ画面に表示された場合、手順1に戻ります。詳しくは53ページを参照ください。)

3

予約内容を確認してください。
• チャンネルが違うまたは「――」が表示されている場合は、**再生/停止ボタン**でチャンネルを変更します。
• 録画モードの設定を変更する場合、**早送りボタン**でカーソルを移動して、**再生/停止ボタン**で変更します。

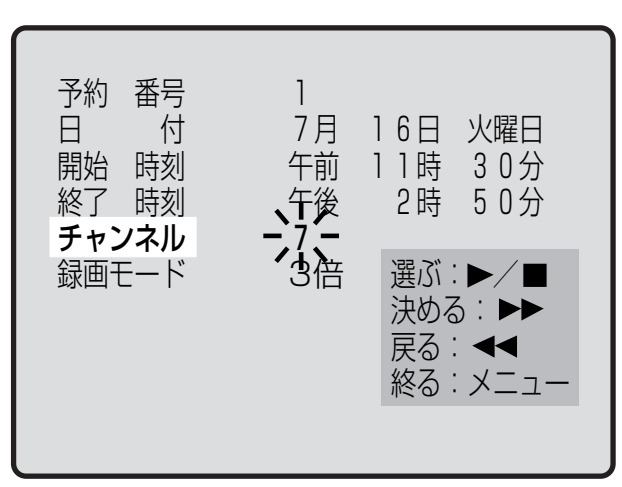

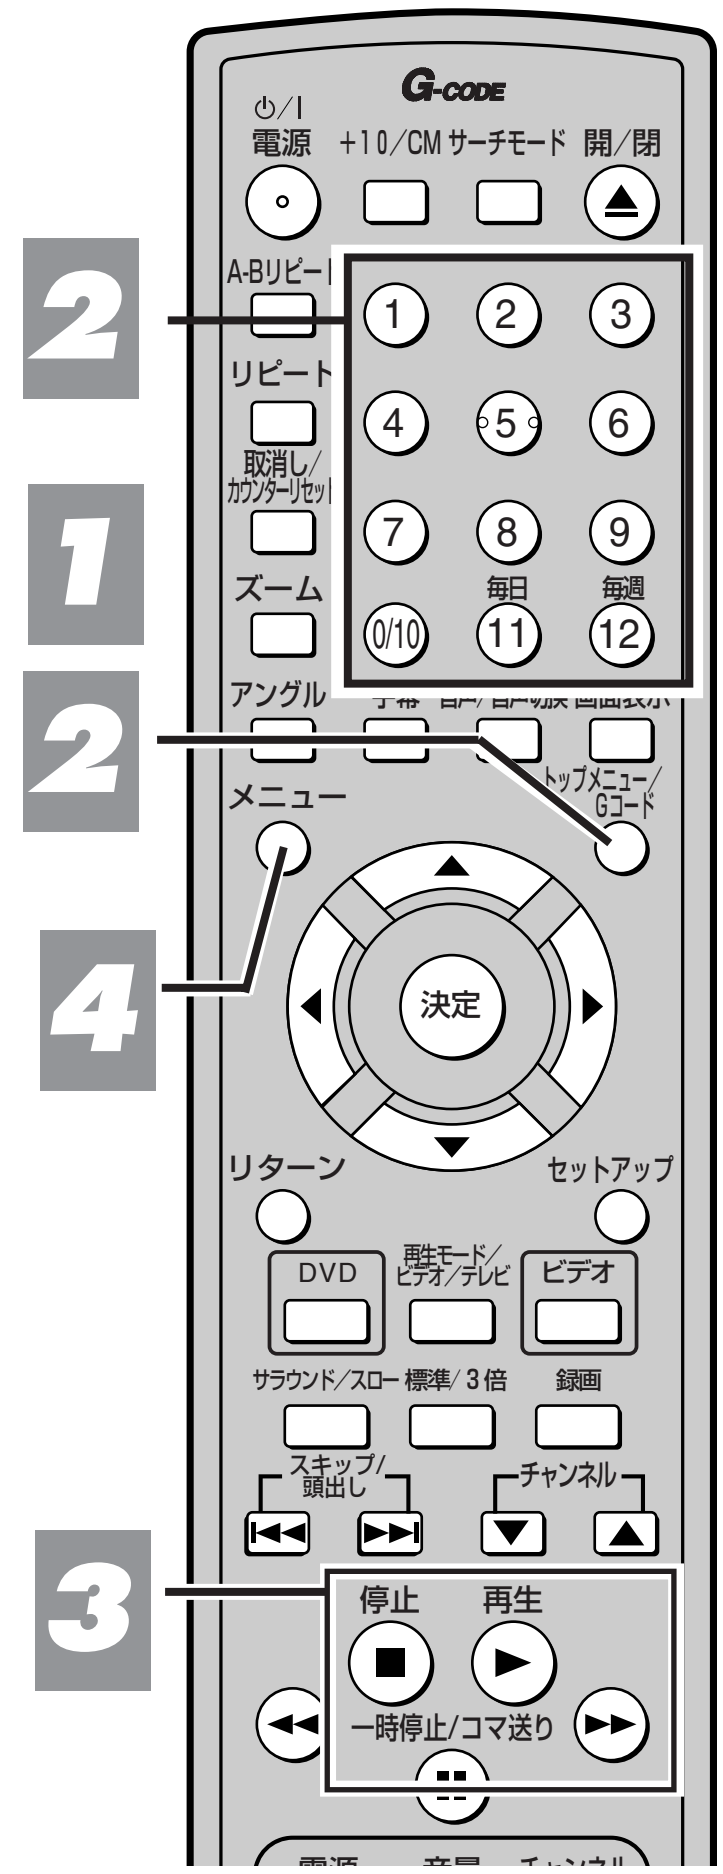


ちょっと一言！
• チャンネルは、テレビに表示されるチャンネルで合わせてください。テレビに表示されるチャンネルと映っている放送局のチャンネルが違うときは、Gコード予約時に異なったチャンネルが表示されることがあります(33ページ参照)。例えば、新聞などの番組欄では「47」チャンネルと掲載されていても表示チャンネルが「8」の場合は、「8」を選んでください。一度変更するとそのチャンネルを記憶しますので、次回のGコード予約からは変更不要です。

4


メニュー ◯ を押して終了し、通常画面に戻ります。

本体の タイマーセット □ を押して**電源**を切ると予約スタンバイ状態になります。


- タイマーをセットしないと、電源を切ってもタイマー録画は実行されません。

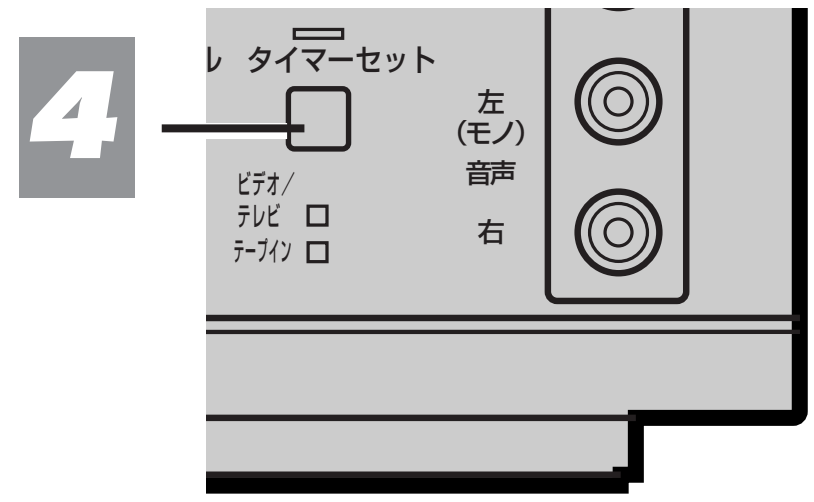

手順2でエラー表示が出た場合

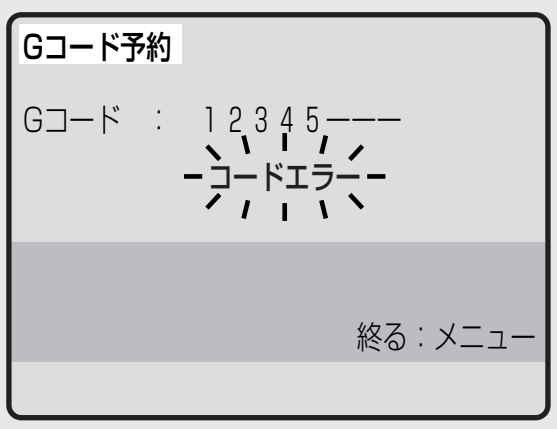

コードエラーが表示された場合
- Gコード予約番号が入力されていますか？
- Gコード予約番号が間違っていませんか？
- 現在日時以前のGコード予約番号を入力していませんか？

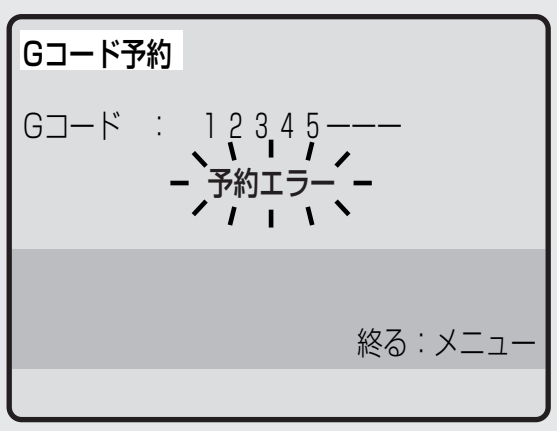

予約エラーが表示された場合
- すでに入力したGコード予約番号と**重複**してませんか？

重複とは…
- 曜日/予約時間が同じで、放送局(チャンネル)が違う場合。

例えば…

● 午後8:00〜午後9:00に、**6チャンネル**の番組を予約
午後8:00〜午後9:00に、**8チャンネル**の番組を予約

5秒後、画面表示はGコード予約番号入力画面に戻りますので、手順１から再度設定をやり直してください。

ちょっと一言！

G-CODE®

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
- Gコード予約は、時計を合わせていないと設定できません。
- Gコード予約動作中は、本体の停止ボタンを押すと録画が止まります。
- 時刻設定がされていない場合、Gコード予約をすると自動的に時刻設定の画面になります。
- 0の入力は数字ボタンの0／10を利用してください。
- Gコード予約の有効期限は当日から28日です。
- 本機は自動チャンネル設定機能が付いておりますが、お住まいの地域により受信チャンネルが受信チャンネル一覧表(34〜35ページ)と異なる場合は、Gコード予約ができない場合があります。
このような場合は受信チャンネルの設定を変更してください。
- 本機は、自動受信チャンネル設定時に自動的に地域に応じたGコード予約のチャンネル設定を行ないますが、地域によっては違うチャンネルまたは「−−」が表示され、Gコード予約が正しく行なわれない場合があります。
チャンネル表示が合っているか手順3で確認してください。

予約内容の確認

録画予約セット後に予約内容を確認できます。

■一覧表で確認するには…

1

⏻/I 電源 を押して**電源**を入れます。

メニュー でメニュー画面を表示させます。


▶▶ で次の画面へ移ります。



2

予約内容が一目で確認できます。


再生 ▶ 又は 停止 ■ を押していくと、**予約番号4以降**を確認することができます。

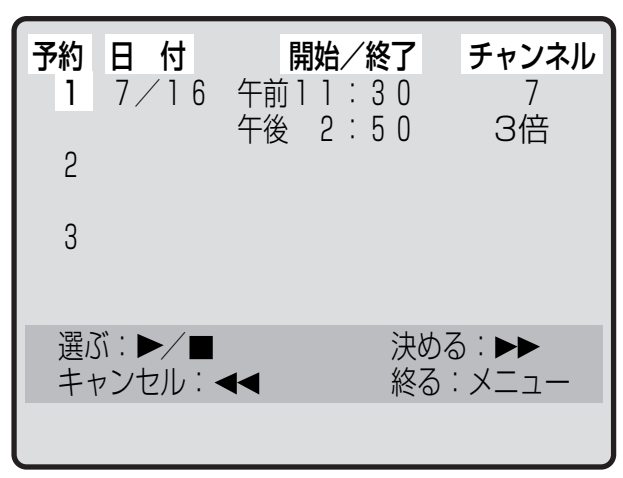


メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

3

本体の タイマーセット を押して**電源**を切ると予約スタンバイになります。

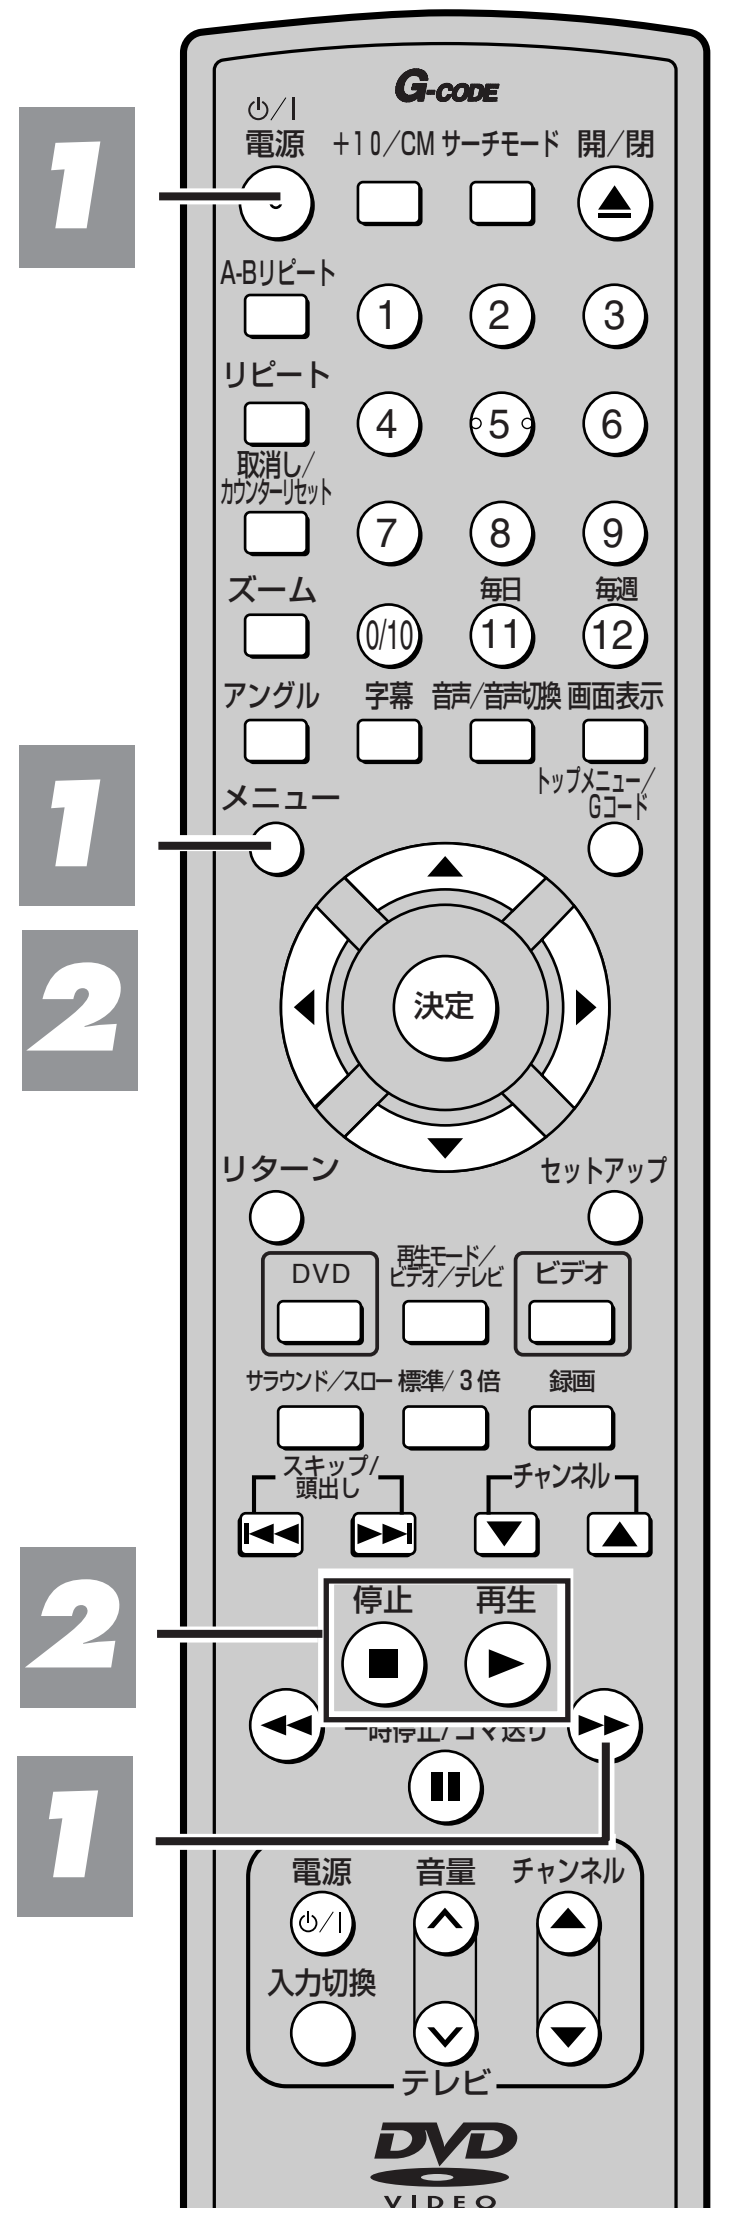

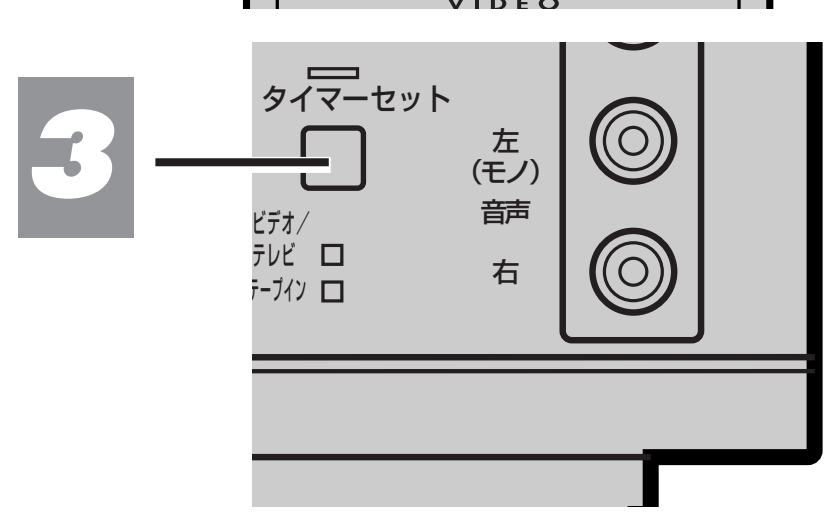

ちょっと一言！
• 予約内容の確認後は、必ずタイマーセットボタンを押して電源を切り、予約スタンバイの状態にしてください。

留守録リターン

全ての録画予約終了後、自動的に最初の録画開始位置までテープを巻戻し電源が切れます。

1

メニュー ◯ でメニュー画面を表示させます。


再生 ▶ 又は 停止 ■ で**留守録リターン**を選びます。


▶▶ で次の画面へ移ります。



2


▶▶ で**入**／**切**を選びます。

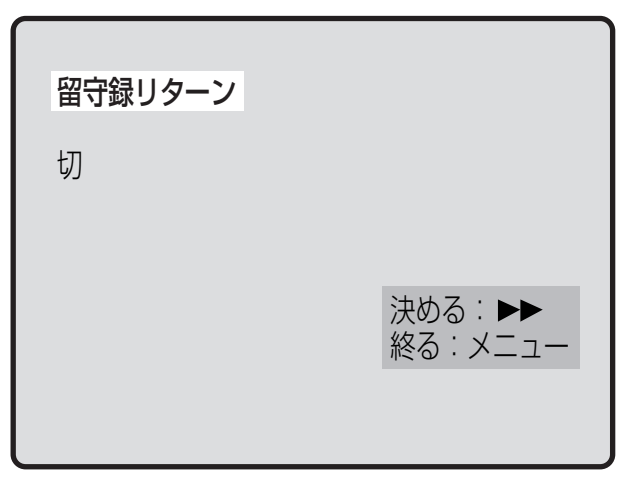

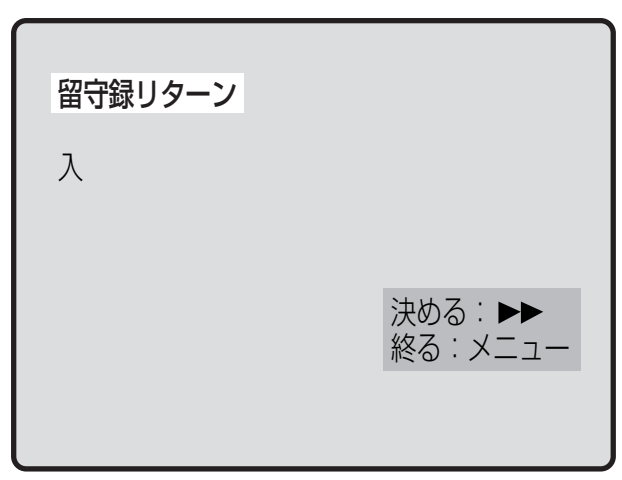


3

メニュー ◯ で終了し、通常画面に戻ります。

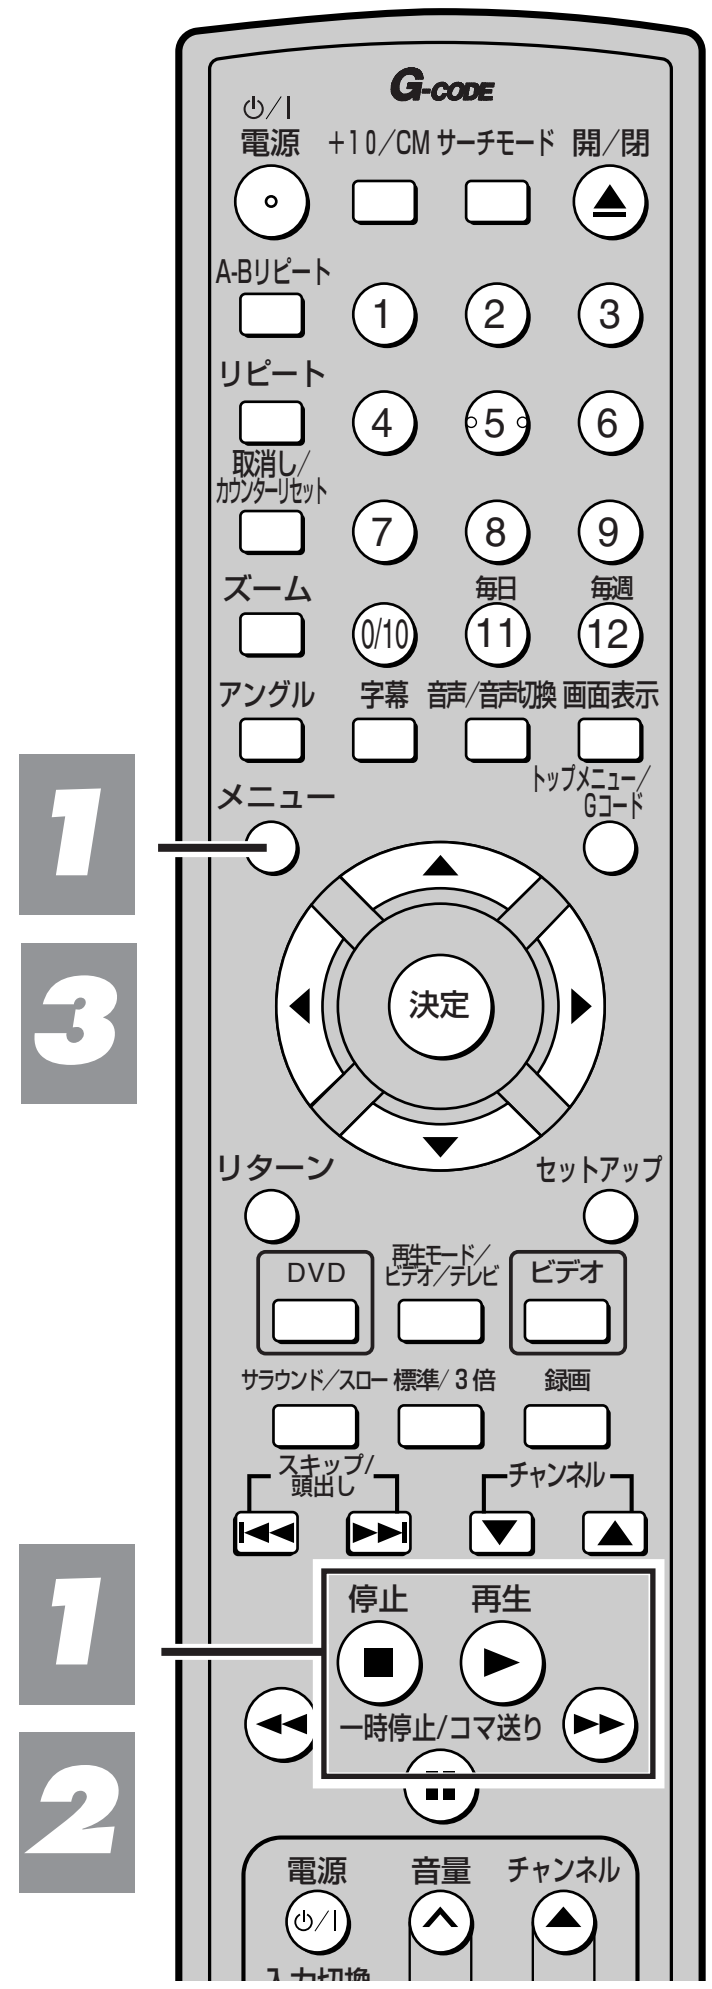

留守録リターン入を選択したとき

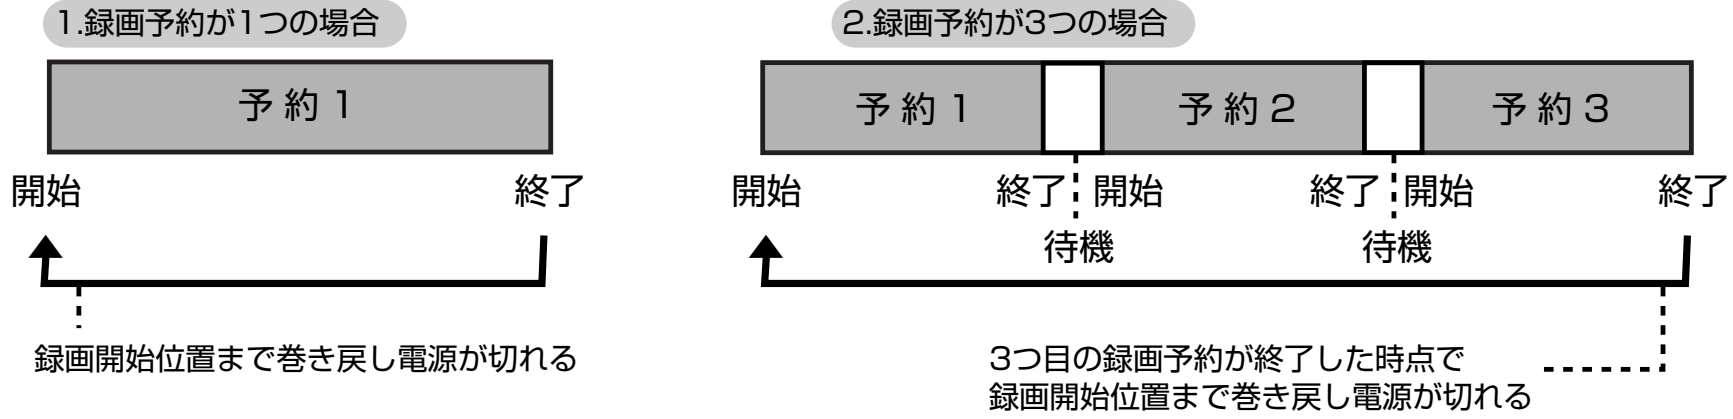

ちょっと一言！

• 毎日/毎週、サテライト予約、クイックタイマー録画では留守録リターン機能は働きません。

予約延長設定

スポーツ中継などの番組延長で、後の番組の放送時間がずれた場合に、簡単に予約時間を変更することができる機能です。

■録画予約が開始されていない場合…

1

メニュー でメニュー画面を表示させます。

再生 又は 停止 で**録画延長**を選びます。


▶▶ で次の画面へ移ります。



2


再生 又は 停止 で**時間延長**をしたい予約番号を選びます。

▶▶ で次の画面へ移ります。

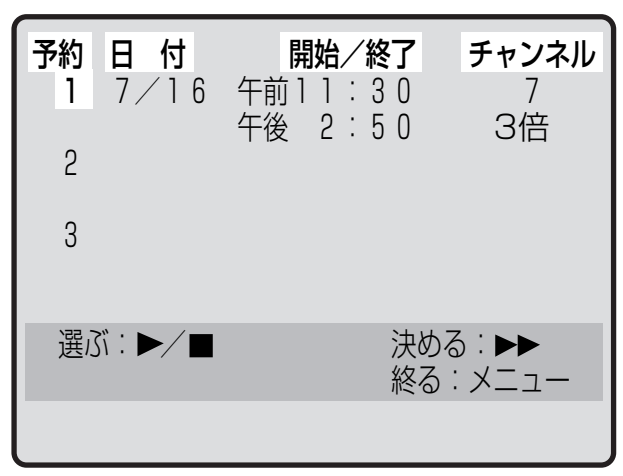

3

録画 を押すごとに**開始／終了時刻**が**10分間ずつ**延長されます。

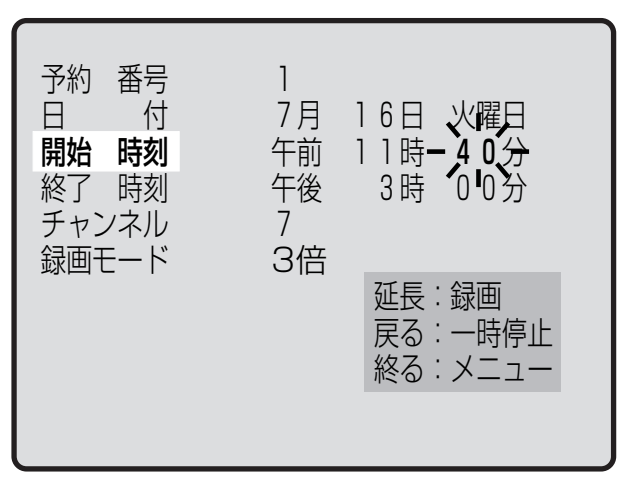



- リモコンの録画ボタンで時間延長した後に、リモコンの一時停止/コマ送りボタンを押すと、時間延長をする前の元の時間に戻すことができます。

メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

4

本体の タイマーセット を押して**電源**を切ると予約スタンバイになります。

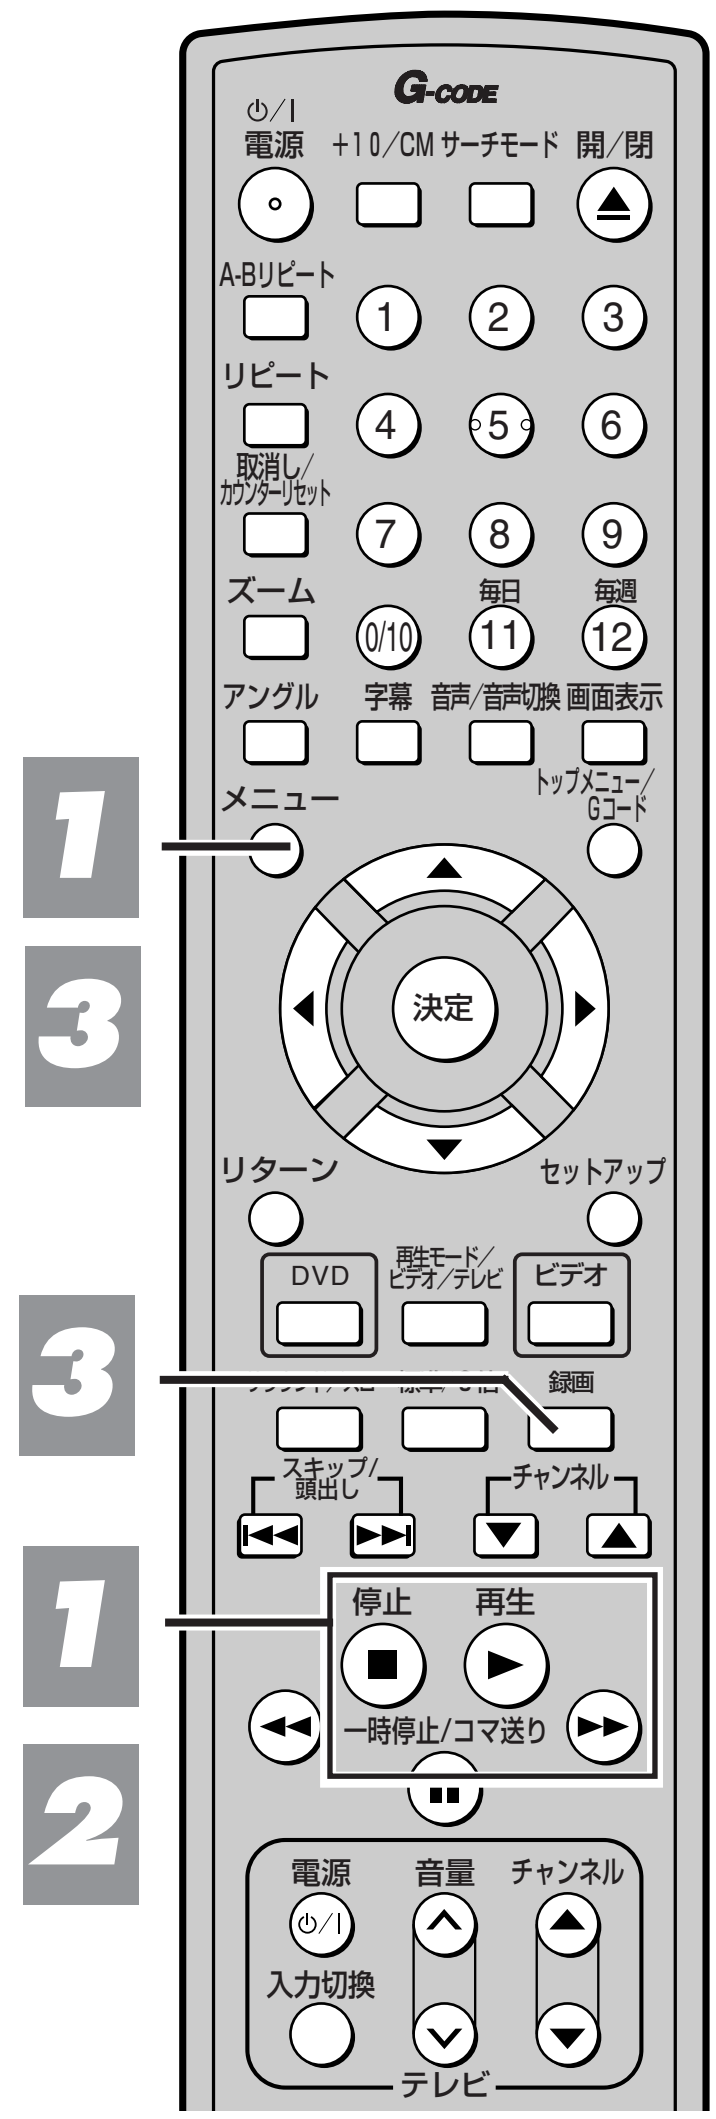

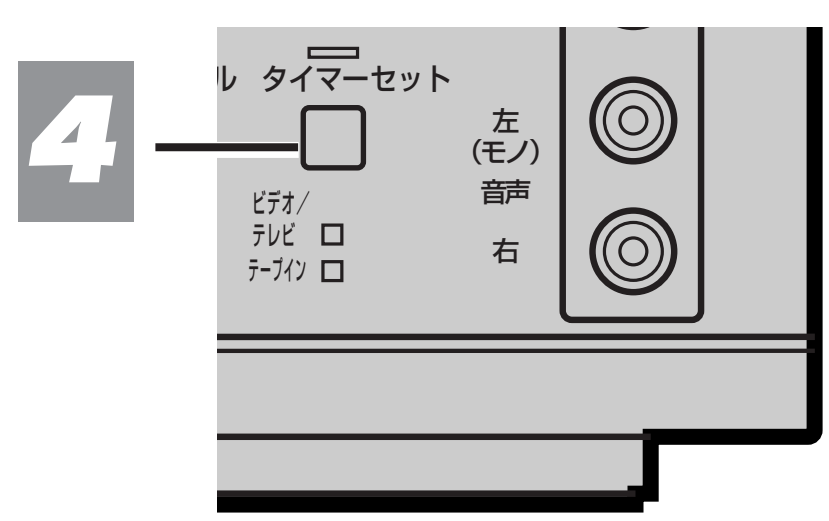

ちょっと一言!
- 毎日、毎週録画で設定された予約の場合は、予約延長設定はできません。
- 予約延長の設定後は、必ずタイマーセットボタンを押して電源を切り、予約スタンバイの状態にしてください。

■録画予約が開始されている場合…

1

メニュー でメニュー画面を表示させます。


再生 又は 停止 で**録画延長**を選びます。



▶▶ で次の画面へ移ります。

2


再生 又は 停止 で**時間延長**をしたい予約番号を選びます。

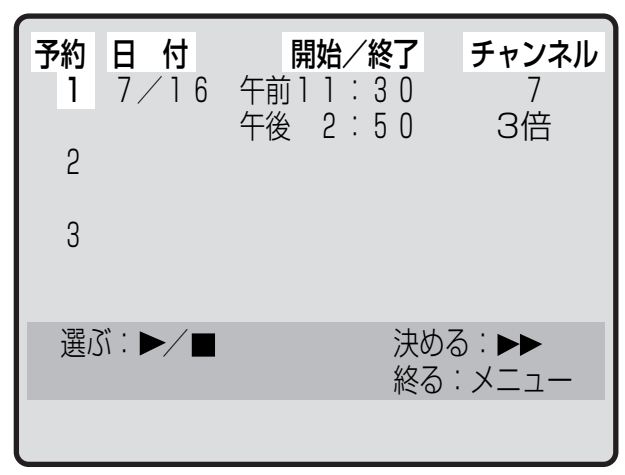

▶▶ で次の画面へ移ります。


3

録画 を押すごとに**終了時刻**が**10分間ずつ**延長されます。

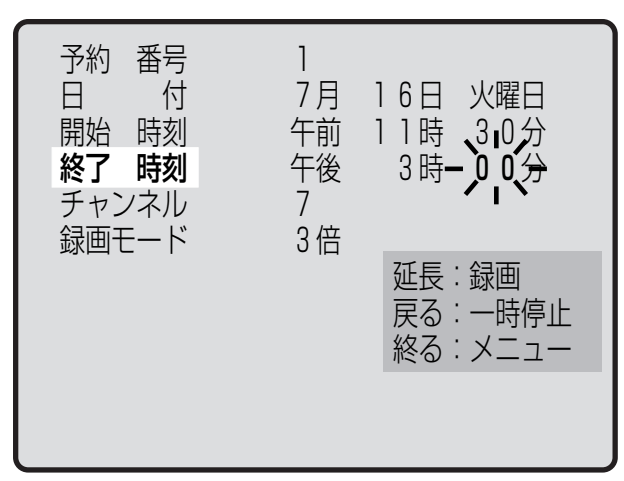

- **リモコンの録画ボタンで時間延長した後に、リモコンの一時停止/コマ送りボタンを押すと、時間延長をする前の元の時間に戻すことができます。**

メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

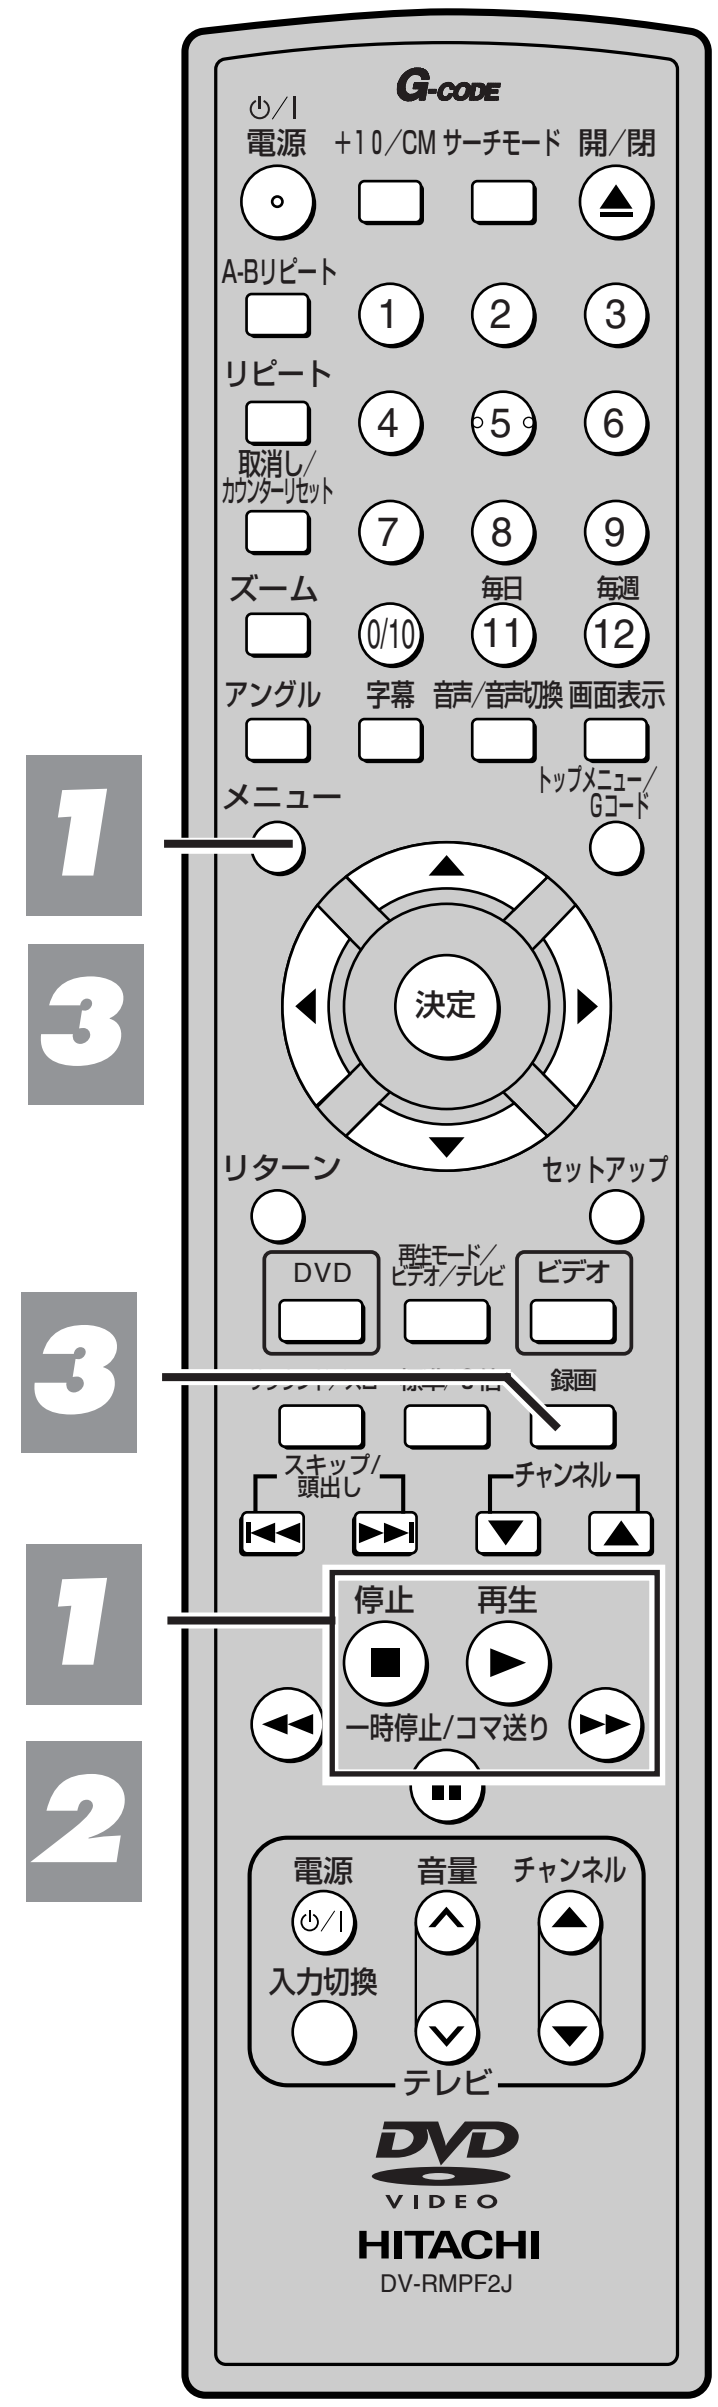

ビデオ編

予約延長設定

ちょっと一言！
- 予約時間の延長中に開始時刻が次の日になった場合は、自動的に日付／曜日が次の日に替わります。
- 録画中の予約時間を延長した場合は、自動的に録画モードが3倍に変更されます。また、リモコンの一時停止/コマ送りボタンでもとの時間に戻された場合も3倍モードのままになります。

予約内容の修正/取り消し

録画予約セット後に予約内容を修正／取り消すことができます。

■予約内容を修正するには…

1

⏻/I **電源** を押して**電源**を入れます。

メニュー でメニュー画面を表示させます。


▶▶ で次の画面へ移ります。



2

再生 ▶ 又は 停止 ■ で修正したい**予約番号**を選びます。

▶▶ で次の画面へ移ります。

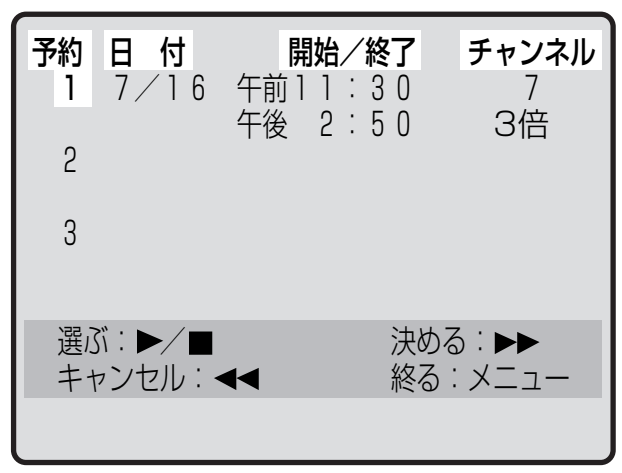


3

▶▶ で修正したい項目まで送ります。

再生 ▶ 又は 停止 ■ で修正します。

▶▶ で決定します。

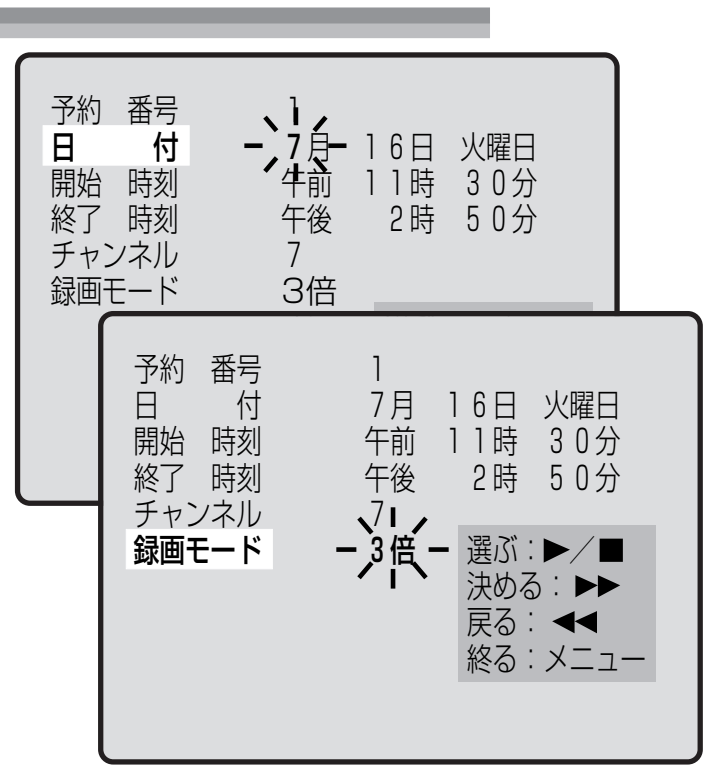



4

メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

5

本体の タイマーセット を押して**電源**を切り、予約スタンバイ状態にします。

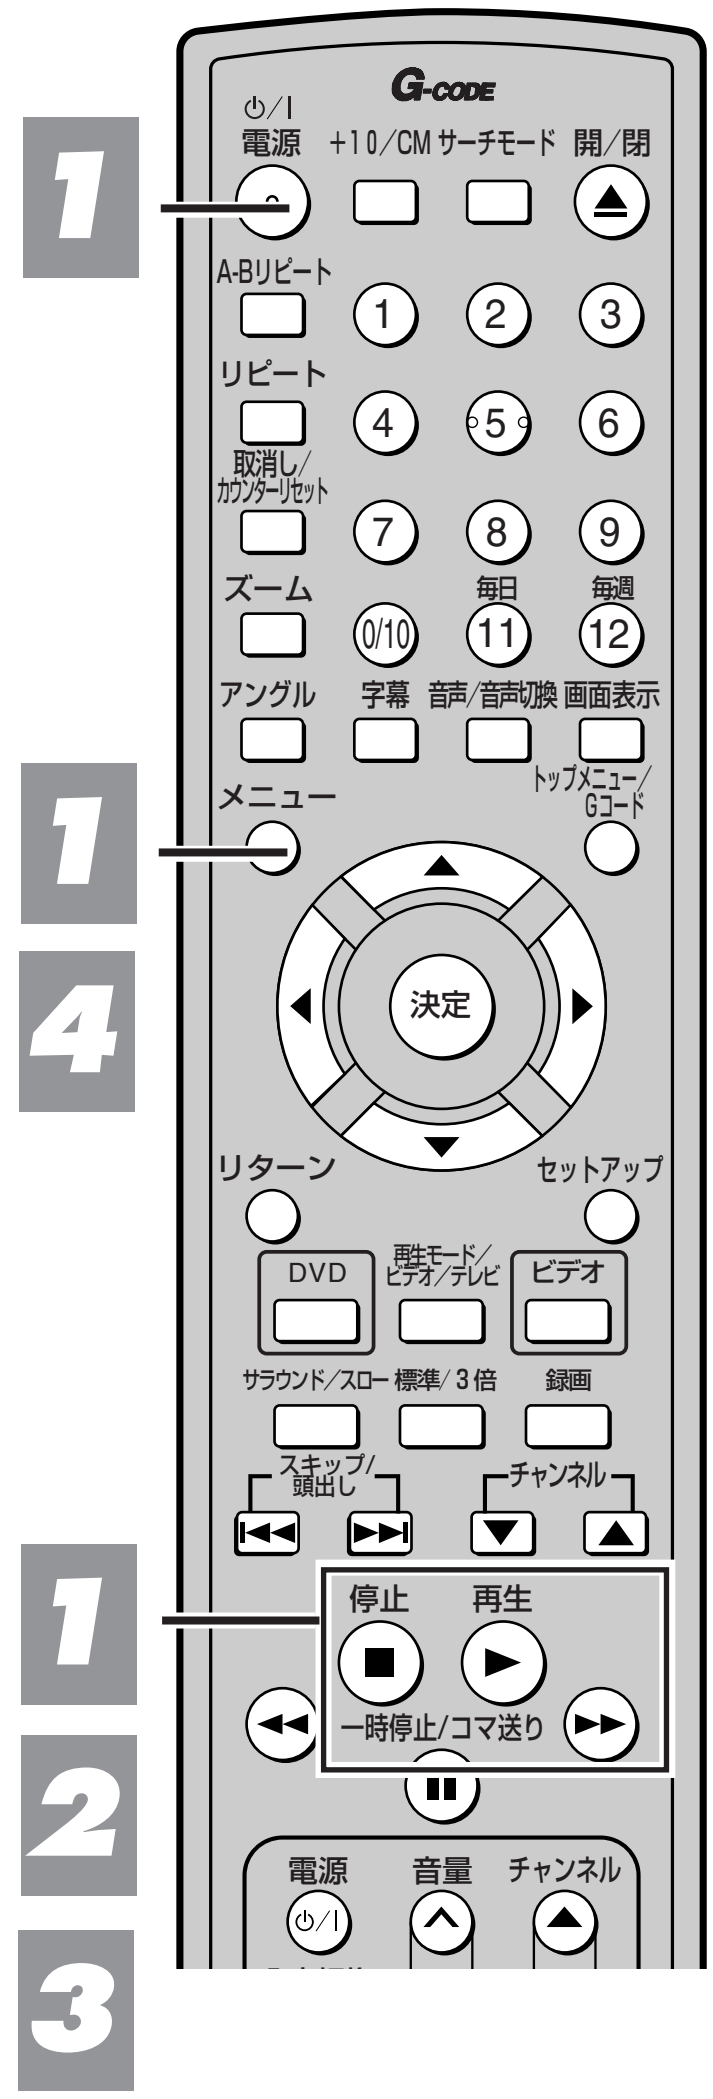

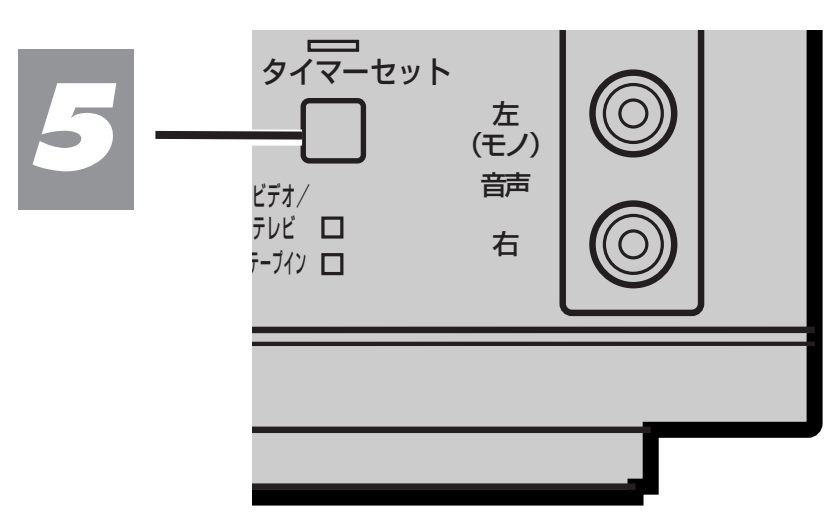

ちょっと一言！
- 予約内容の修正／取り消し後は、必ず本体のタイマーセットボタンを押して電源を切り、予約スタンバイ状態にしてください。

■予約内容を取り消しするには…

1


メニュー でメニュー画面を表示させます。

で次の画面へ移ります。



2

再生 又は 停止 で取り消したい**予約番号**を選びます。

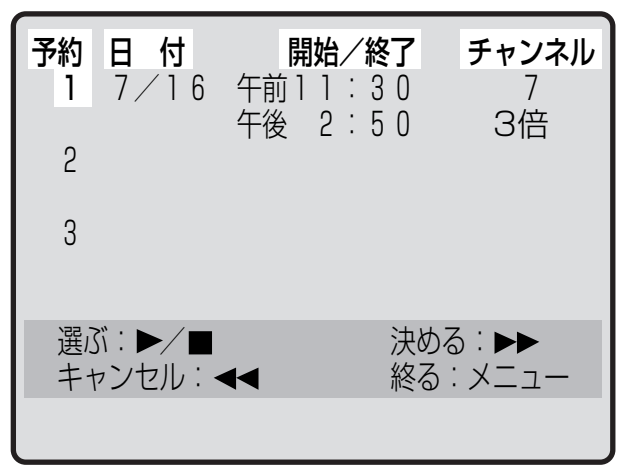


3

で予約内容を取り消します。



4


メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

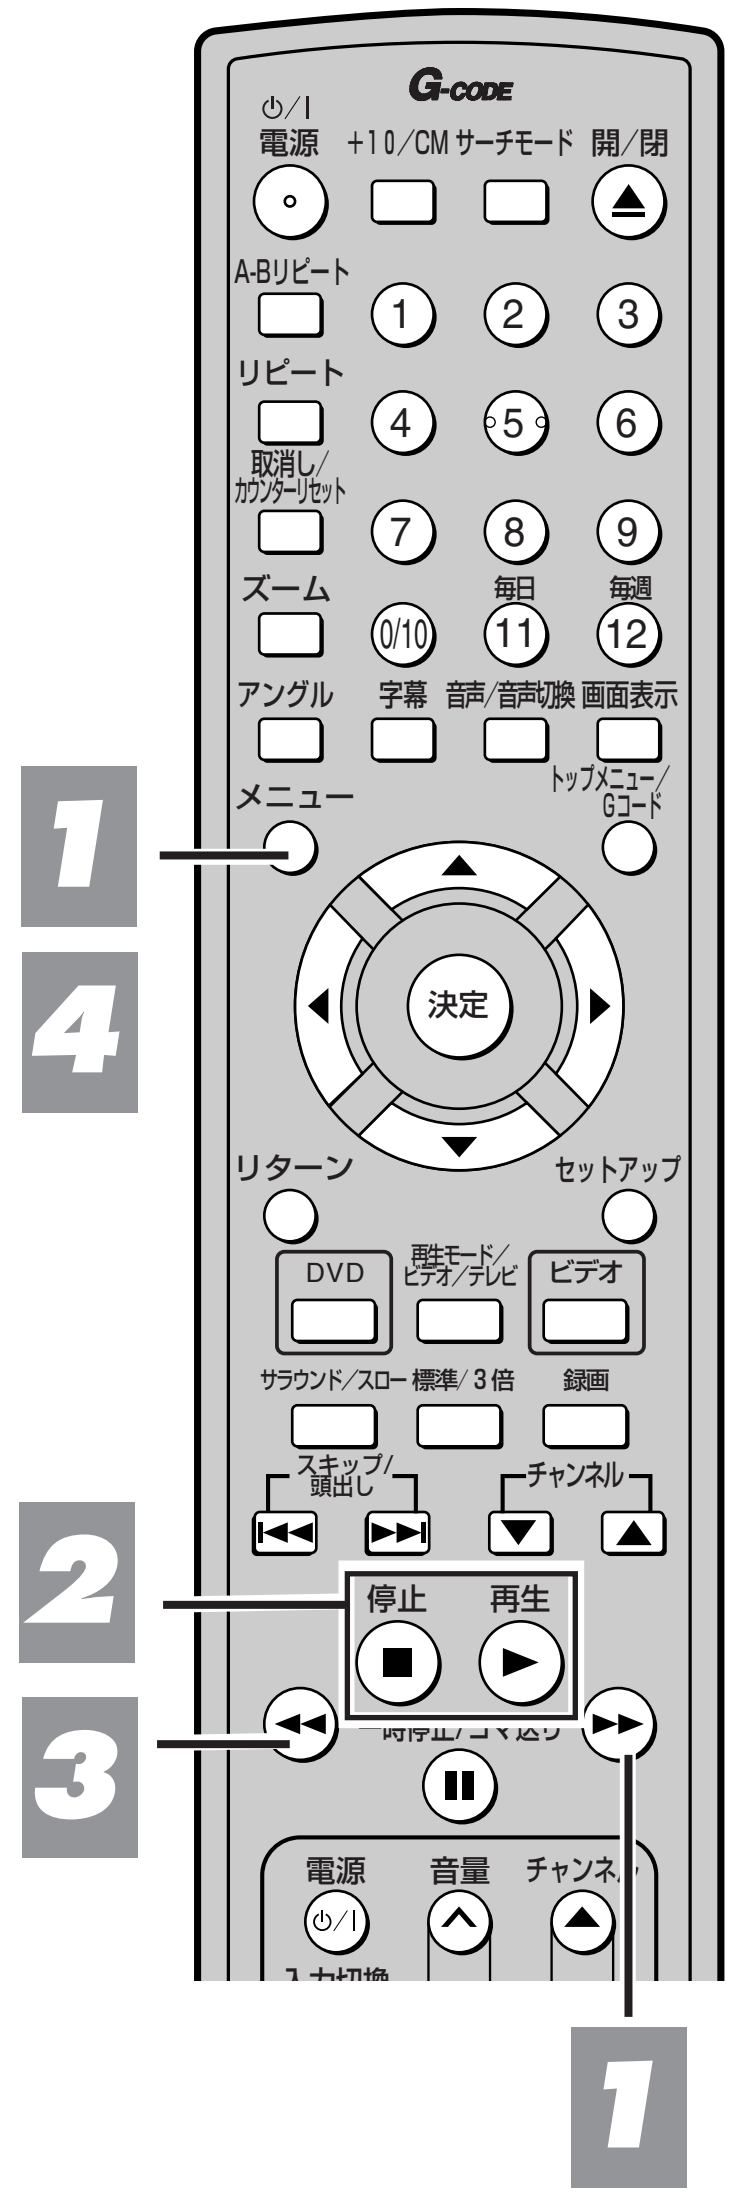

サテライト予約

CSなどの外部入力に連動して録画するときに便利です。背面入力端子(ライン1)に接続してください。

■サテライト予約の設定をする前に本機とCSチューナーなどを接続してください。

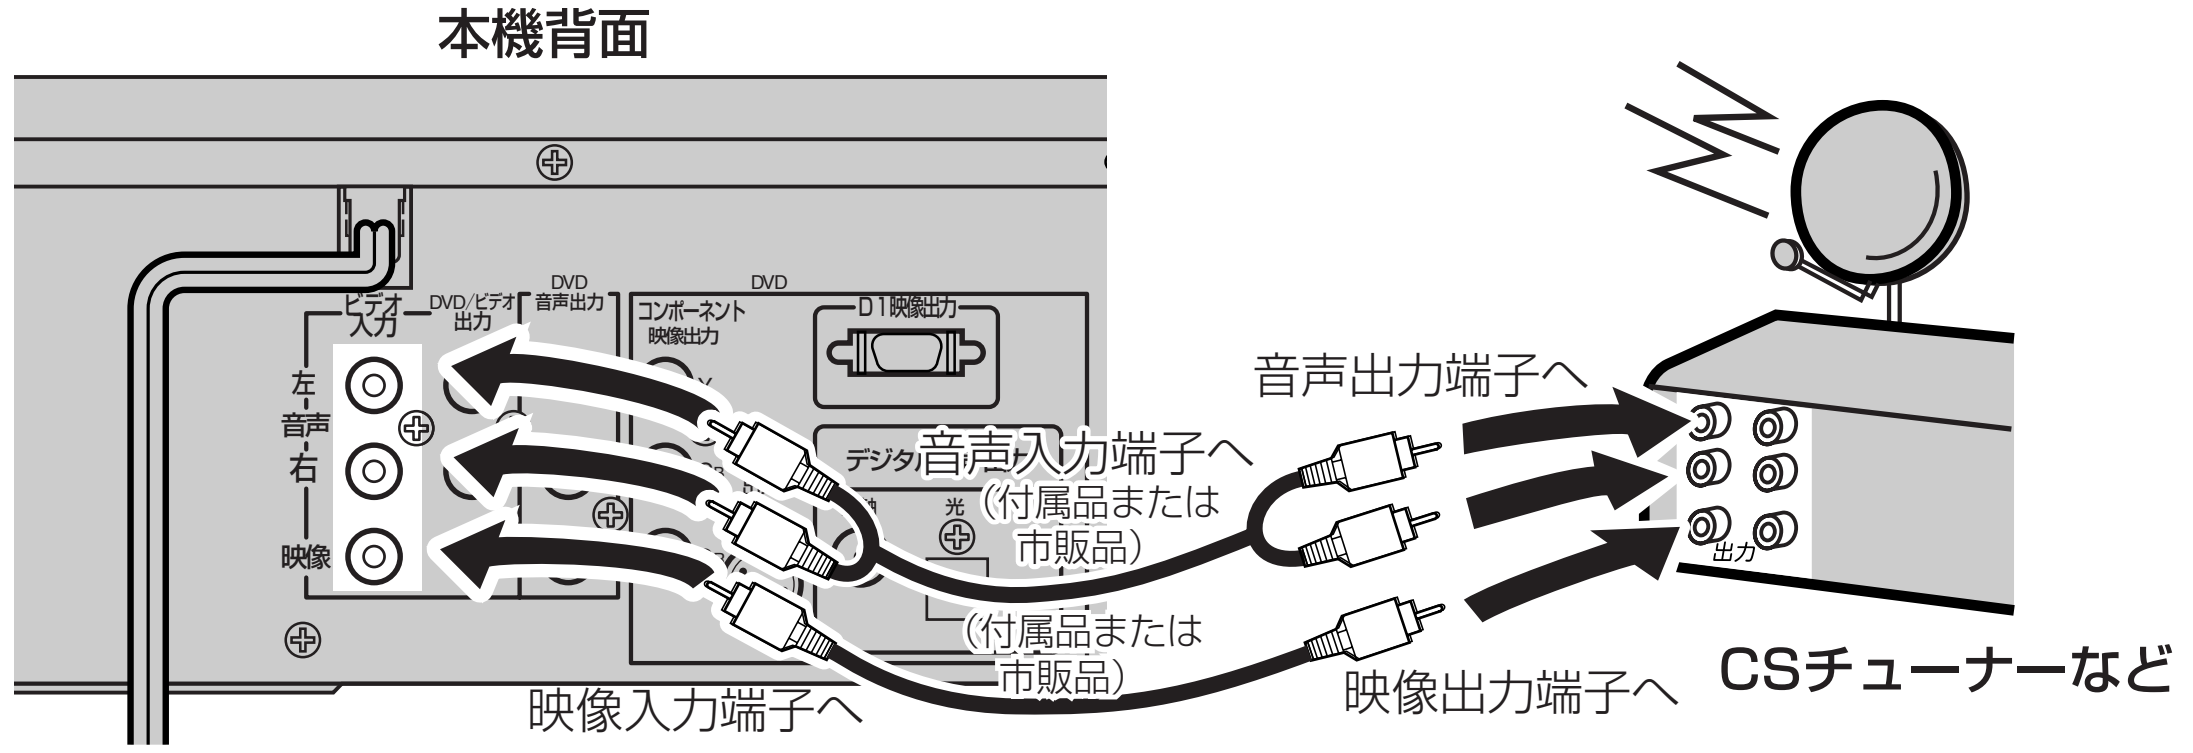

ちょっと一言！
- サテライト予約は前面入力端子(ライン2)では動作しません。
- CSチューナーの信号を感知してからビデオの動作に入るため、録画開始時間は数秒間の遅れが生じる場合があります。
- 本体の録画予約とCS番組のサテライト予約が同時刻または重なった場合、録画予約のほうが優先されます。
- 番組によってはコピーガード機能により正しく録画されない場合もあります。
- 録画モードはサテライト予約の設定に入る前に、標準/3倍ボタンで標準または3倍に切り換えてください。
- サテライト予約のスタンバイは、本体のタイマーセットボタンを押し、ビデオの電源が入ると解除されます。
- サテライト予約動作中に録画を止めるには、本体の停止/取出しボタン、またはタイマーセットボタンを押します。

1

メニュー でメニュー画面を表示させます。

再生 又は 停止 で**サテライト予約**を選びます。

で次の画面へ移ります。




2

再生 又は 停止 で**サテライト予約**を設定する時間を合わせます。

で次の項目へ移ります。


再生 又は 停止 で**分**を合わせます。

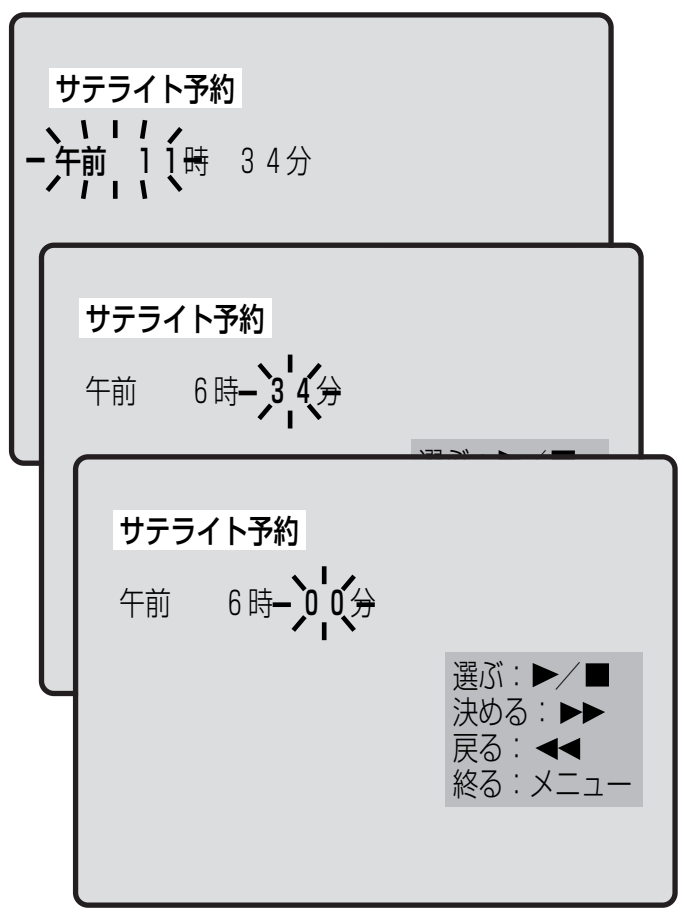

3


を押します。

• **入**が表示されます。

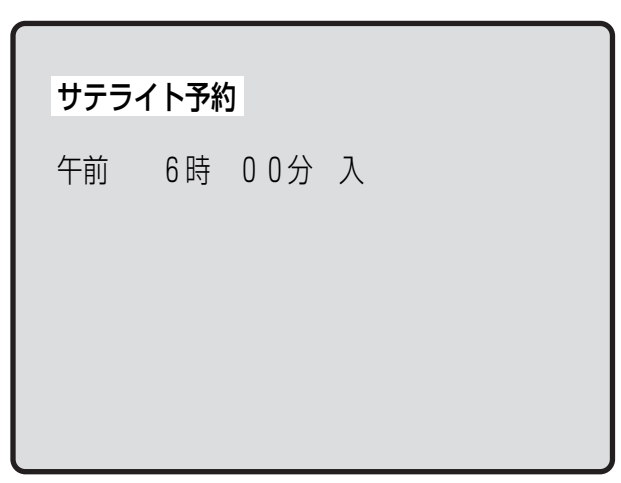

4

• **1秒後**自動的に**サテライト予約スタンバイモード**になります。

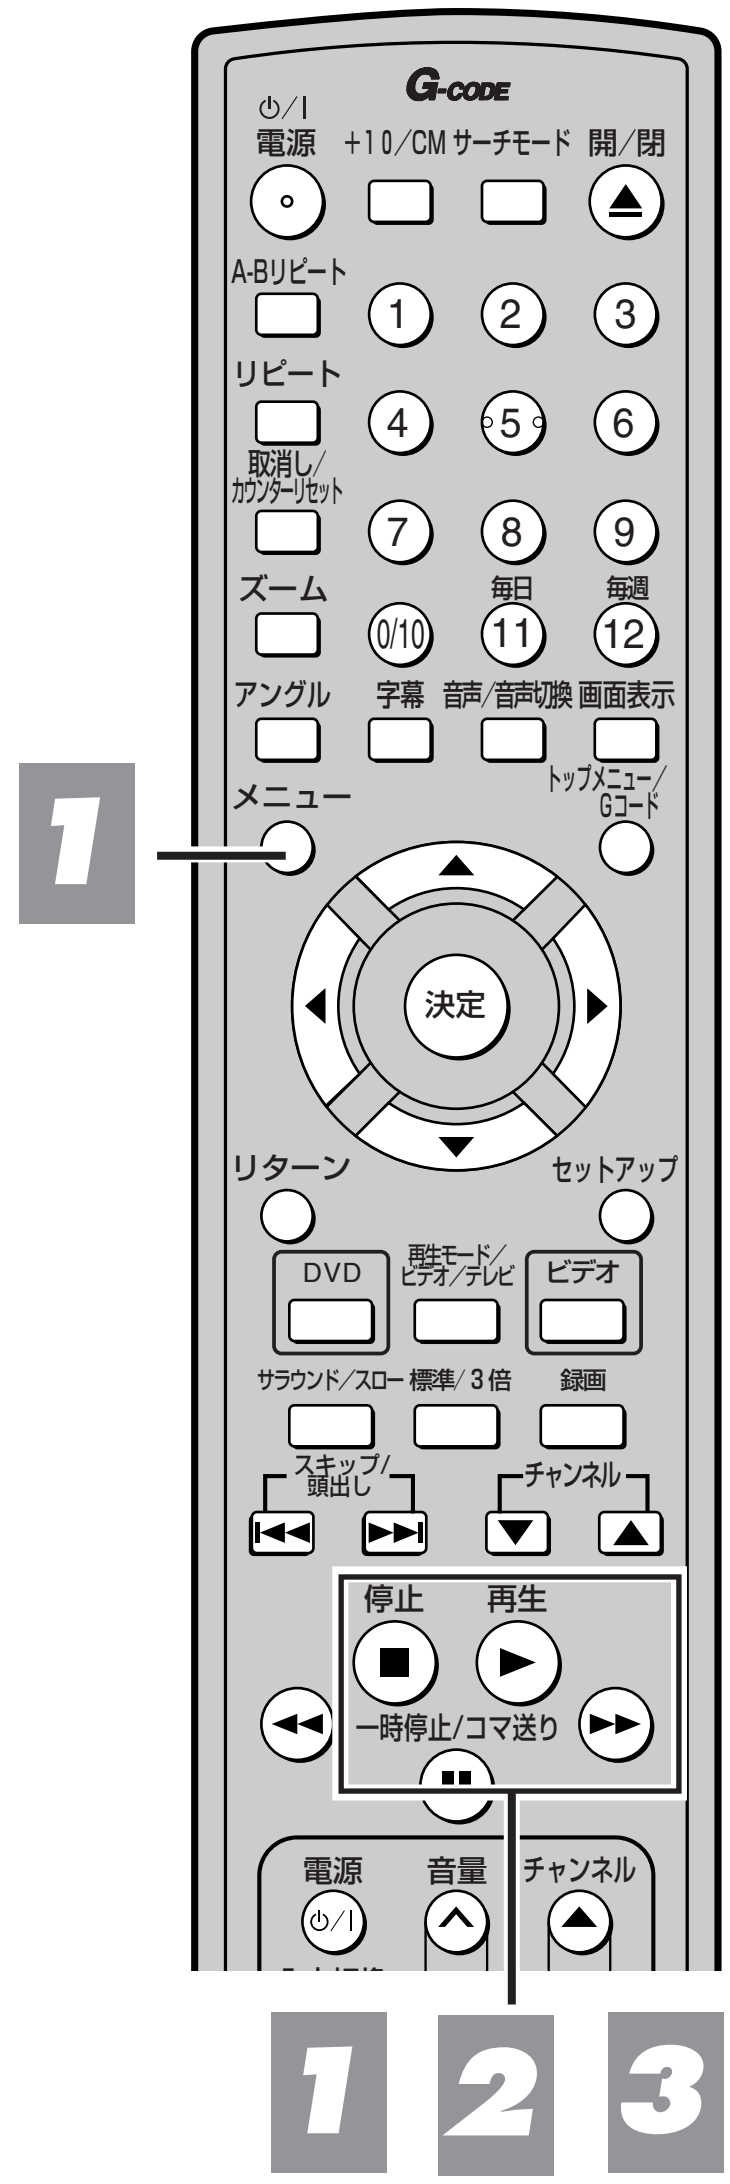

ちょっと一言！
• サテライト予約後に、ビデオの操作をするときは、本体のタイマーセットボタンを押して予約スタンバイを解除し、リモコンのビデオボタンを押してください。

音声多重放送について

本機をステレオテレビやお手持ちのステレオと接続すると、ステレオ放送や二重音声(2カ国語)放送を楽しめます。

送られてくる音声の画面表示について

● **画面表示ボタン**を押すとテレビ画面右上に
音声モードが表示され確認できます。



ステレオ放送を受信し、Hi-Fi録画されたテープの再生は…

● 自動的に**ステレオモード**に切り換わります。
● **音声/音声切換ボタン**を押すことにより音声と音声表示が、**ステレオ→左音声→右音声→モノラル**に切り換わります。

音声モード	ステレオ放送受信時 Hi-Fiテープ再生時	画面表示
ステレオ	ステレオで聞こえる	ステレオ
左（主）	両方のスピーカーから 左の音声が聞こえる	左音声
右（副）	両方のスピーカーから 右の音声が聞こえる	右音声
ノーマル	モノラルで聞こえる	モノラル



二重音声放送(2カ国語放送)を受信したときは…

● 音声は自動的に**二重音声モード**に切り換わります。
● **音声/音声切換ボタン**を押すことにより音声と音声表示が、**主音声→副音声→主：副**に切り換わります。
このとき音声モードが記憶され、次に二重音声放送を受信すると前に記憶した音声モードに自動的に切り換わります。

音声モード	二重音声放送受信時	画面表示
ステレオ	左から主音声（日本語） 右から副音声（外国語）が聞こえる	主：副
左（主）	両方のスピーカーから 主音声（日本語）が聞こえる	主音声
右（副）	両方のスピーカーから 副音声（外国語）が聞こえる	副音声



本機は常に次の2つの方法で録音します。

Hi-Fi録音

• 音声専用回転ヘッドによる**FM録音方式**を使い、すぐれたHi-Fi音声で録音や再生をします。
Hi-Fi録音では、ステレオ放送はステレオで二重音声(2カ国語)放送は**左に主音声**、**右に副音声**が記録されます。
モノラル放送は、**左右に同じ音声**が録音されます。

ノーマル録音

• 従来のビデオと同じ録音方式で**モノラル**で録音します。
ノーマル録音では、ステレオ放送はモノラルで録音され、**二重音声(2カ国語)放送は主音声(日本語)**だけが録音されます。録音レベルは、自動的に適切なレベルに設定されます。

ちょっと一言！
• Hi-Fi録音以外のテープを再生すると、自動的にノーマル音声になります。
• Hi-Fi録音されたテープを、Hi-Fi方式でないビデオデッキで再生した場合はノーマル音声になります。
• RF接続の場合に二重音声放送の主/副を選択したときは両方の音声がテレビから出力されますので音声/音声切換ボタンで主または副音声を選択してください。


テープの頭出し

インデックス記録された番組の頭出しをします。
インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。また、録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。

■2つ先の番組を頭出しする場合…


1

▶▶| を押すと頭出し検索が始まります。

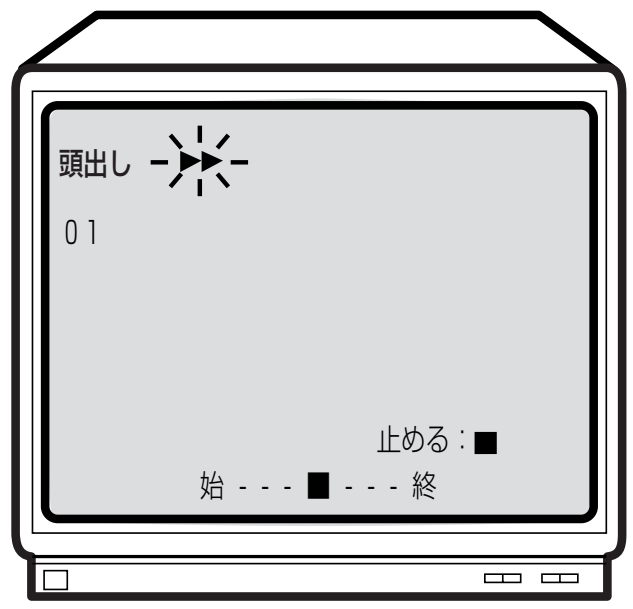

2

▶▶| で**02**を選びます。

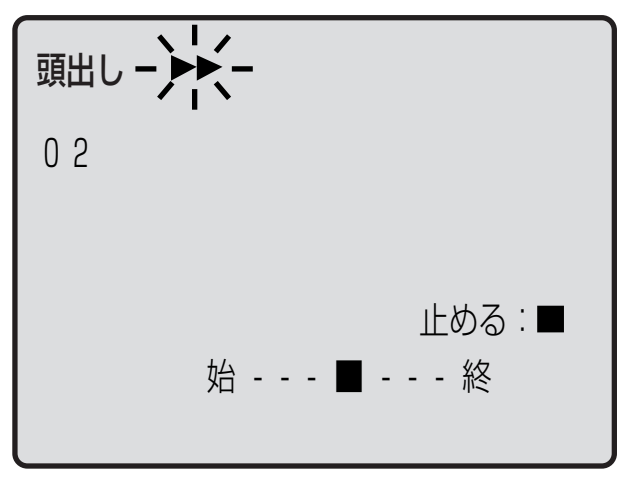


- スキップ/頭出し(▶▶|)ボタンを押しすぎて、02を越えてしまった場合は、**スキップ/頭出し(|◀◀)ボタン**で数字を減らすことができます。
- 頭出し検索中にインデックス信号を検知すると、自動的に数字が減ります。
- **頭出しは、最大20まで設定できます。**

3


- 設定した位置にくると、自動的に**再生**がはじまります。



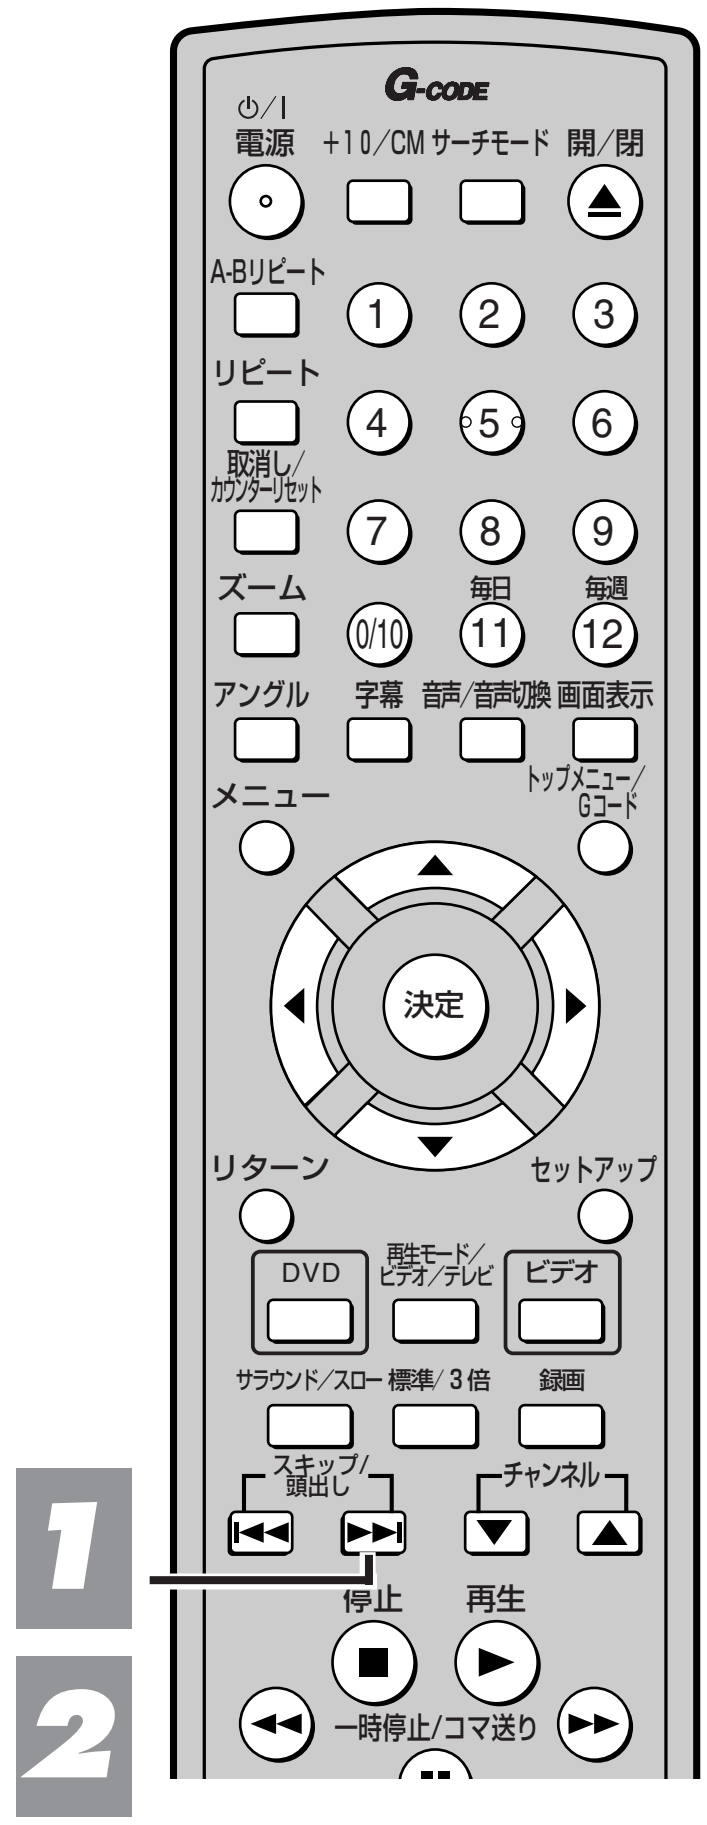

ちょっと一言！


頭出しについて

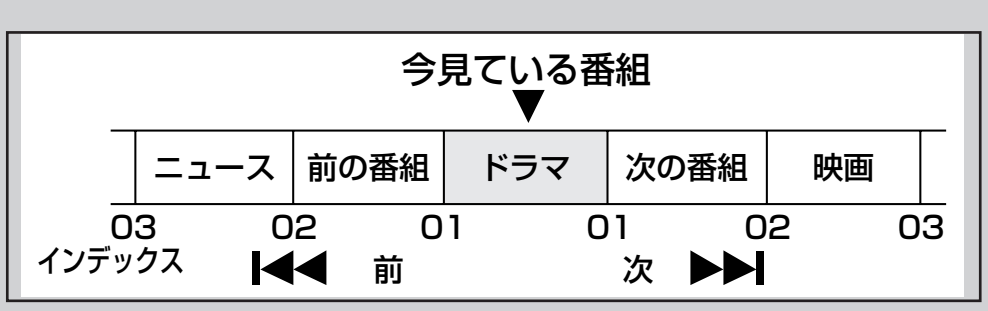


- インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。また、録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。
- テープの巻き始めに記録されているインデックスや、録画時間が1〜2分の短い番組の場合は、検知されないことがあります。
- 手順1でスキップ/頭出しボタン(|◀◀)を押すと、前の番組方向に頭出し検索をすることができます。スキップ/頭出しボタン(|◀◀または▶▶|)を押すごとにお好みのインデックス番号を選ぶことができます。

画面表示ボタンの使い方

画面表示ボタンを繰り返し押すと、下図のようにテレビ画面が変わります。

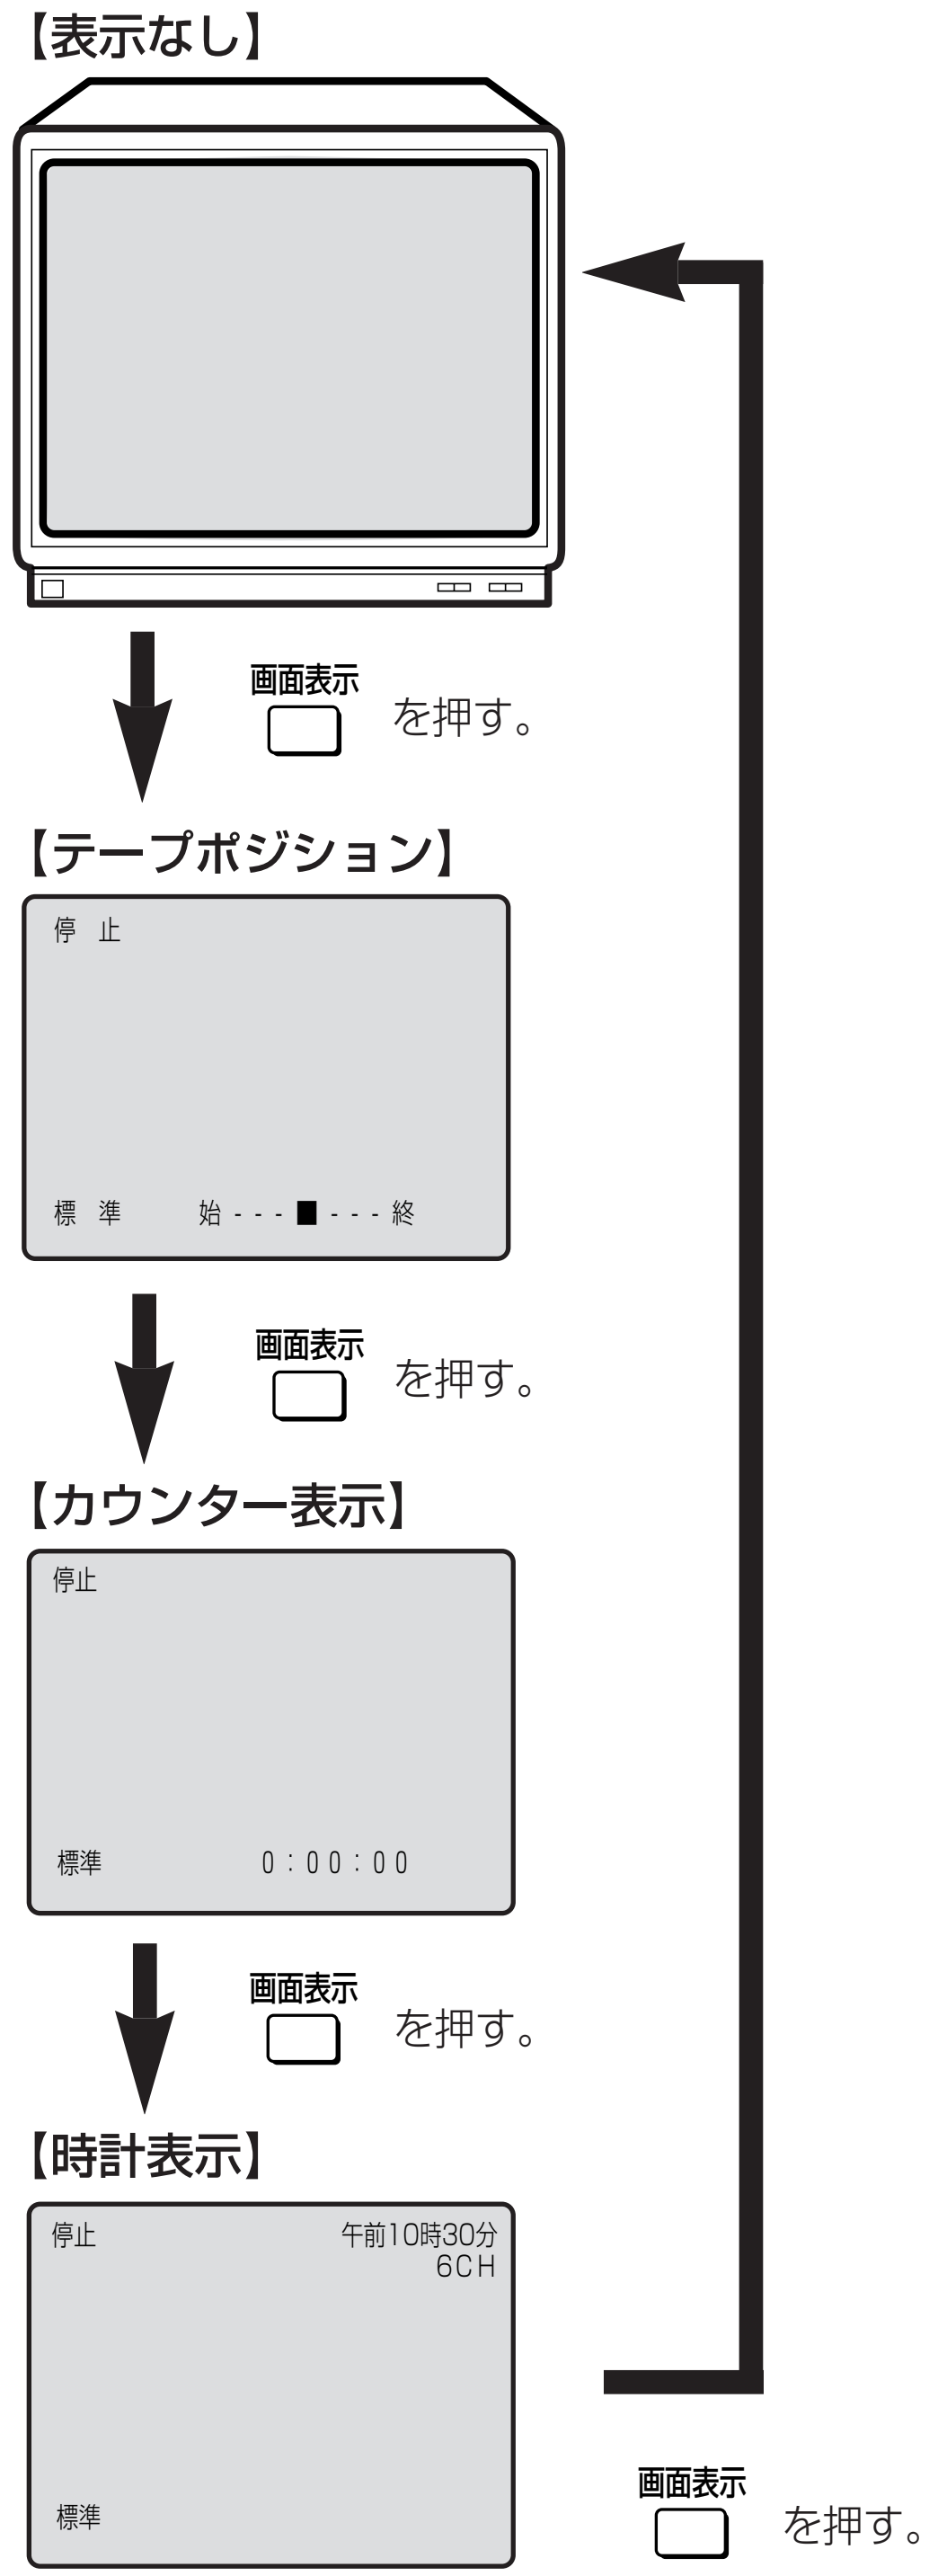

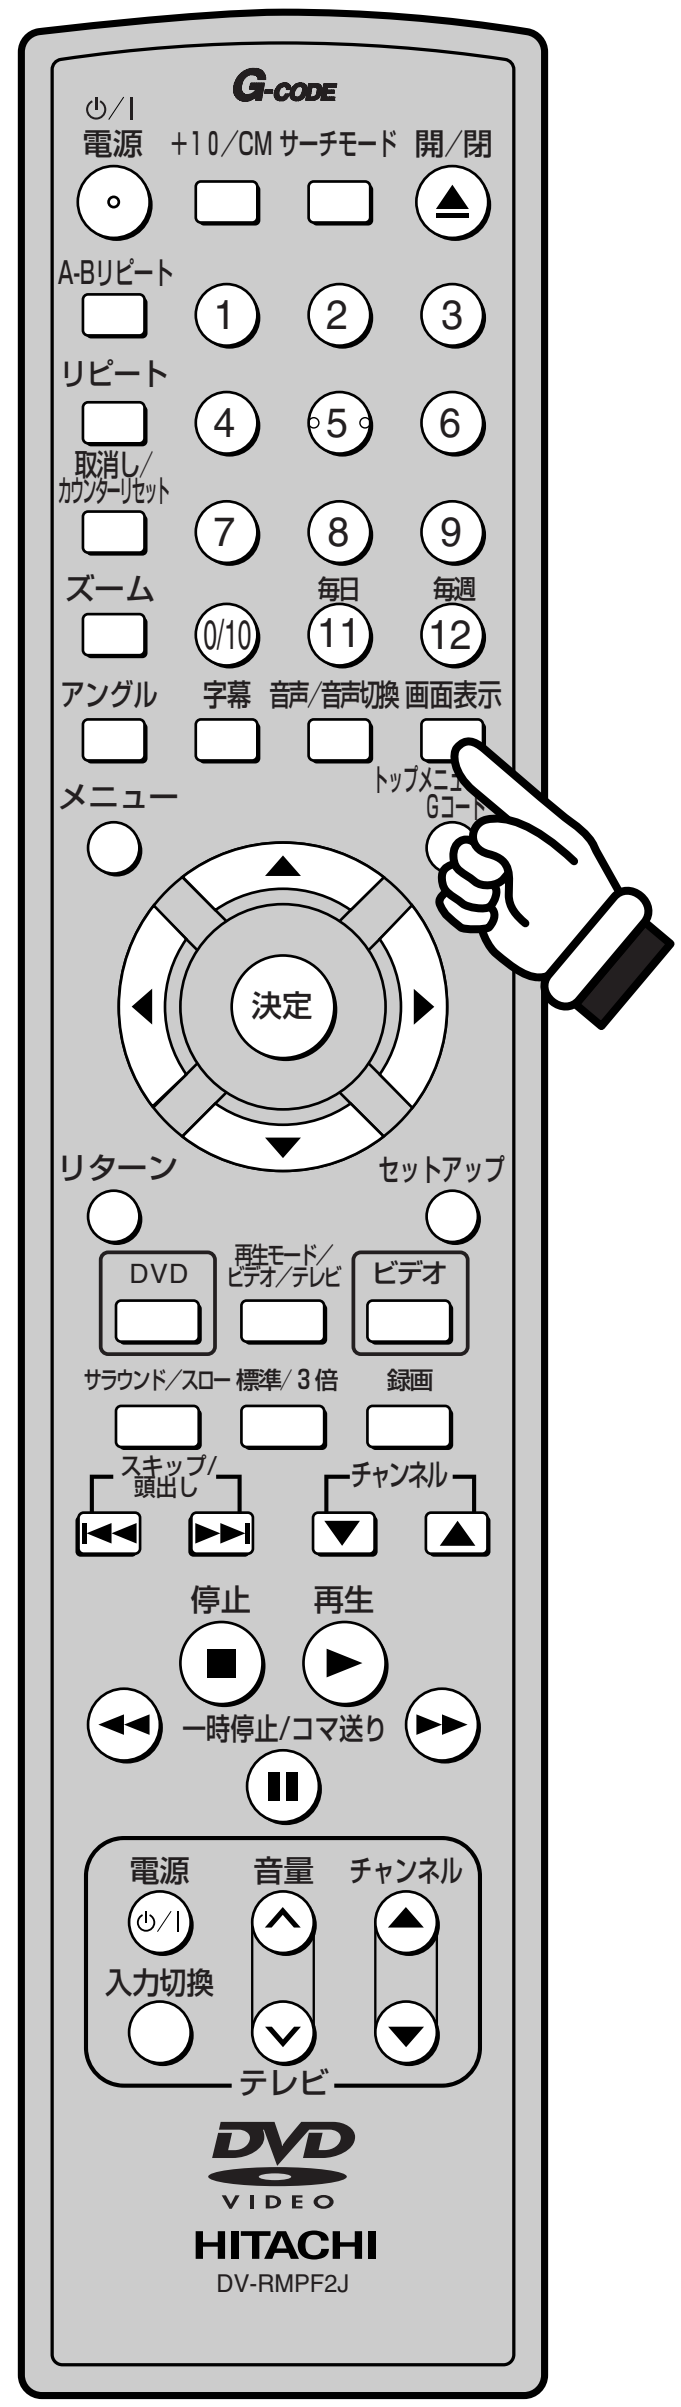

ちょっと一言！

• テープポジションについては、65ページをごらんください。


テープポジション

現在のテープ位置を画面に表示します。録画前にテープ残量を調べるのに便利です。

1

画面表示 を押します。

- 現在のテープの位置が ■ で表示されます。
- 早送り/巻戻しを行うと自動的にテープポジション表示になります。（但し、カウンター/時計表示の場合は、テープポジション表示にはなりません。）
- テープポジション表示中に再生を行うと、テープポジション表示は消えます。

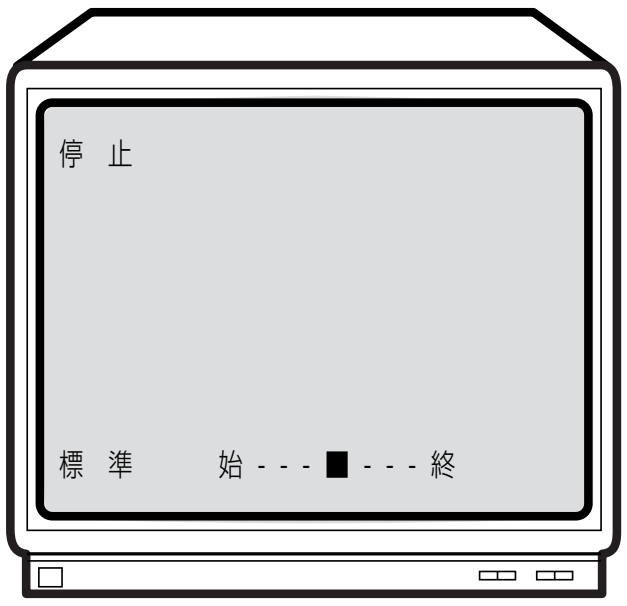



ちょっと一言！

- 画面表示ボタンを繰り返し押すと、テープポジション/カウンター/時計表示の順に切り換わります。詳しくは、64ページをごらんください。
- 録画や再生中にテープポジション表示に切り換えた際、テープ位置を示す「■」が表示されるまで約2分程かかる場合があります。
- T-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、テープ位置が正しく表示されない場合があります。

CMスキップ

コマーシャルなどを早送りさせたいときなどに、テープを30秒単位で早送り再生します。（音声はでません。）


1

+10/CM を**再生中**に押します。

- 押す毎に**約30秒**ずつ加算されます。（最大**180秒**の早送り再生ができます。）
- **1回**押すと：**約30秒**早送り再生します。
- **2回**押すと：**約60秒**早送り再生します。
- **3回**押すと：**約90秒**早送り再生します。

2

- 指定された秒だけ早送り再生すると通常の再生に戻ります。

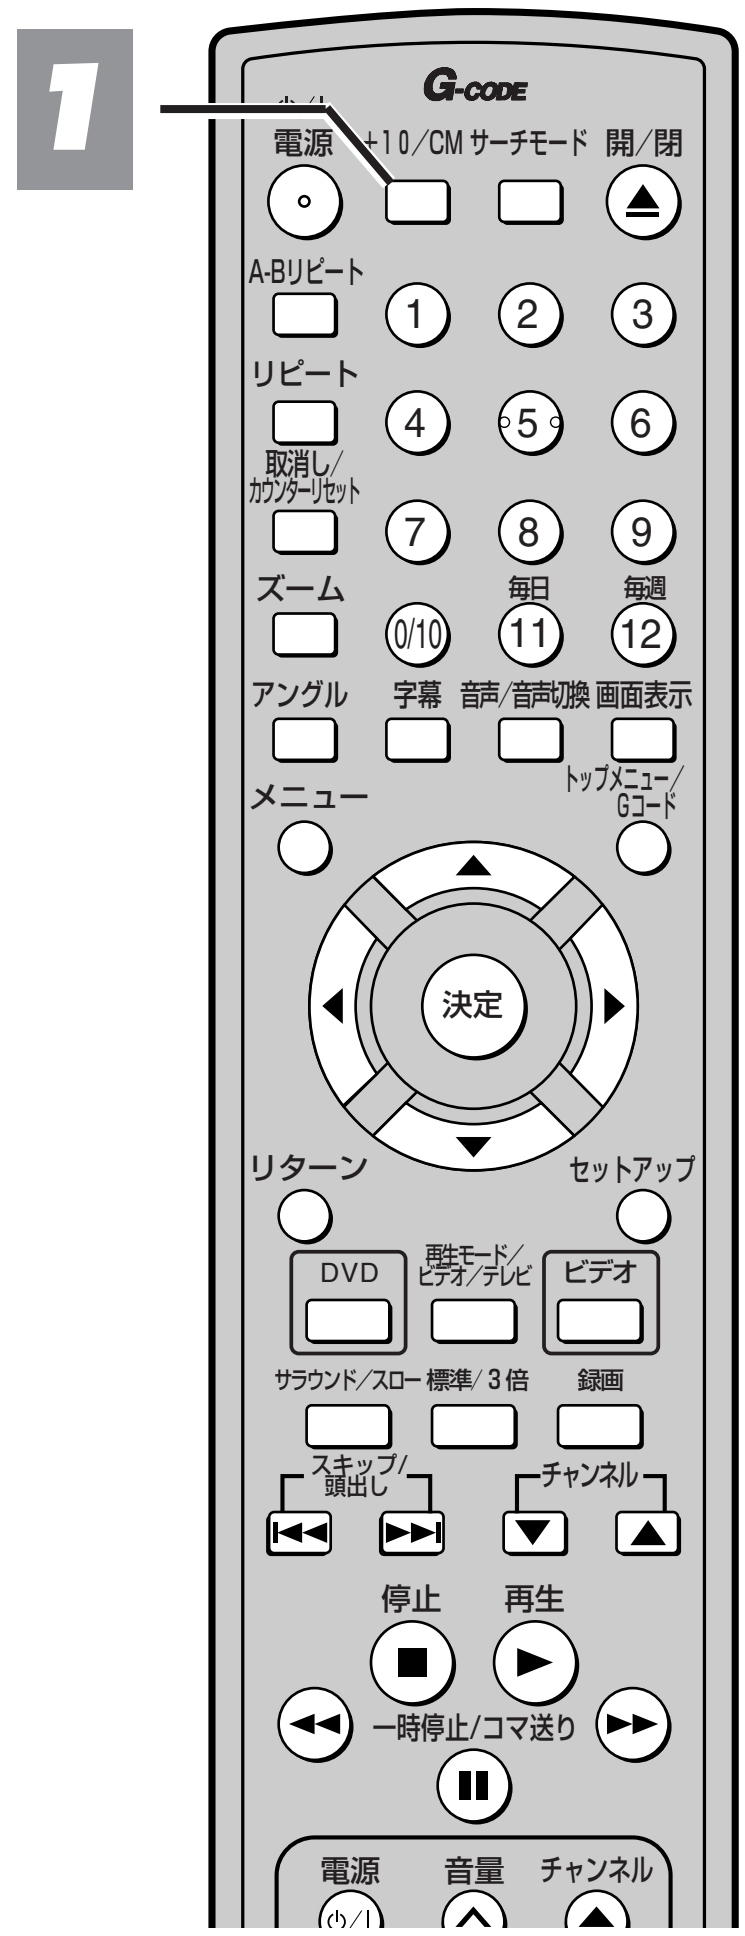


ちょっと一言！
- CMスキップは再生時以外は操作できません。


テープのダビングについて

■他のビデオデッキまたはカメラ一体型ビデオからダビングするには… （本機を録画専用ビデオとした場合）

前面入力端子(ライン2)を使用する場合のダビング接続例

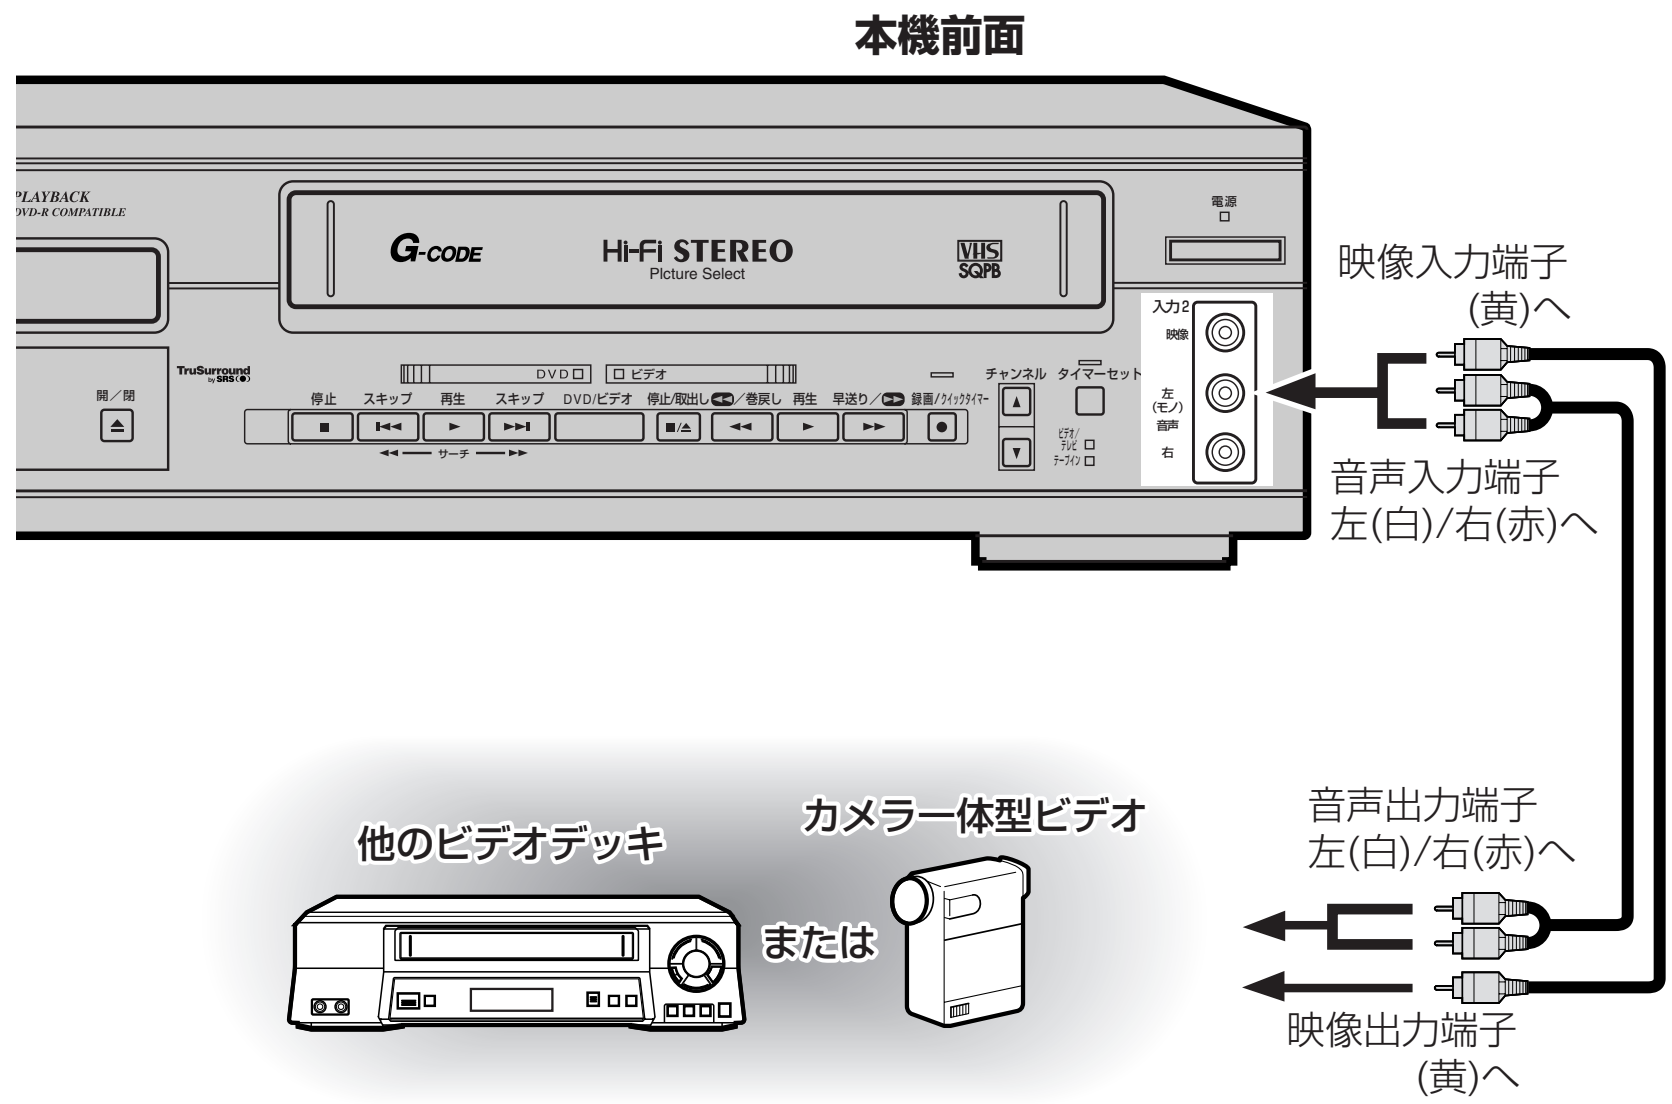

背面入力端子(ライン1)を使用する場合のダビング接続例

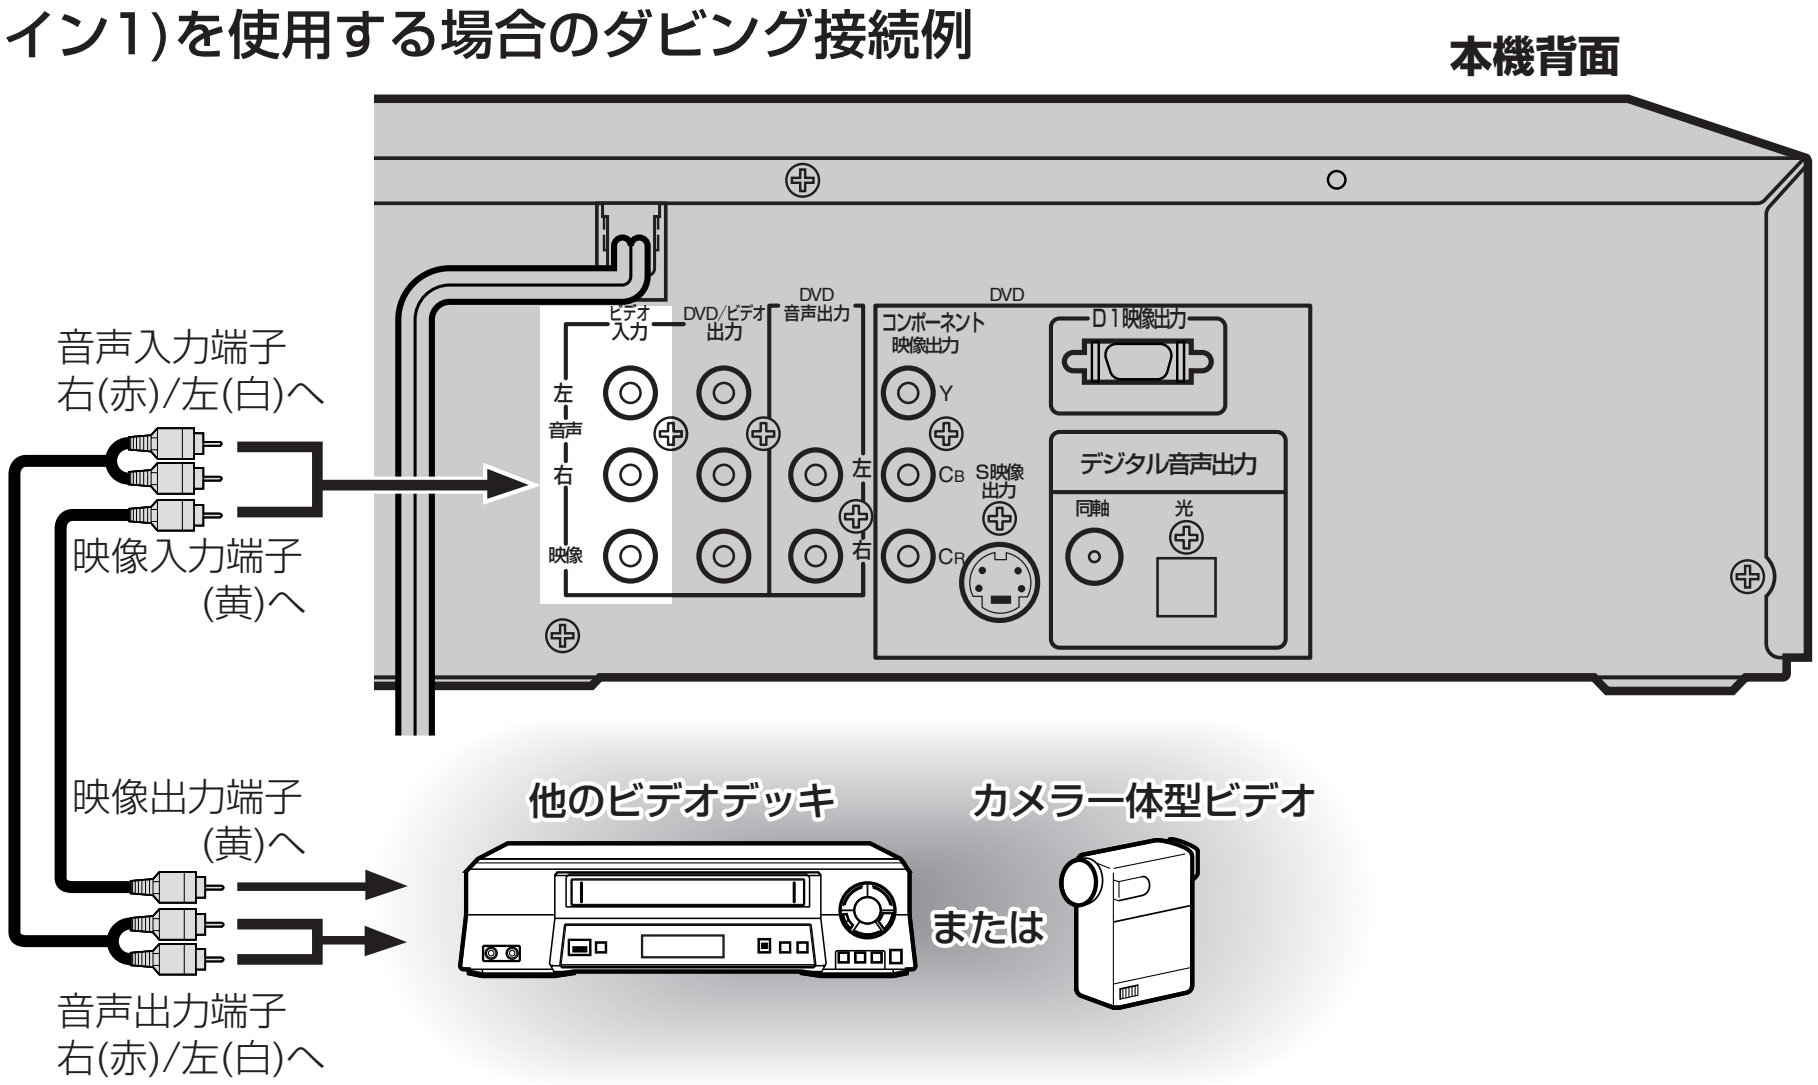

詳しくは他のビデオデッキまたはカメラ一体型ビデオの取扱説明書をお読みください。

市販テープやレンタルテープをダビングされた場合、正常に録画できなかったり（画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする。）テレビ映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。

本機にテレビをつなぐとダビングの画像・音声を確かめることができます。


ちょっと一言!

■ あなたがテレビ放送やレコード、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

テープのダビングをするには

1


• ツメの折れていないテープを入れます。



2


標準/3倍 を押して**録画モード**を選びます。

• **標準(SP)モード**
画質を優先したいとき
• **3倍(EP)モード**
録画時間を長くしたいとき

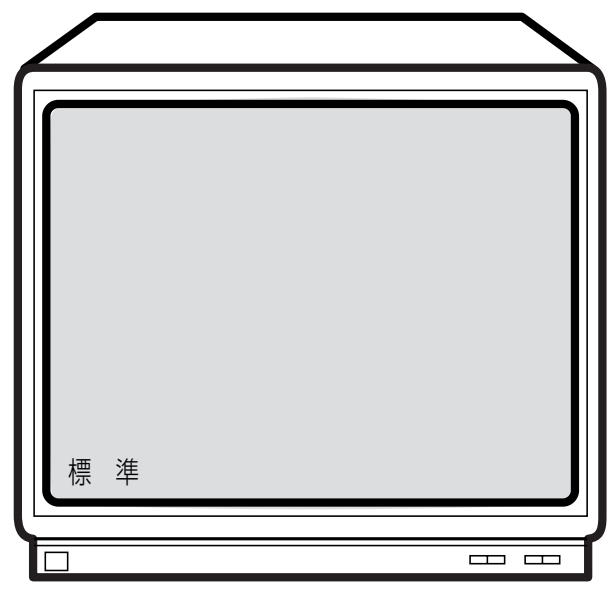

3

チャンネル ▼ ▲ を押して、**ライン1、または ライン2**を選択します。

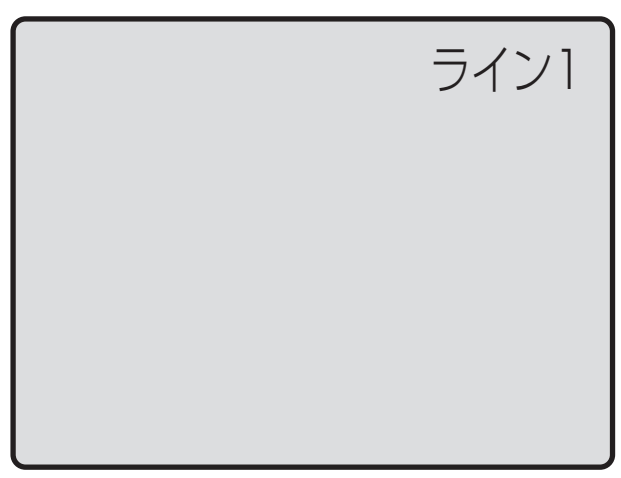


• **本機の背面入力端子に接続している場合は、ライン1(L1)**を選びます。
• **本機の前面入力端子に接続している場合は、ライン2(L2)**を選びます。

4

録画 を押すと**録画**を開始します。

5

• 他のビデオデッキ（またはカメラ一体型ビデオ）の**再生ボタン**を押す。

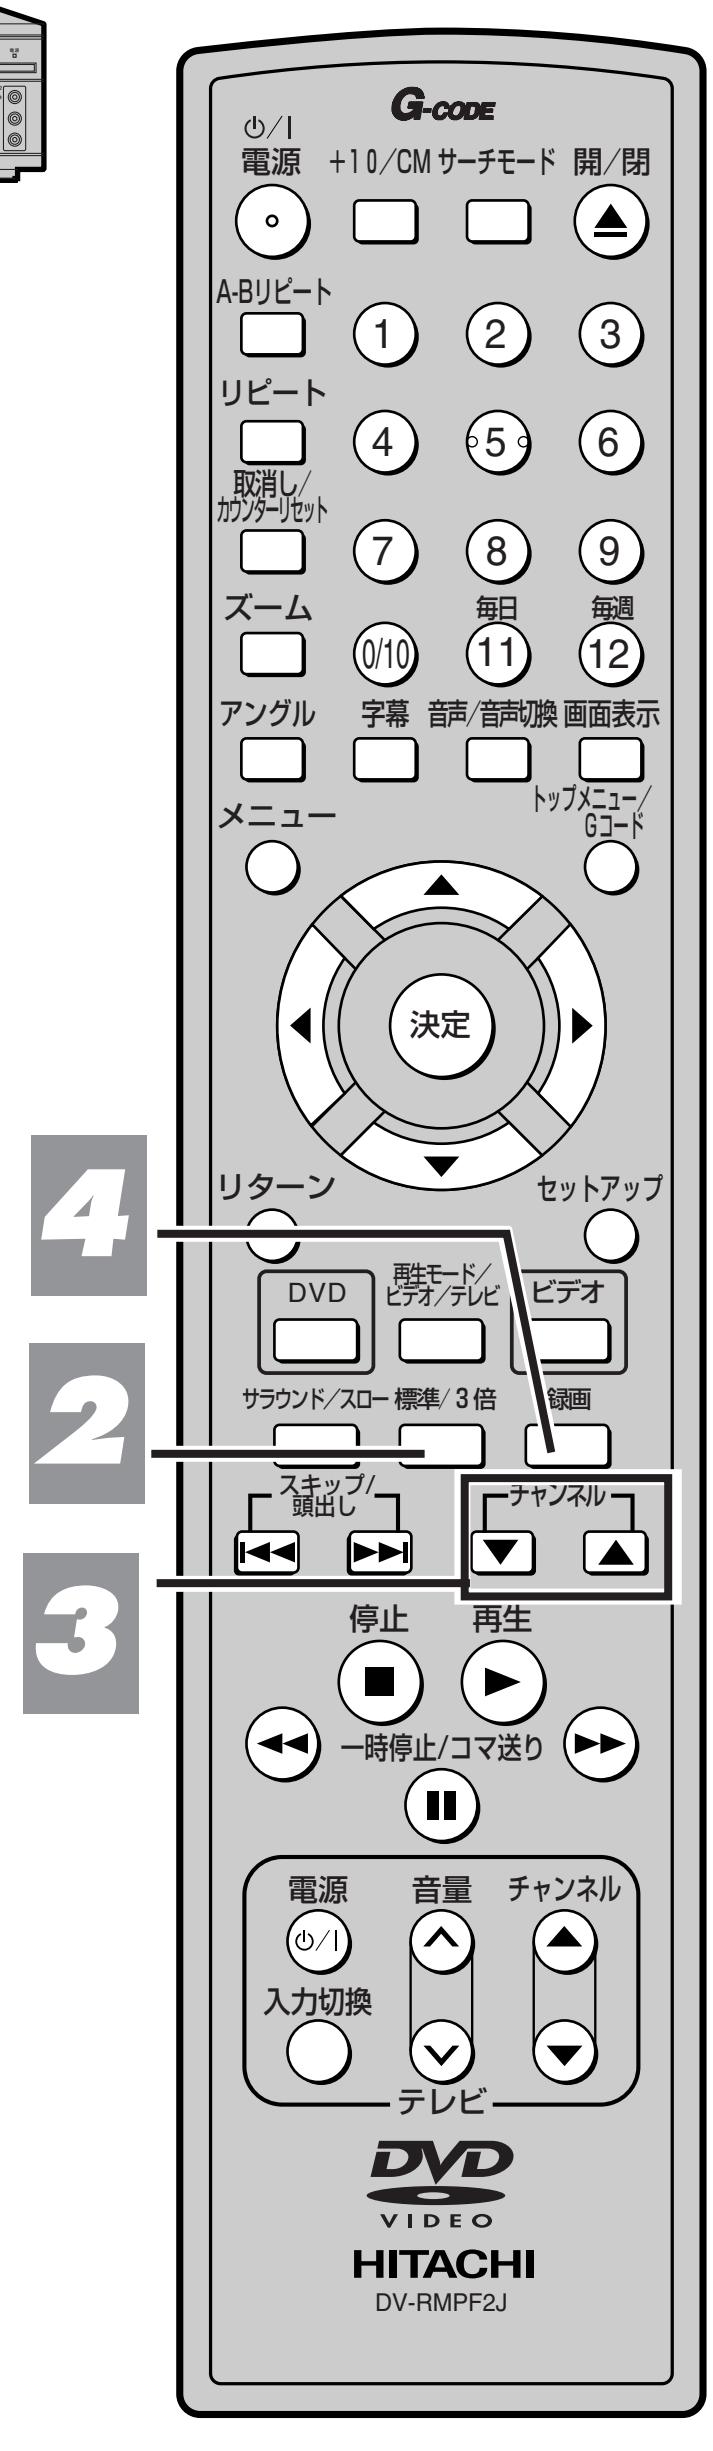

ちょっと一言！
• 本機にテレビをつなぐとダビングの画像・音声を確かめることができます。
• 接続する機器の取扱説明書もよくごらんください。

再生のしかた［DVD編］

DVDの操作を始める前に27ページをご覧ください。

DVD、音楽用CDの再生　DVD　CD

再生を始める


- テレビ、アンプ、その他、このDVDプレーヤーに接続されている機器の電源をすべて入れます。（入力方式をこのDVDプレーヤーに適合するように切り換えたうえで、音声のボリュームが適正かどうか確かめてください。）
- ディスク走行中に電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- 電源プラグを抜くときは、ディスクを取り出し、電源ボタンで電源を切ってから電源プラグを抜いてください。

1 開／閉 を押してディスクトレイを開ける

OPEN


2 再生するディスクをトレイにのせる


- ラベル面を上にして、ディスクがトレイのくぼみに正しくセットされているか確認してください。

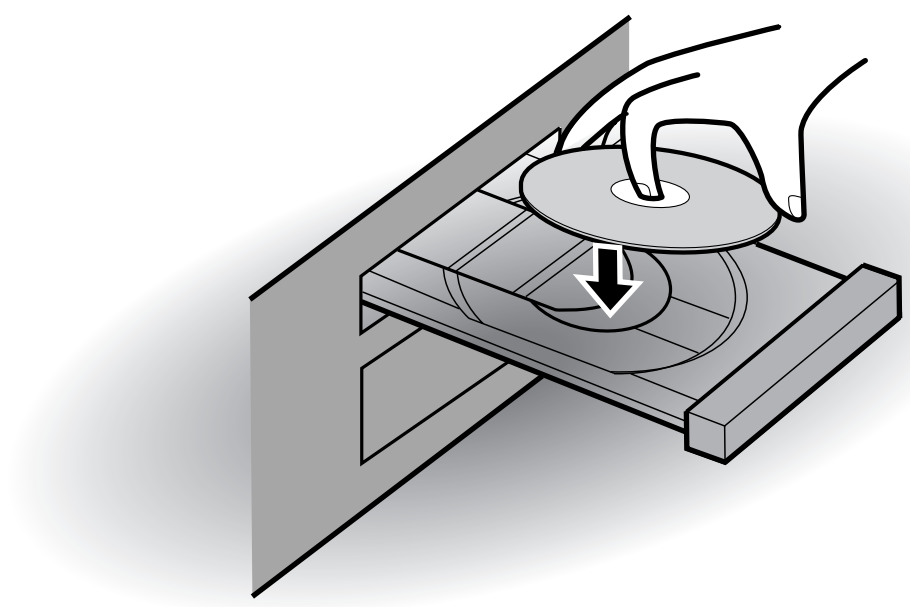

3 開／閉 を押してディスクトレイを閉じる

CLOSE → LoAd

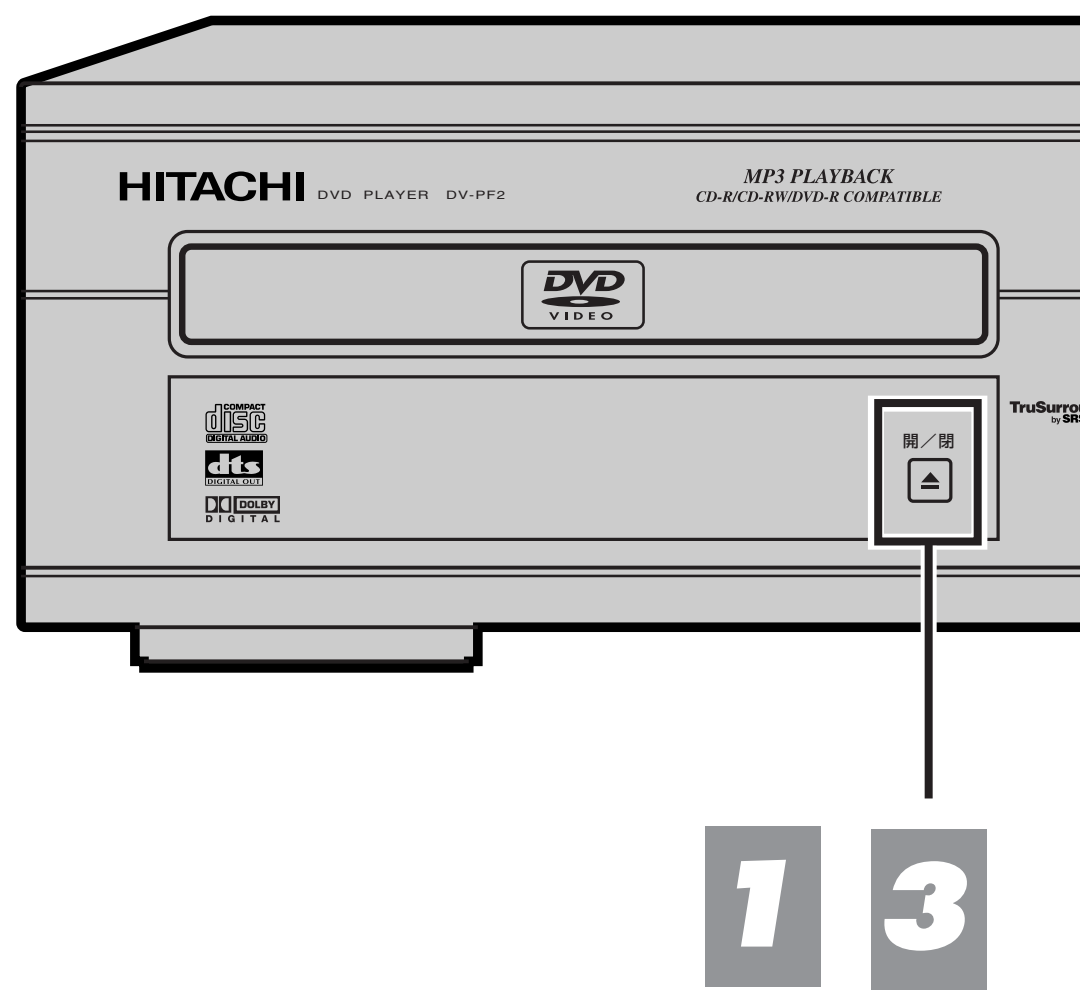

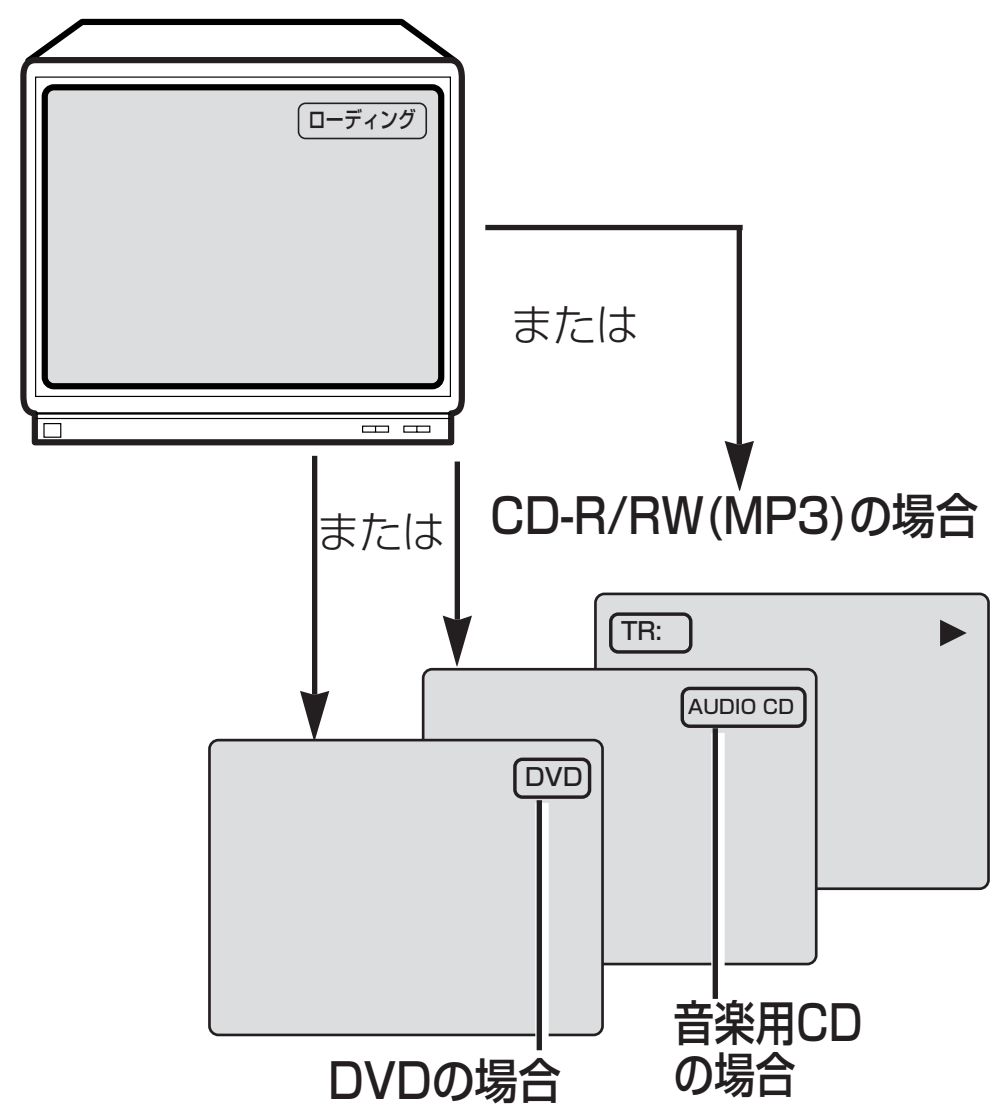

ちょっと一言！

- ディスクの裏表が逆になっていると、ディスクに傷をつけたり、誤動作の原因となります。
- 電源「切」の状態でも、開閉ボタンを押すと電源が入り、トレイが開きます。
- 2層ディスクの再生中に映像が一瞬とまることがあります。これはディスクの1層と2層が切り換わるために起こるもので、故障ではありません。ディスク付属の説明書も合わせてご覧ください。


4

再生 (▶) を押す

- ディスクの最初のチャプター、またはトラックから再生が始まります。
- メニュー画面が記録されているDVDディスクを再生すると、画面表示されたメニューを使って、再生することができます。**80, 81ページ**の項をご覧ください。
- ディスクによっては最初にメニュー画面が表示されることがあります。

5


再生をやめるとき、停止 (■) を押す

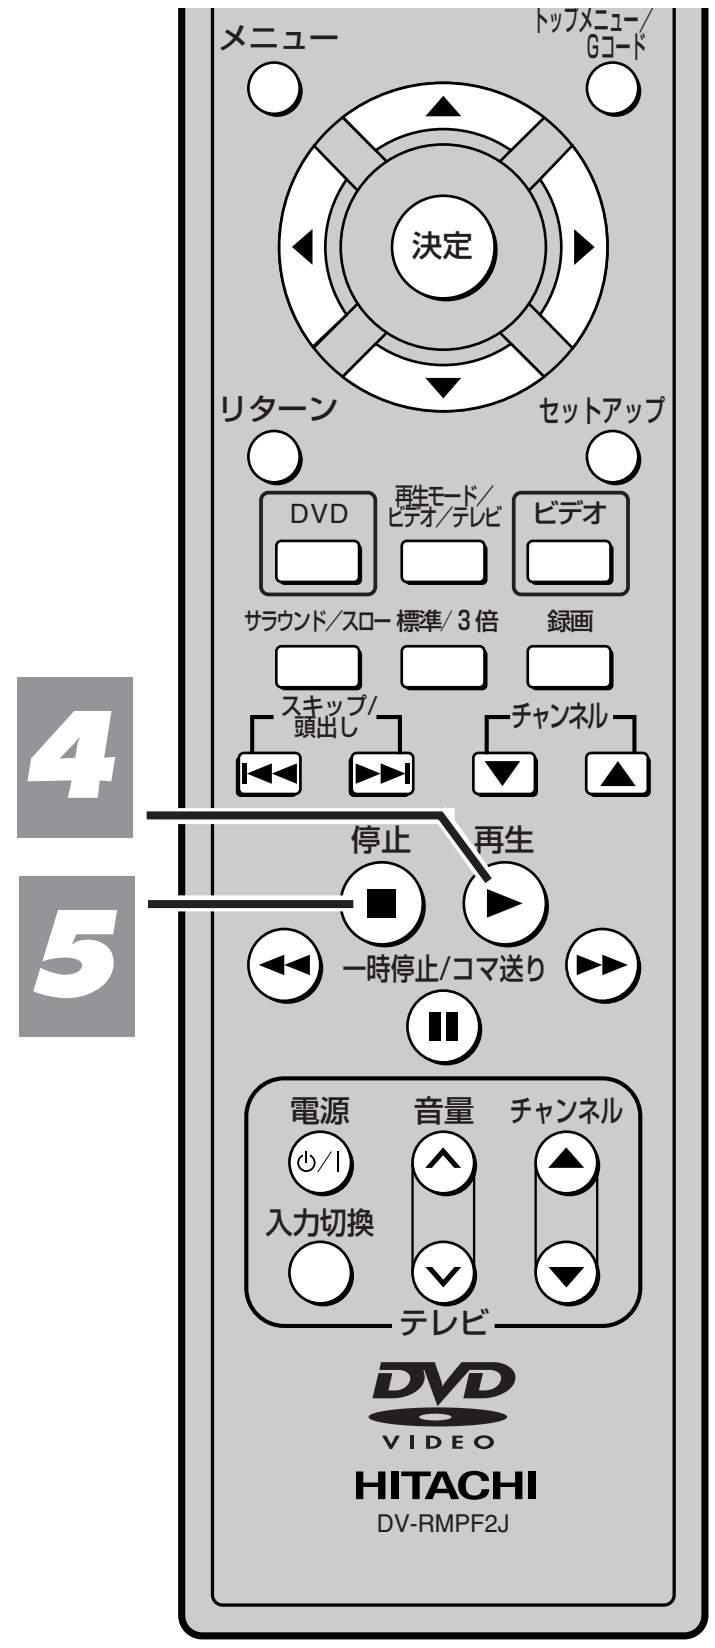

画面に下記の表示が出た場合は、109ページをご覧ください。

再生可能なディスクを挿入してください。 ディスクを取り出してください。	リージョンエラー： この地域での再生は禁止されています。 ディスクを取り出してください。	パレンタルエラー： 現在のパレンタル設定では再生が制限されています。 ディスクを取り出してください。

ちょっと一言!

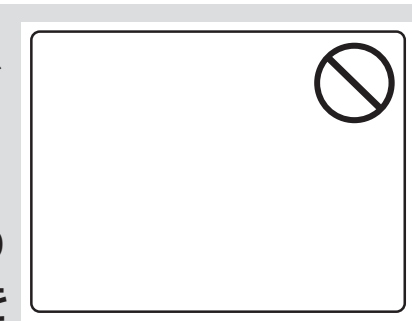


- 本機の動作中にTV画面の右上隅に「禁止アイコン」が表示されることがあります。これは、禁止されている操作がDVDプレーヤーかディスクに対して行われていることを警告するためのものです。
- ディスクに汚れや傷があると、画像がゆがんで見えたり、再生が停止したりすることがあります。このような場合には、ディスクを清掃して電源コードをいったん抜き取り、コードを差し込みなおしてから再生を再開してください。ディスクの取り扱いについては8ページをご覧ください。
- 再生プログラム信号が備わっているDVDディスクの場合は、2番目のタイトルから再生が始まったり、タイトルを飛ばして再生をすることがあります。

早送り／早戻しをする DVD CD


1 再生中に ▶▶ か ◀◀ を押す
(DVDの場合、音声は出ません。)

- DVDの場合は ▶▶ か ◀◀ を押すたびに、循環して4段階に再生速度が変わります。
- 音楽用CDの場合、再生速度は16倍に固定されています。
- MP3ディスクの場合、早送り／早戻しはできません。

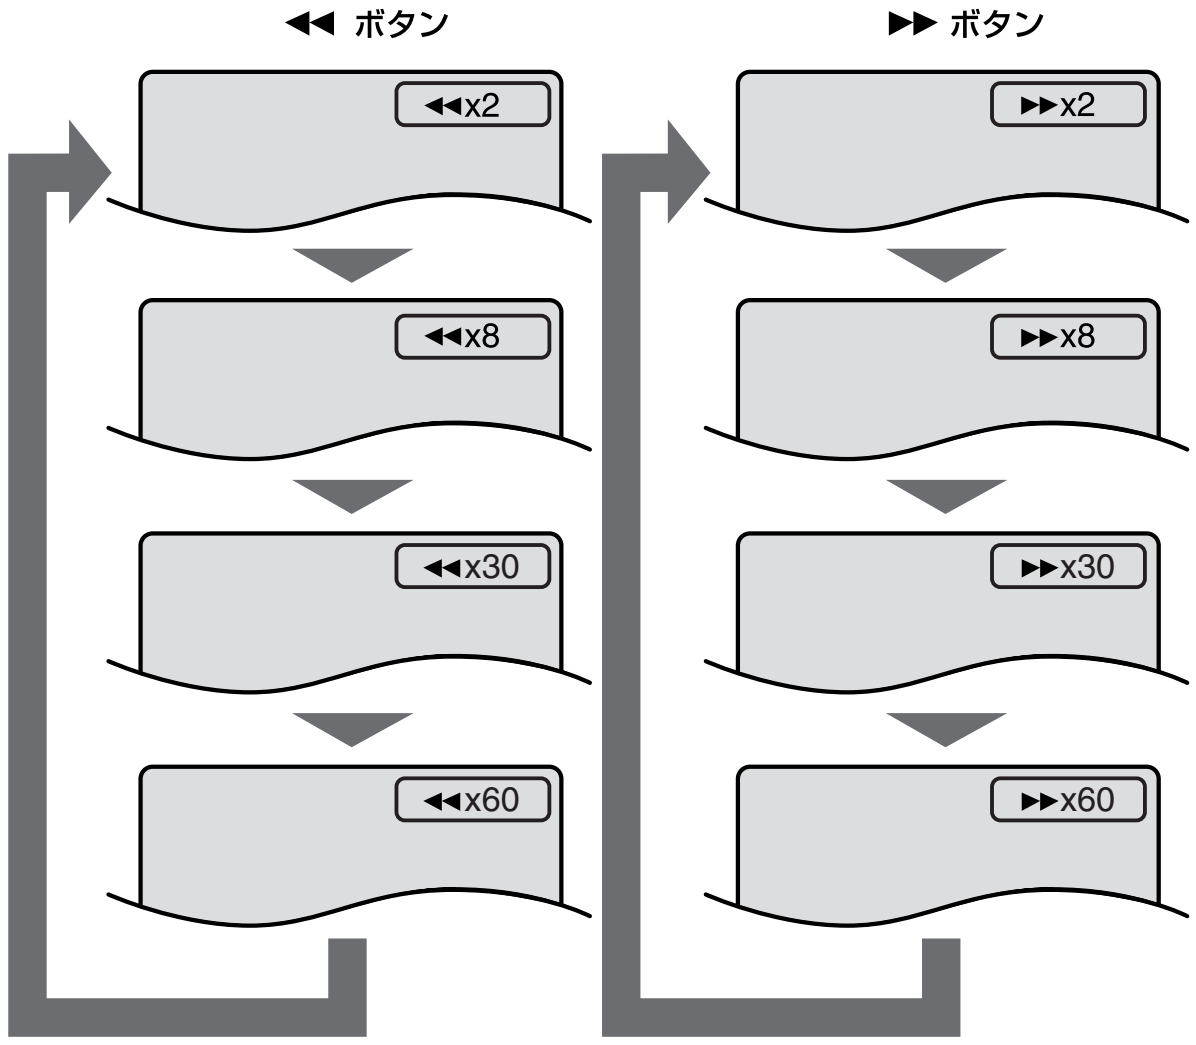

- 本体で操作するときは、スキップ（スキップ ◀◀ または スキップ ▶▶ ）を2秒以上押します。
  2秒以上押すたびに再生速度が変わります。

2 再生 ▶ を押すと通常の再生速度に戻る

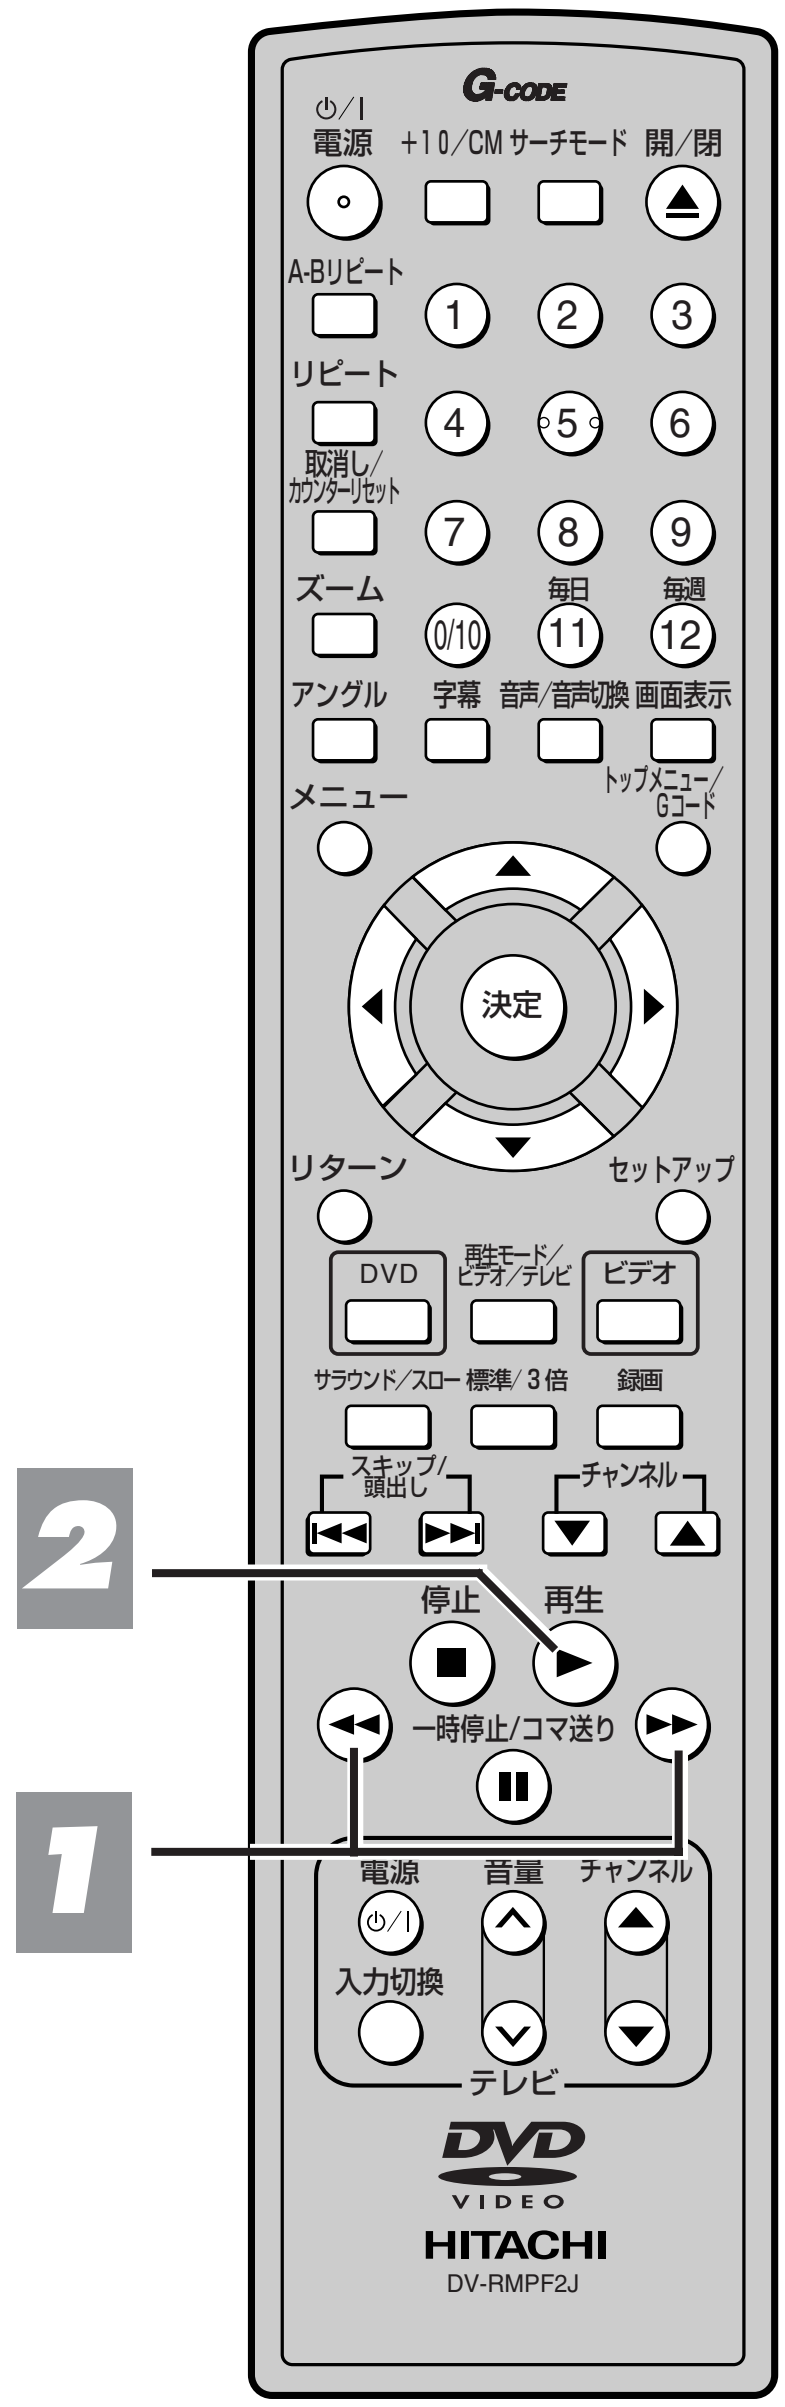


ちょっと一言!
- 画面に表示される早送り/早戻しの速度表示は目安です。ディスクによっては、表示されている速度より遅くなる場合があります。
- タイトルからタイトルの早送り/早戻しはできません。

続きから再生する（リジューム機能） DVD CD

1

再生中に 停止（■） を押す


- 再生が停止し、次いで画面中央に「再開メッセージ」が表示されます。

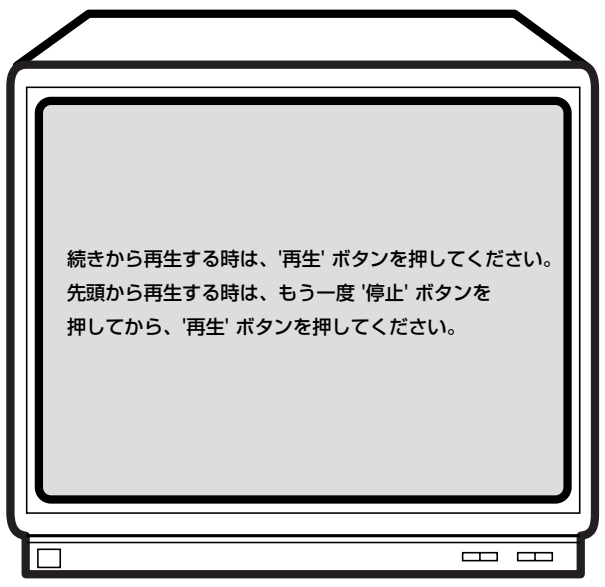


2

再生（►） を押す

- 停止した位置から、つづけて再生されます。

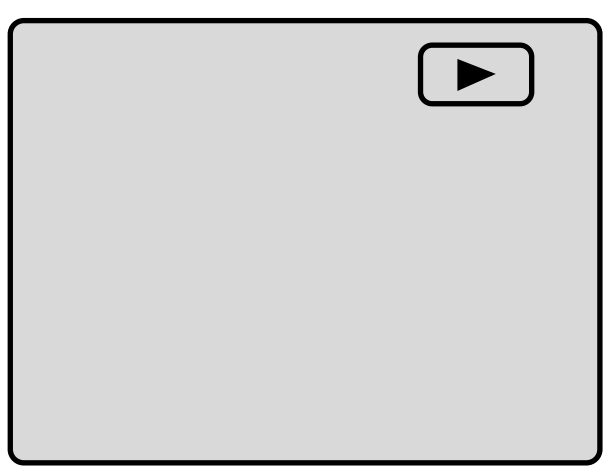

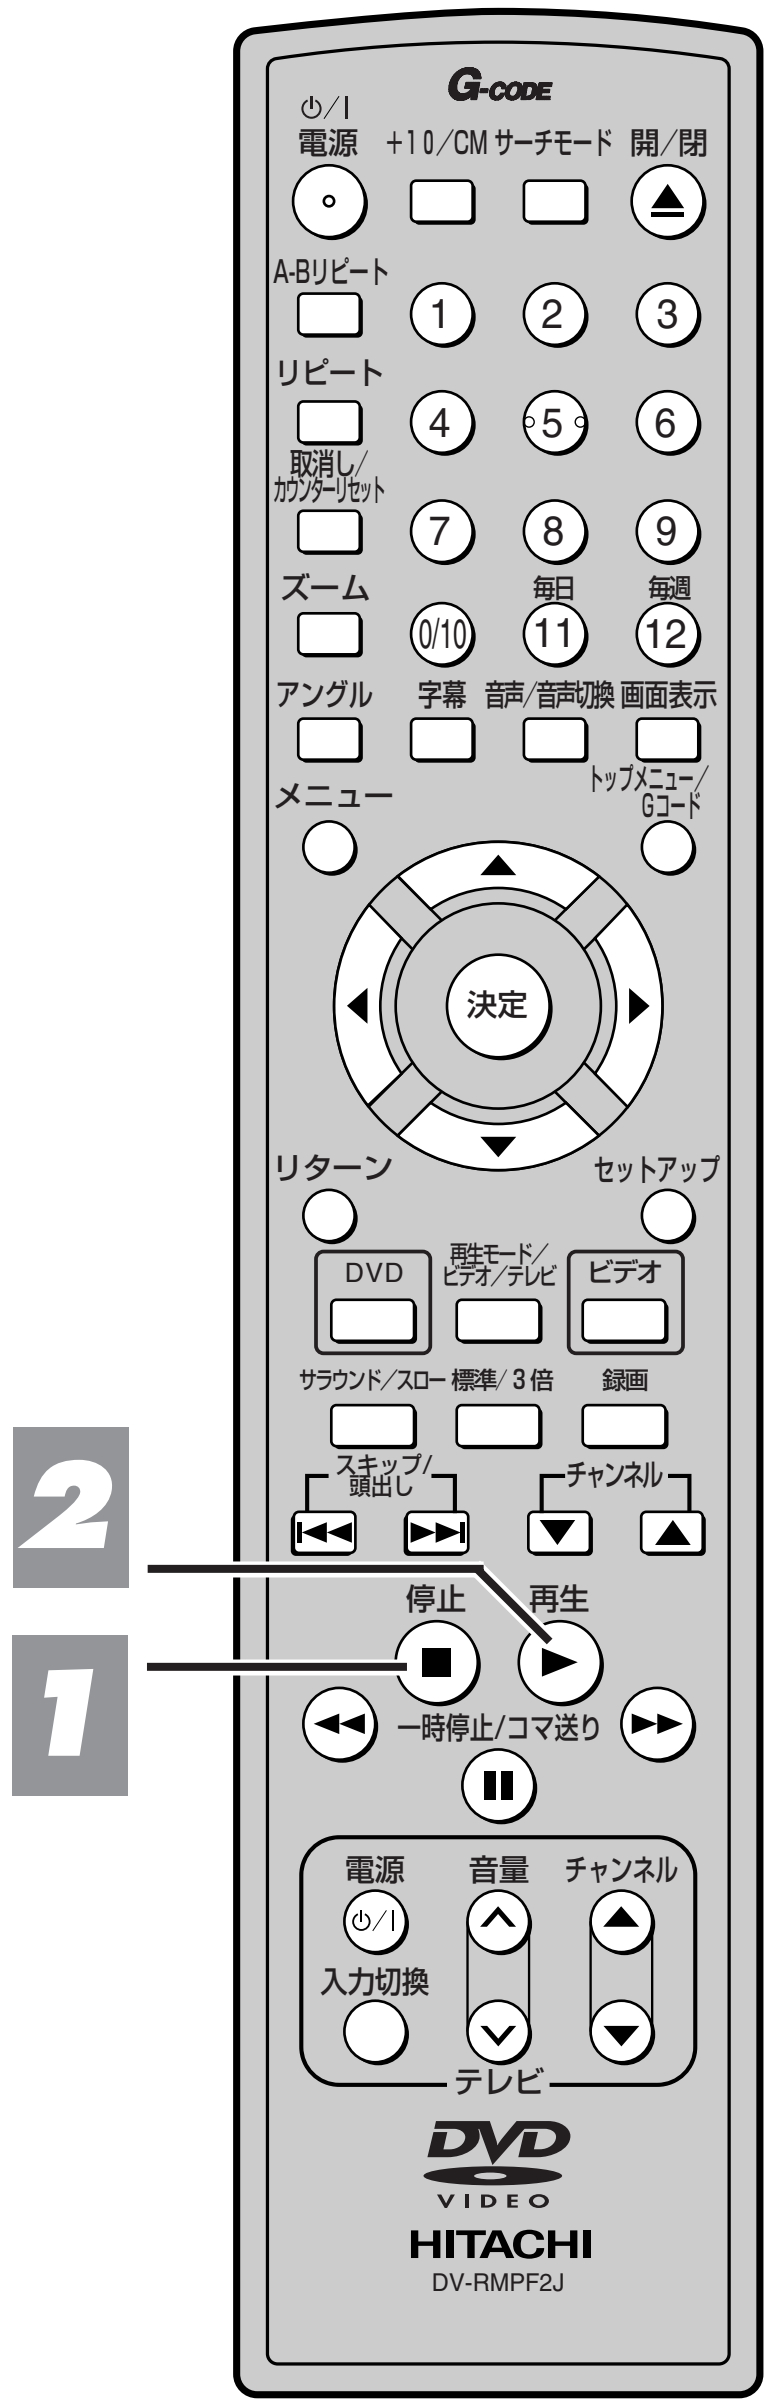


ちょっと一言!

- 電源を切っても、つづき再生（リジューム）の情報は消えません。
- 電源を切って、再び電源を入れると画面の左上に "リジューム オン" と表示されます。
- 停止ボタンを2回押すか、ディスクトレイを開くと、つづき再生（リジューム）はリセットされます。


一時停止（静止） DVD CD MP3


1 再生中に 一時停止/コマ送り (II) を押す

- 再生が一時停止し、音声は消音となります。
- DVDの場合は静止画再生となります。
- 音楽用CD または、MP3は一時停止となります。

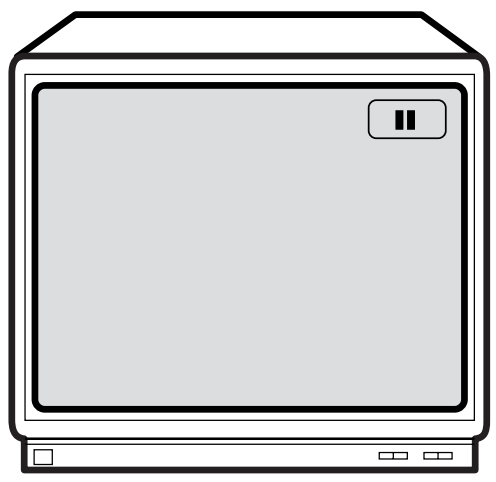

2 再生を再開するには 再生 (▶) を押す

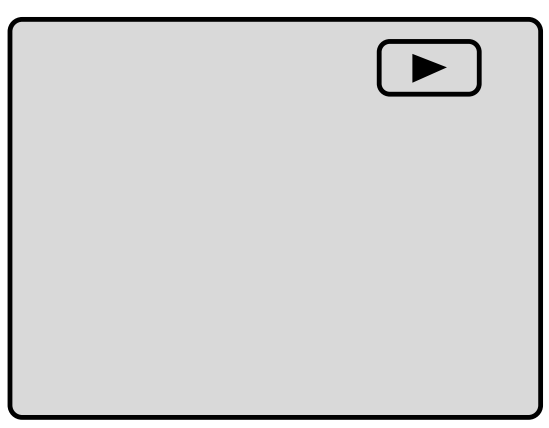

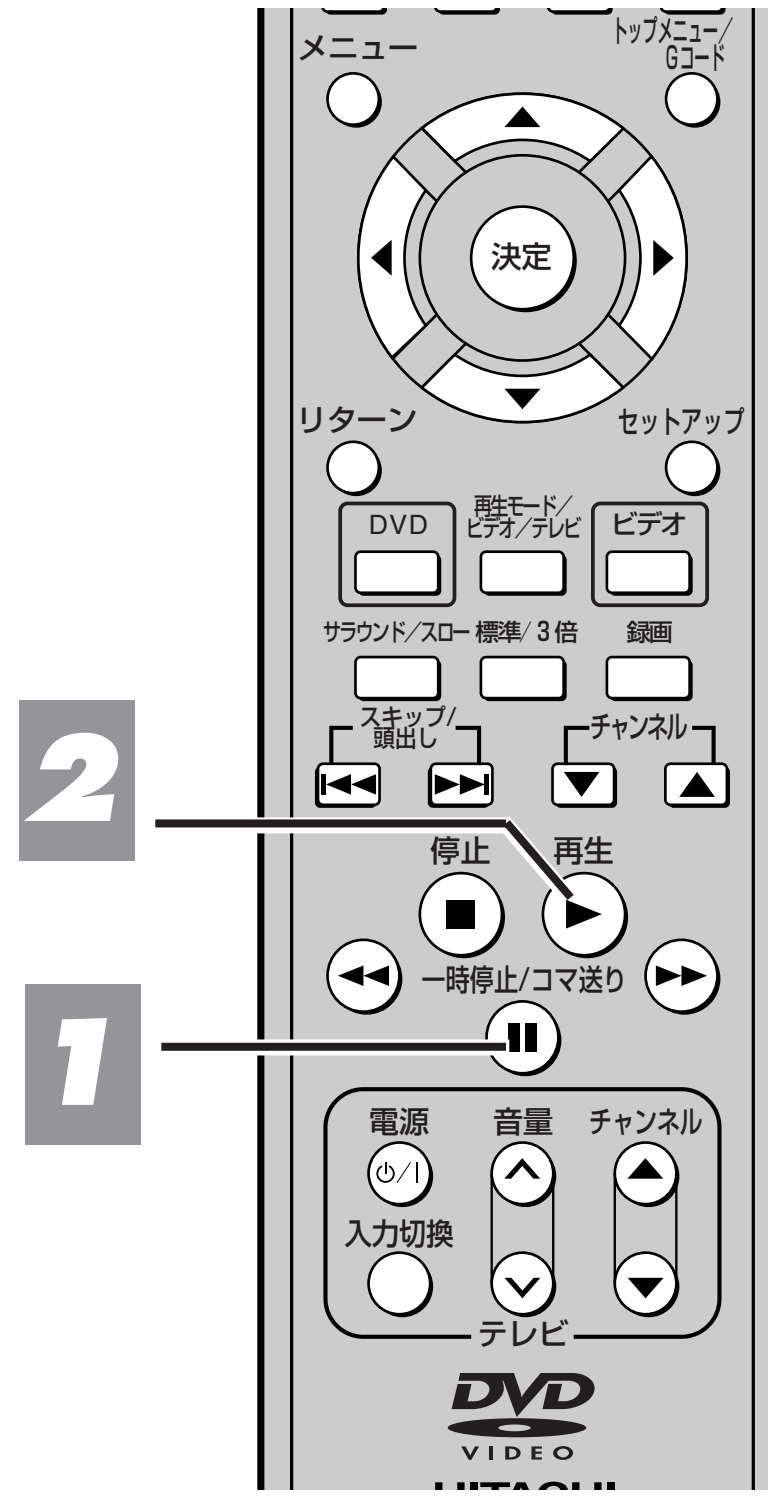

チャプターやトラックを頭出しする（スキップ） DVD CD MP3


1 再生中に ⏮ か ⏭ を押す

- DVDの場合は、同一タイトル内のチャプターの頭出しができます。
- 音楽用CDまたは、MP3の場合は、トラックの頭出しができます。

⏭ —— 次のチャプターを頭出しします。

または

⏮ —— 現在のチャプターを頭出しします。さらに押すと前のチャプターに戻ります。

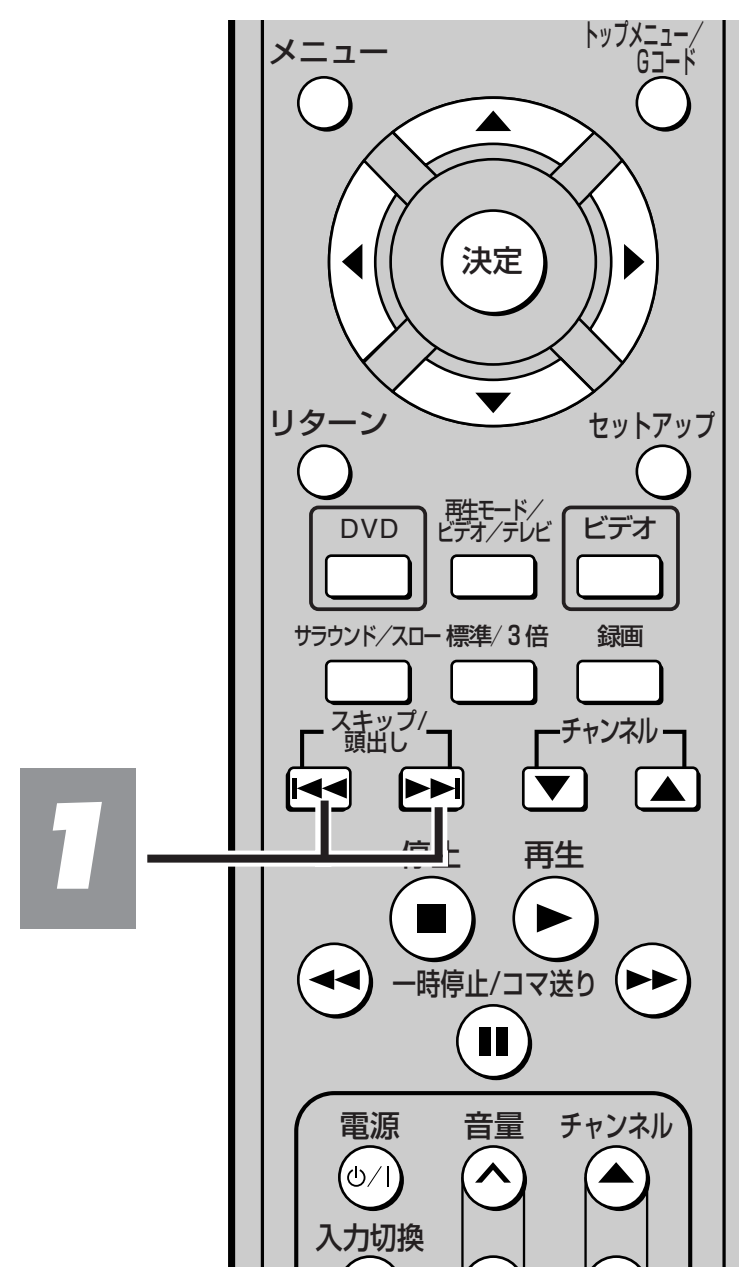

ちょっと一言！


- タイトルからタイトルのスキップはできません。

コマ送り再生 DVD

1


一時停止中に 一時停止/コマ送り（Ⅱ） を押す

- ボタンを押すたびに、音声は消音されたまま、コマ送りされます。

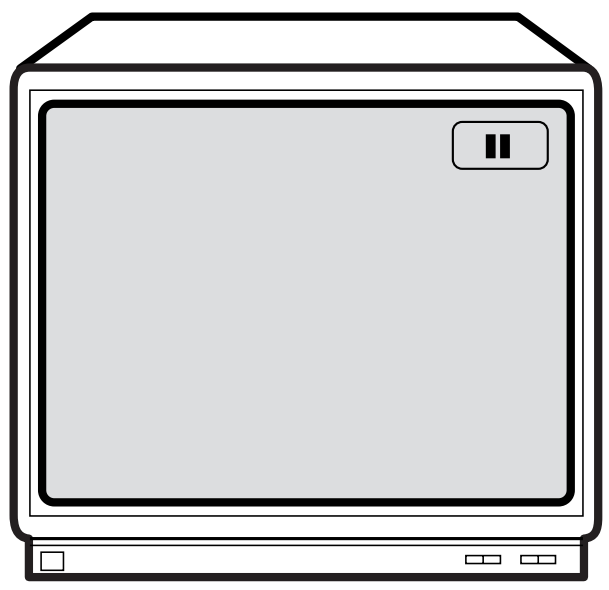

2

再生（►） を押すと通常再生に戻ります

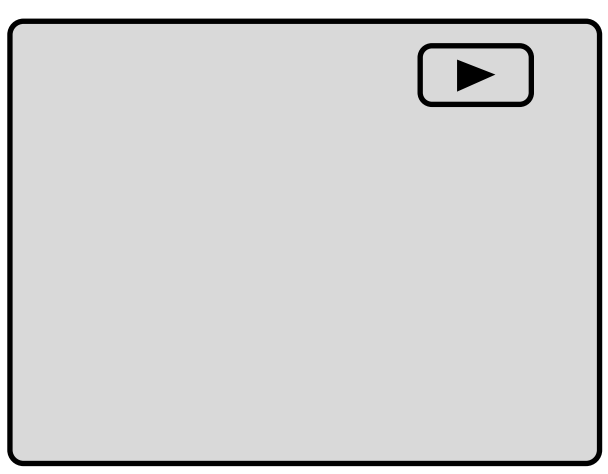



スロー再生 DVD

1


再生中に 一時停止/コマ送り（II）を押して再生を一時停止し、


（▶▶）を押す

（音声は消音のままです。）


- スローモーションモードで再生が行われます。
- （▶▶）を押すたびに3段階に再生速度が変わります。画面に表示されている速度を見ながらお好みの速度を選択します。

一時停止/コマ送り

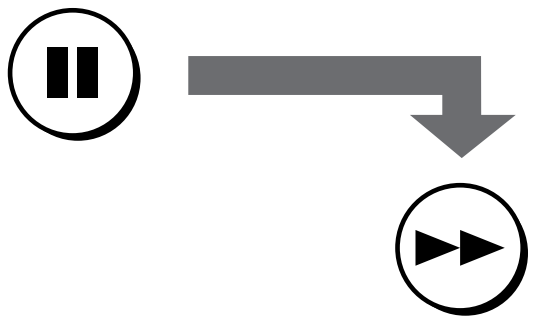

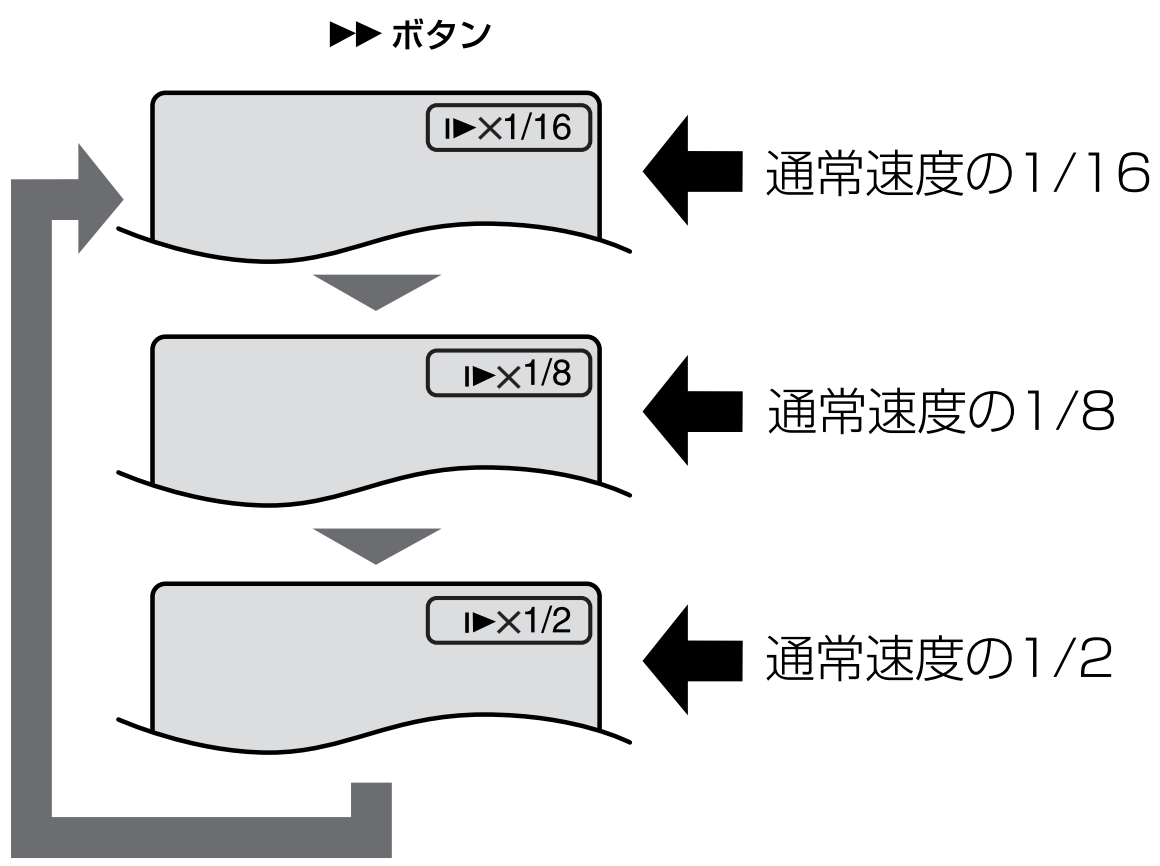

- 本体で操作するとき、サーチ/スキップ（スキップ ▶▶I）を2秒以上押す。2秒以上押すたびに再生速度が変わります。

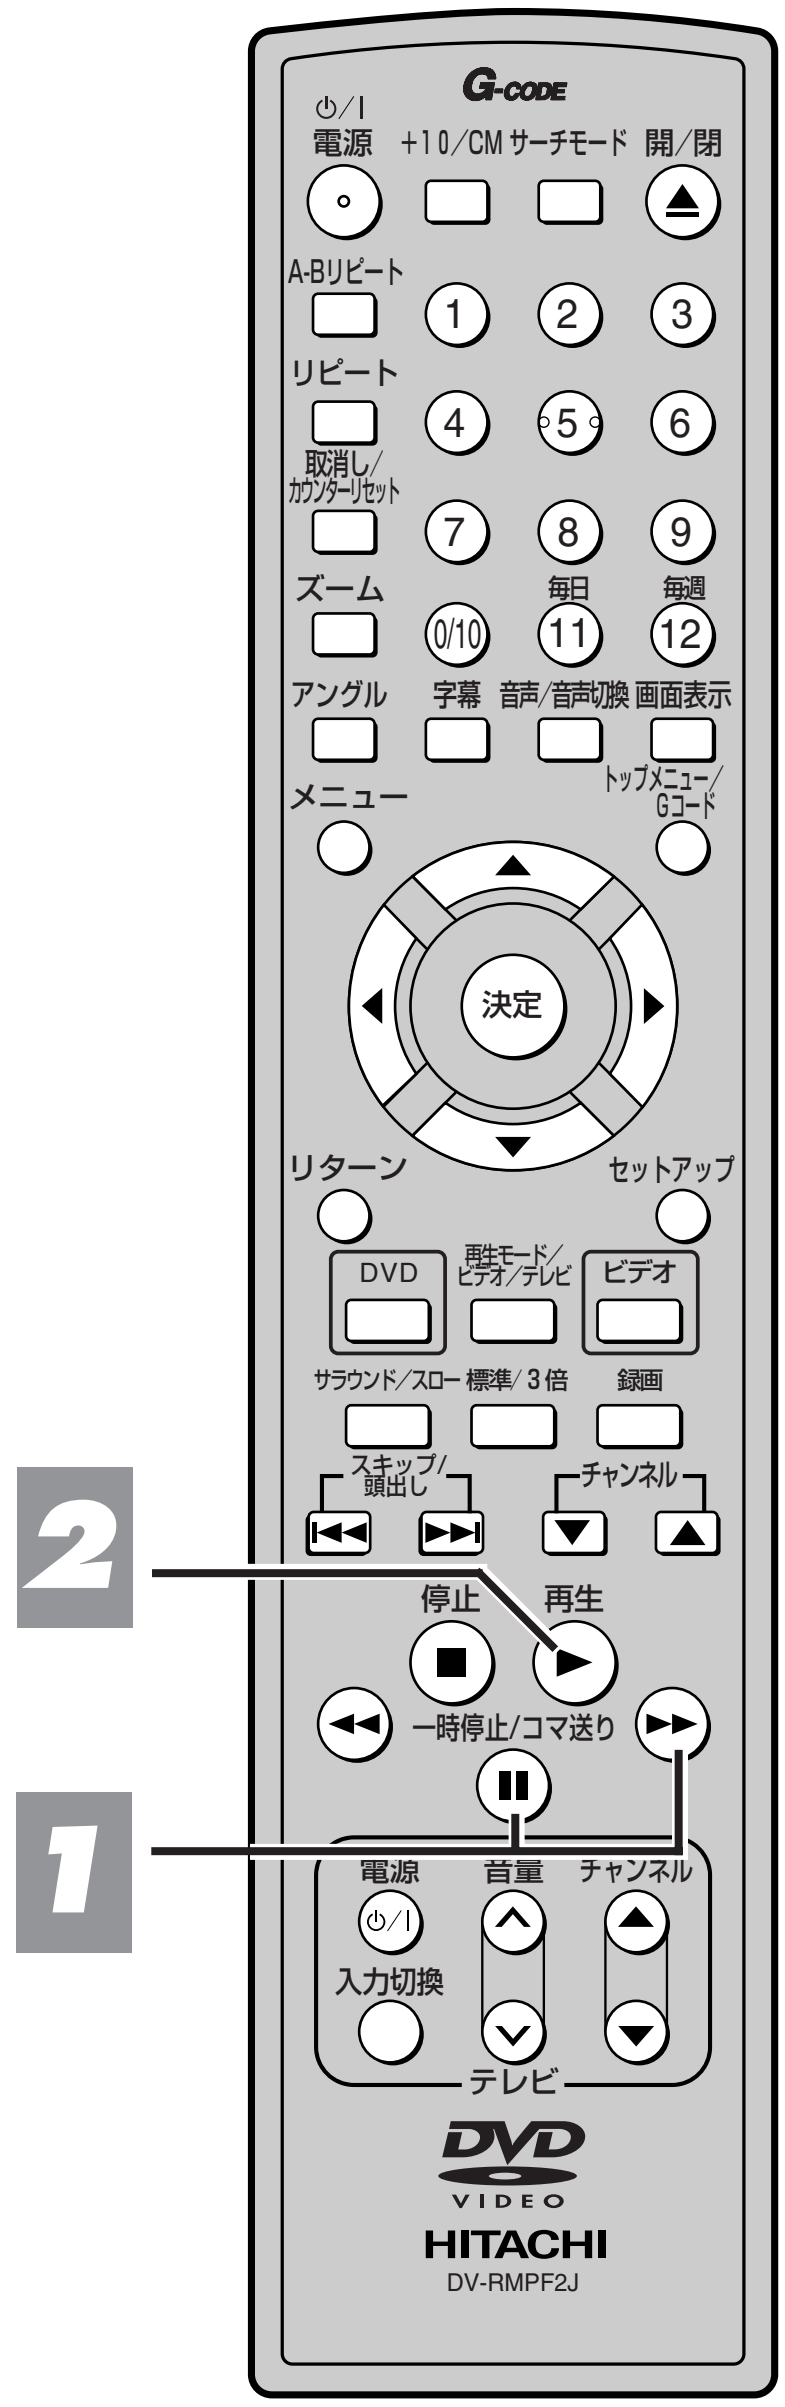

2

再生（▶）を押すと通常の再生速度に戻る

ちょっと一言！


- 逆方向のスロー再生はできません。
- ディスクによっては、表示されている速度より遅くなる場合があります。

DVD編 スロー再生

再生のしかた［DVD編］


繰り返し再生（リピート再生） DVD CD MP3

1 再生中に リピート［ボタン］ を押す

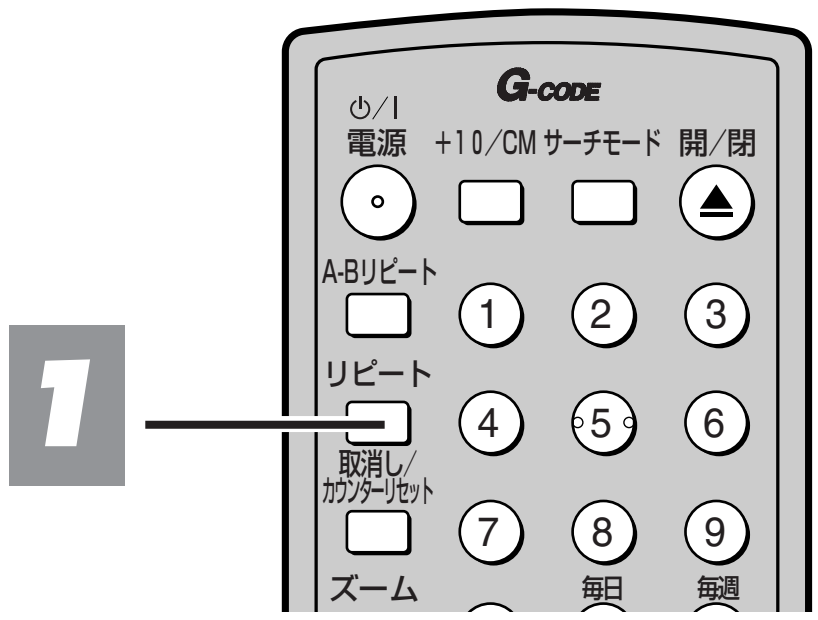


DVDの場合

- 1つのタイトルまたはチャプターを、繰り返し再生します。
- リピート［ボタン］ を押すと画面上の表示が右図のように切り替わります。

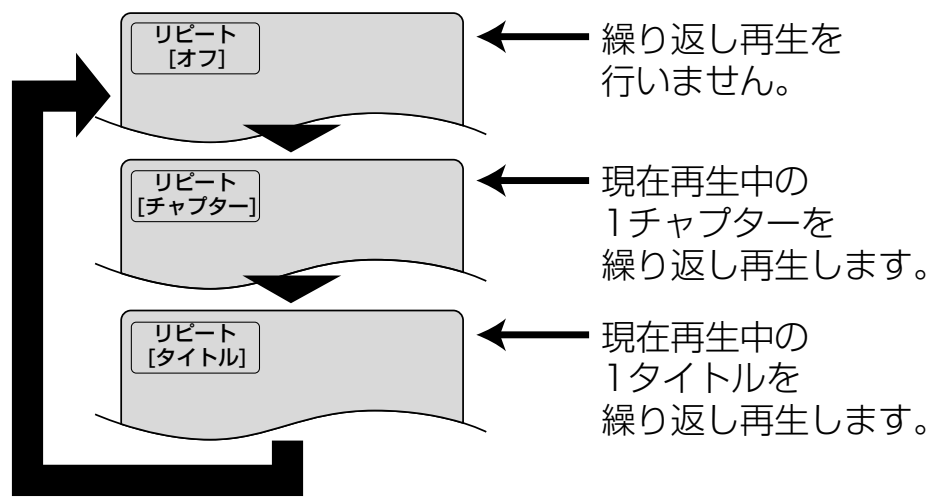


音楽用CDの場合

- ディスク全体または1つのトラックが繰り返し再生されます。
- リピート［ボタン］ を押すと画面上で“オフ”、“トラック”、“オール”の表示が右図のように切り替わります。

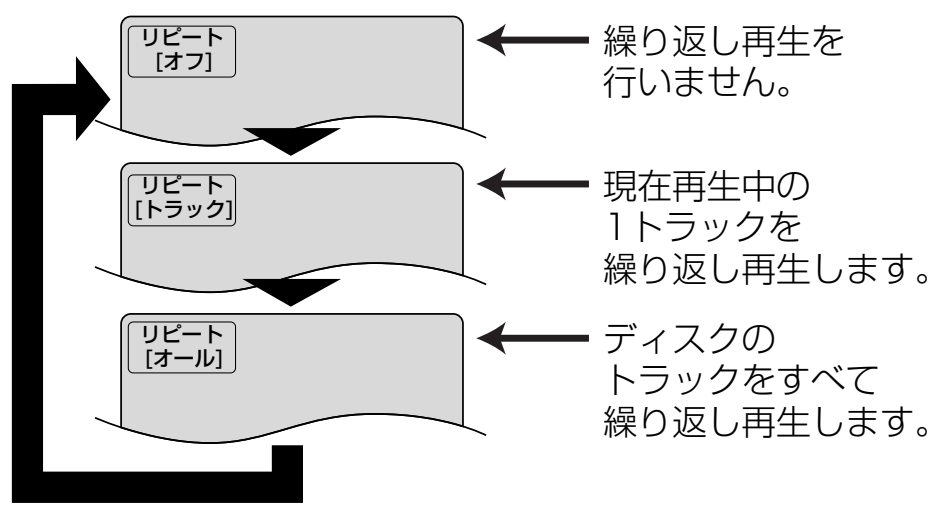

MP3の場合

- アルバムまたは1つのトラック、ディスク全体が繰り返し再生されます。
- リピート［ボタン］ を押すと画面上の表示が右図のように切り換わります。

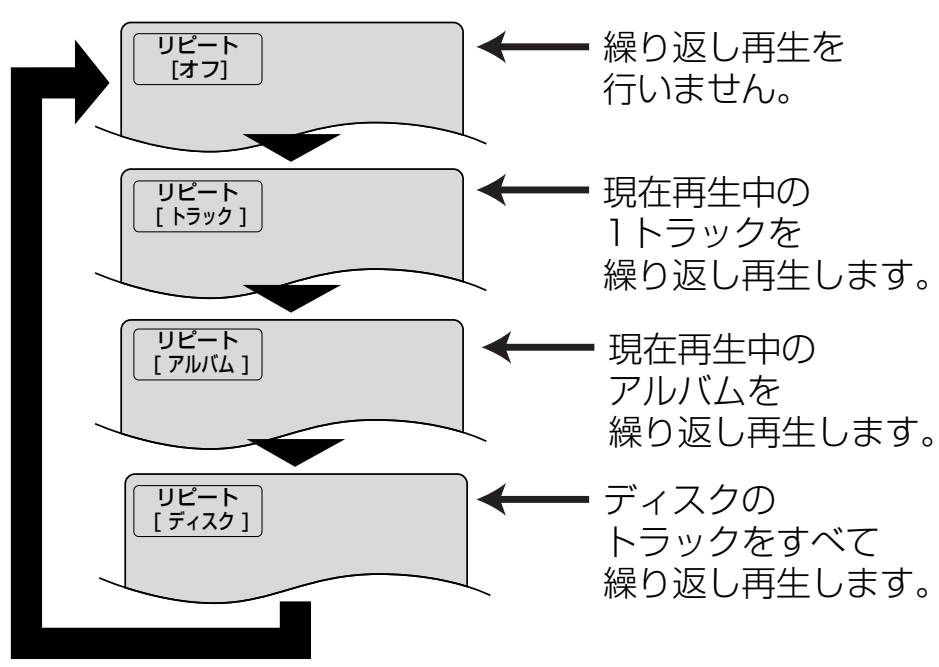


プログラム/ランダム再生中に リピート［ボタン］ を押し、“リピート[オール]”にするとプログラム/ランダム再生が実行されます。（CD：78、79ページ／MP3：91、92ページ）

ちょっと一言！

- ディスクによっては、再生の繰り返しができないものがあります。
- “リピート”の設定をした後、他のタイトル、チャプター、トラックに移ったとき、この設定は解除されます。


繰り返し再生（A-Bリピート再生）DVD CD

繰り返し再生するように、設定することができます。

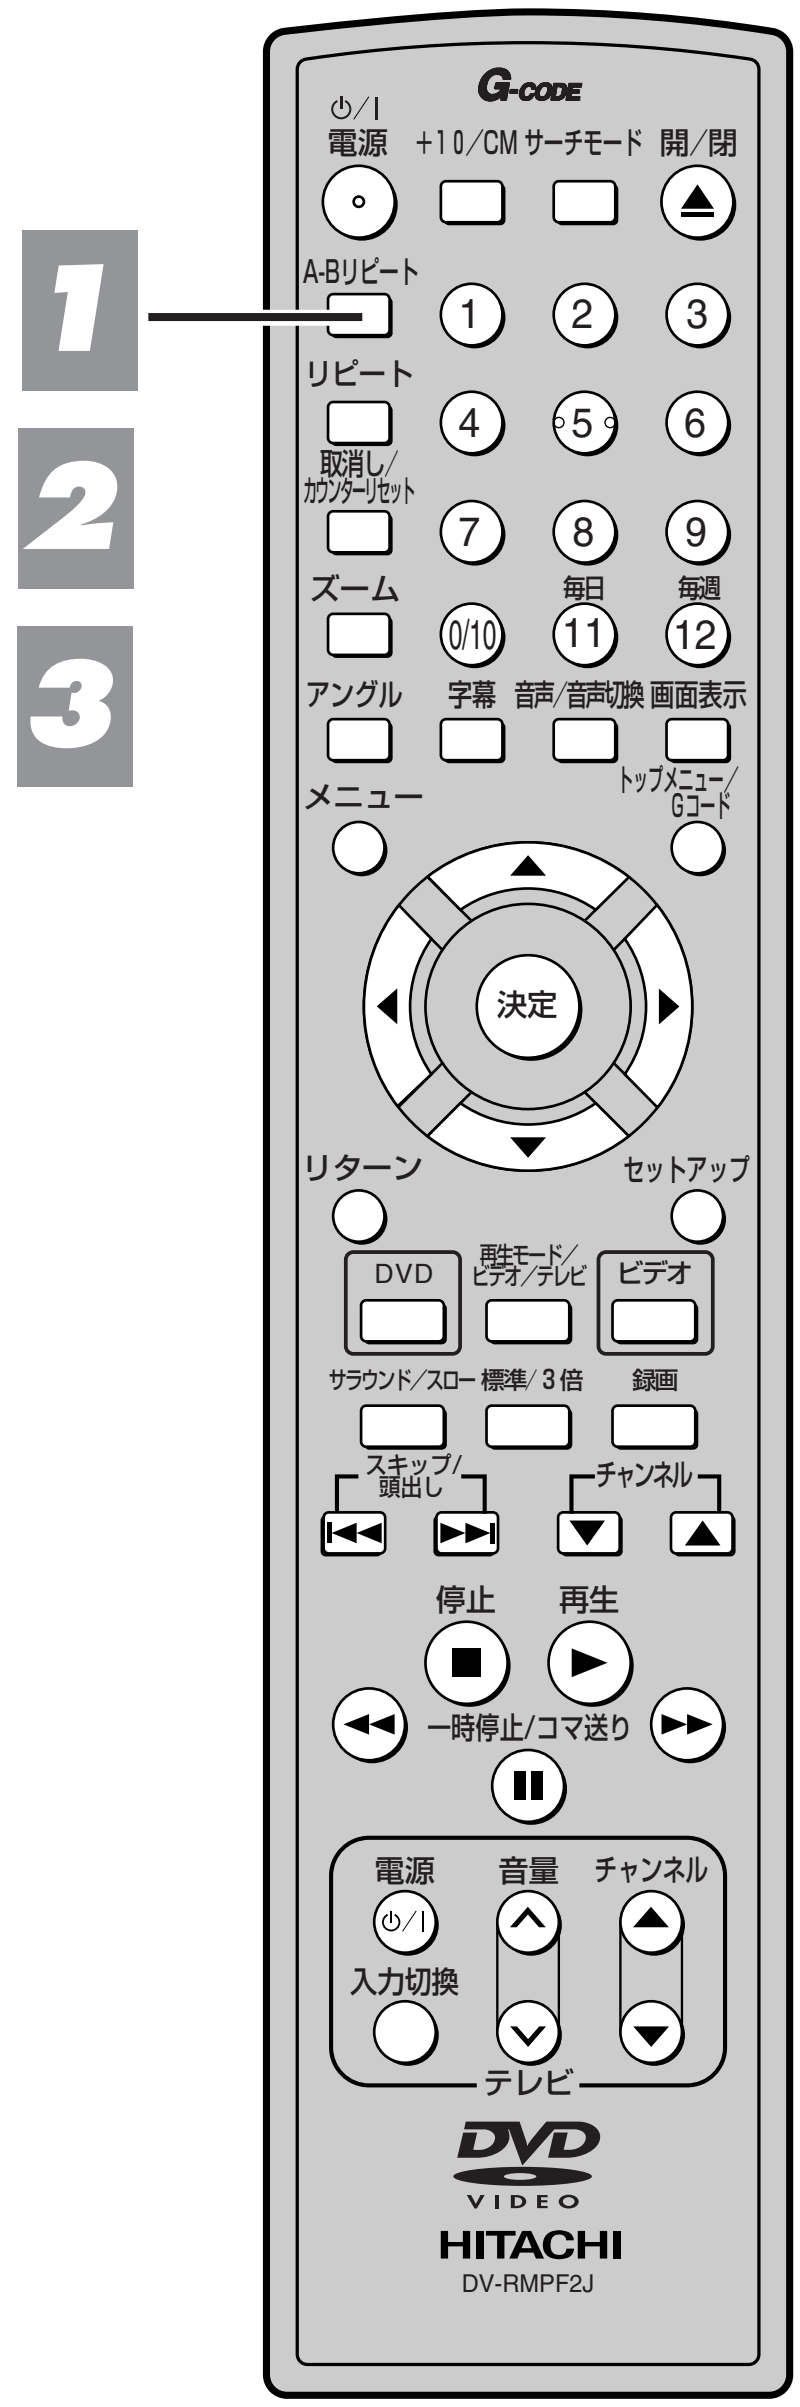


1 再生中に繰り返し再生の開始点にしたい個所で A-Bリピート を押す

- 開始ポイント（A）が設定されます。

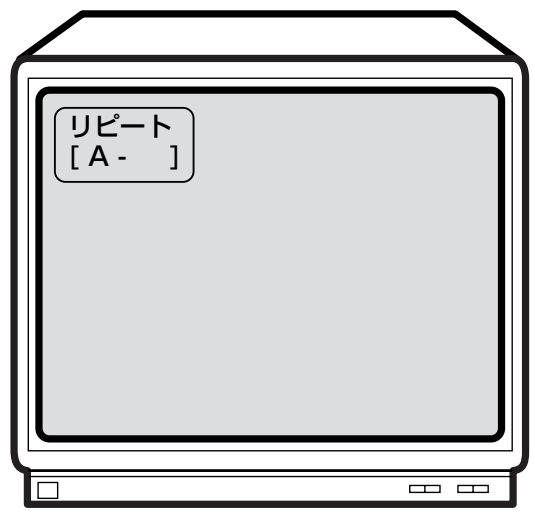

2 リピート再生の最終点にしたい個所で、再度 A-Bリピート を押す

- 終了ポイント（B）が設定されます。
- 選択されたセクションが繰り返し再生されます。

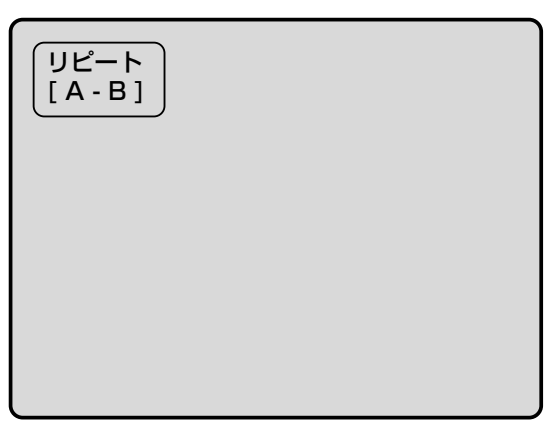


3 A-Bリピート再生を終わらせるには、A-Bリピート を押してリピート再生をオフに切り換える



ちょっと一言!

- DVDの場合、A-Bリピートは、現在のタイトル内にのみ設定することができます。
- 音楽用CDの場合、A-Bリピートセクションは、現在のトラック内に設定することができます。
- DVDの場面によっては、A-Bリピート機能を利用できない場合もあります。
- 設定されたAポイントをキャンセルするには、取消し/カウンターリセット を押すと、“リピート[オフ]”と表示されます。

プログラム再生 CD

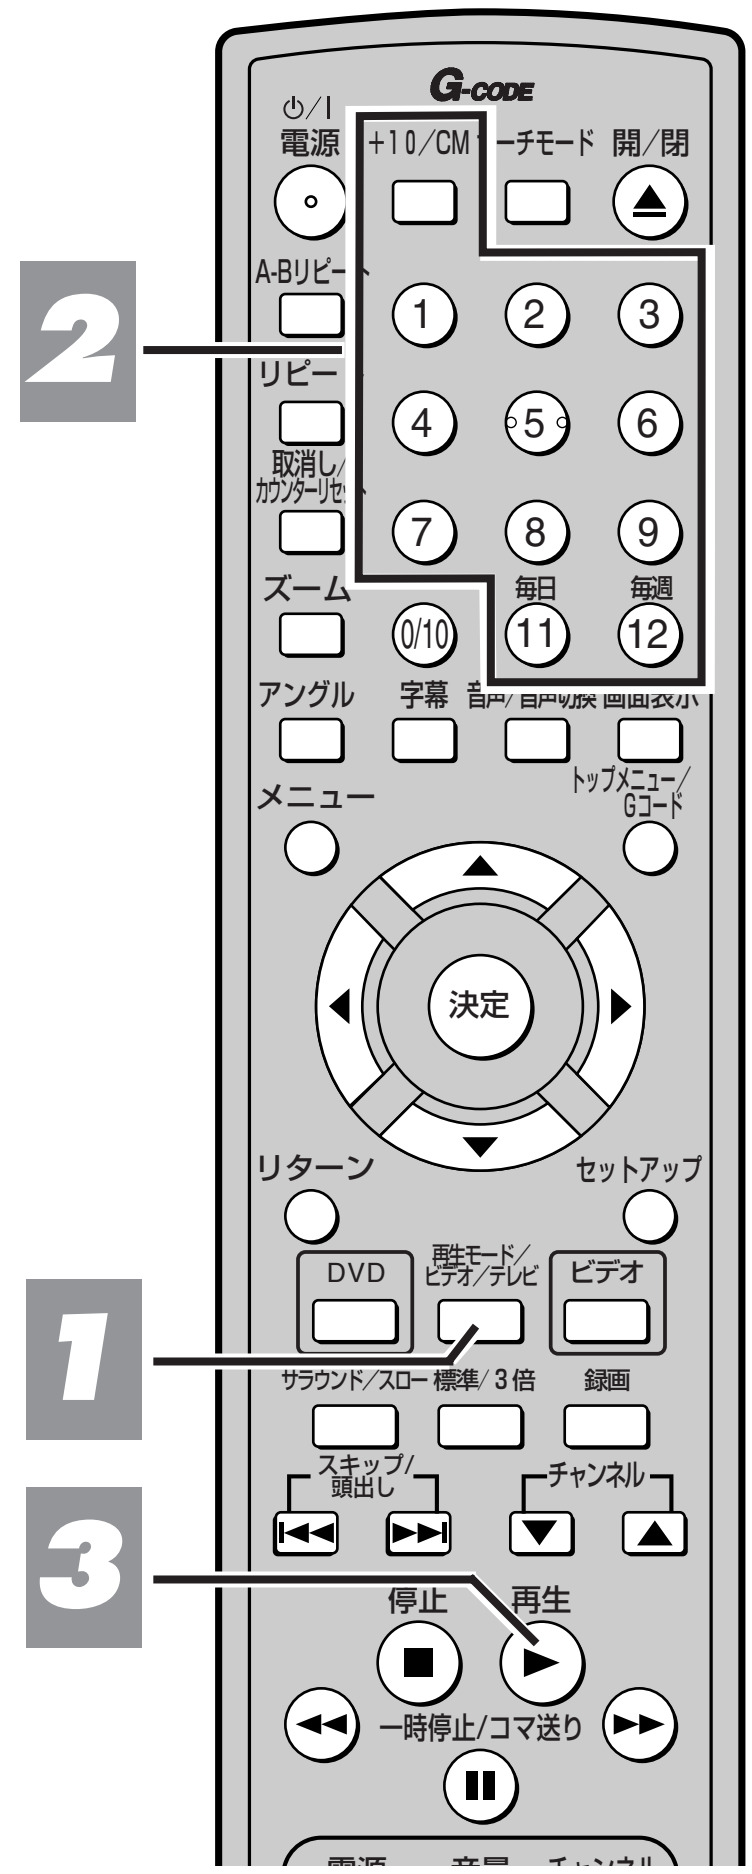


1 ディスクを挿入し、停止中に 再生モード/ビデオ/テレビ を押す

- プログラム設定画面が表示されます。



2 **数字ボタンを押し、希望するトラック番号を入力する**

- 選択したトラックのプログラム数と合計時間が画面上側に表示されます。
- 最後に入力したプログラムを取り消すには、取消し/カウンターリセット を押します。
- 2桁以上のトラック番号を入力する場合は、+10/CMボタンを押して数字を入力します。
  例）**トラック14**：
  ＋10→1→4

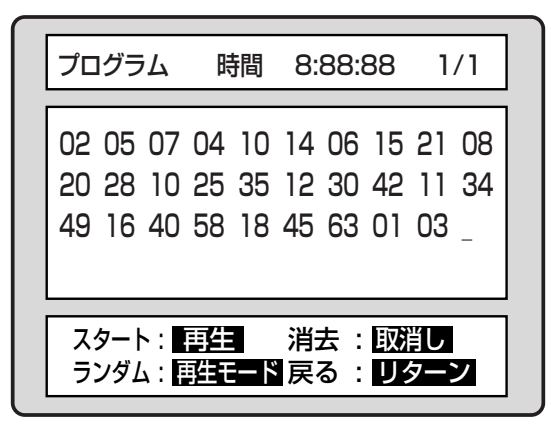

3 再生 ▶ を押す

- プログラムされている順序で再生が開始します。

プログラム再生中、停止ボタンは次のように作動します。

- 停止ボタンを1回押した場合、一旦停止となります。
  再生再開時：停止されていた位置から、プログラム再生を続けることができます。
- 停止ボタンを2回押した場合、プログラムオフとなります。
  プログラム設定は保持されます。
  再生再開時：トラック1から通常再生を始めます。

ちょっと一言！

- プログラム再生中は追加のプログラムは実行できません。このような操作を行う前に現在の再生を停止してください。
- トレイに入っているディスクのトラック番号より大きい番号は、受け付けません。
- プログラム再生中は、希望のトラックからの再生およびランダム再生はできません。
- プログラムの設定は、電源が切れたり､ディスクが入っているトレイを開くと、消去されます。
- 再生中、プログラム状況を確認するには、再生モード/ビデオ/テレビボタンを押してください。
- プログラム再生中に次のトラックを再生するときは ▶▶| を押してください。

ランダム再生　CD

1


停止中に 再生モード/ビデオ/テレビ を押す

• プログラム設定画面が表示されます。

2

再生モード/ビデオ/テレビ **をもう一度押す**


• ランダム設定画面が表示されます。

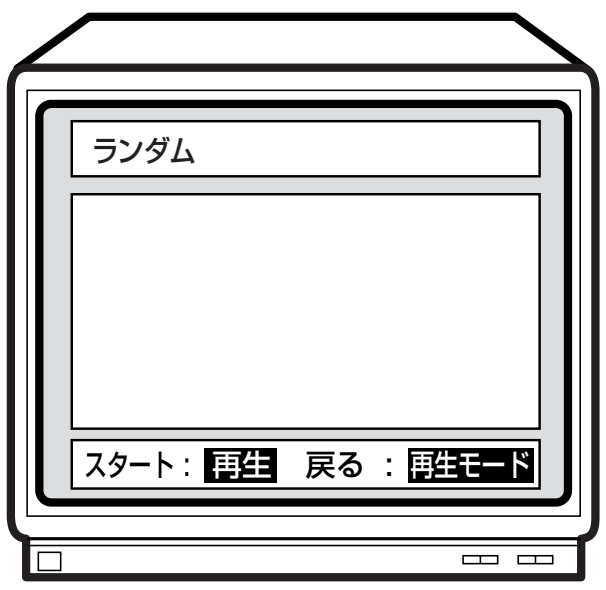

3

再生 **を押す**

• ランダム再生が始まります。

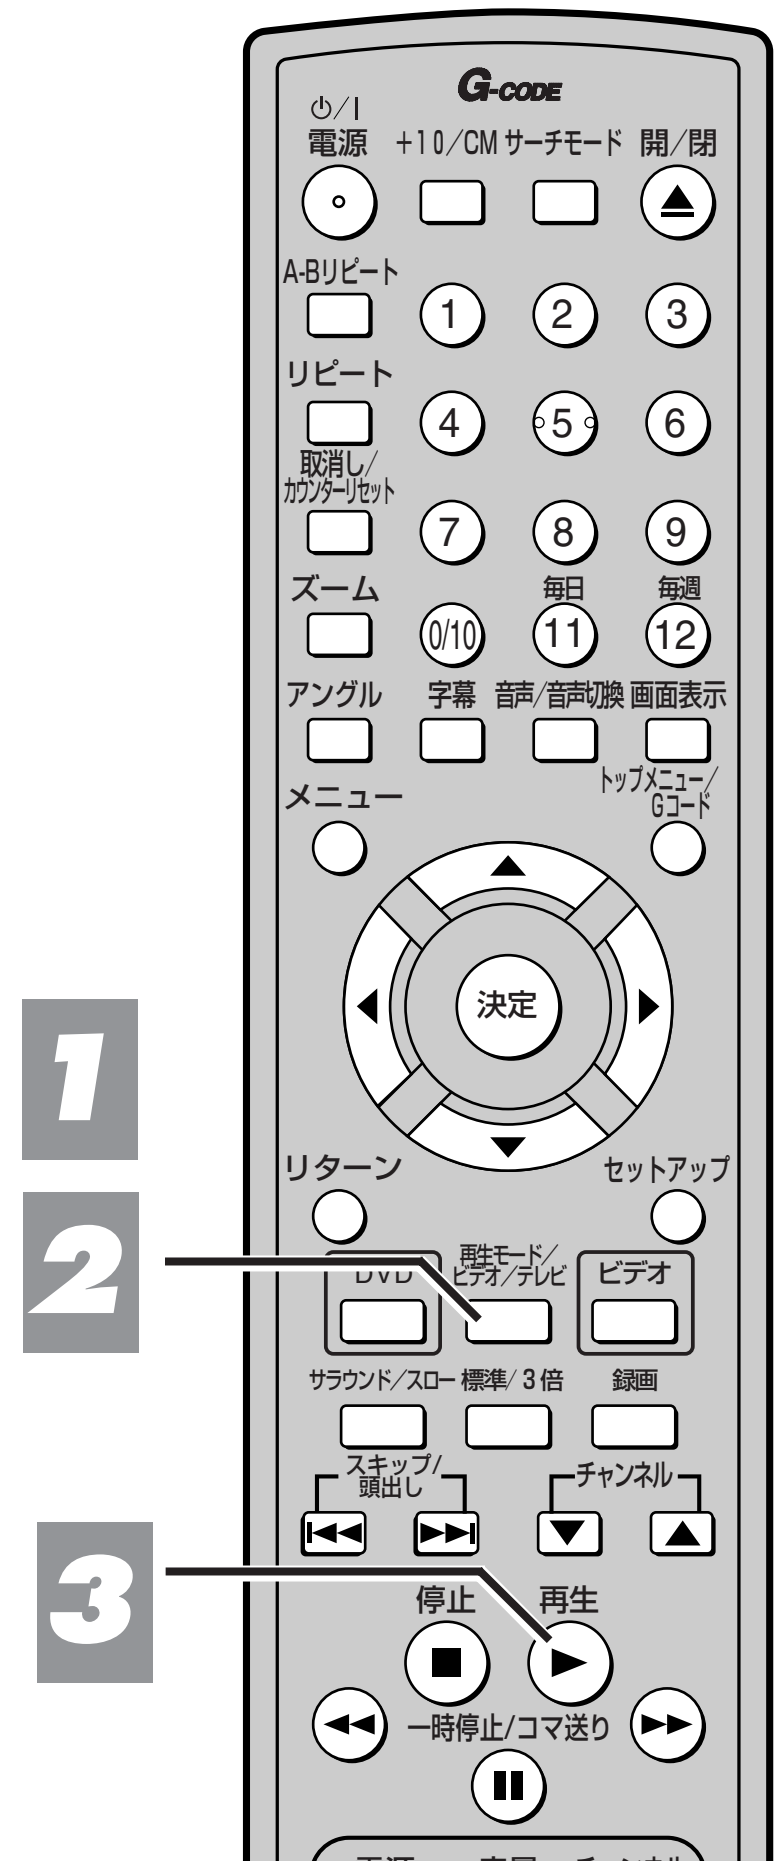

ちょっと一言！

• ランダム再生中は、プログラムの再生はできません。


DVD編

ランダム再生

ディスクメニューを使う DVD

ディスクの内容を表示し、ディスクメニューから再生することができます。

（例）

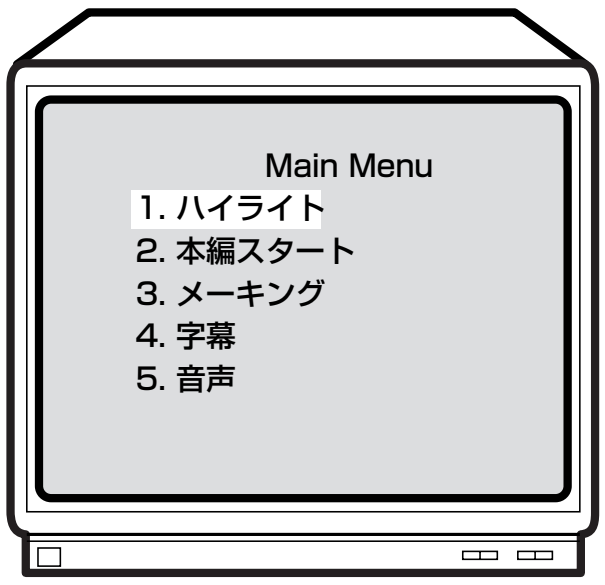

• 表示される内容はディスクによって異なります。
ここでは一般的な操作の例を示しています。

1

メニュー ◯ を押す

• ディスクメニューが表示されます。

2

希望するタイトルを選択する


• カーソルボタン[▲/▼/◀/▶]を押して選びます。

次に（決定）を押します。

• ディスクによっては、数字ボタンや再生ボタンが有効な場合があります。

3

選択したタイトルから再生が始まる

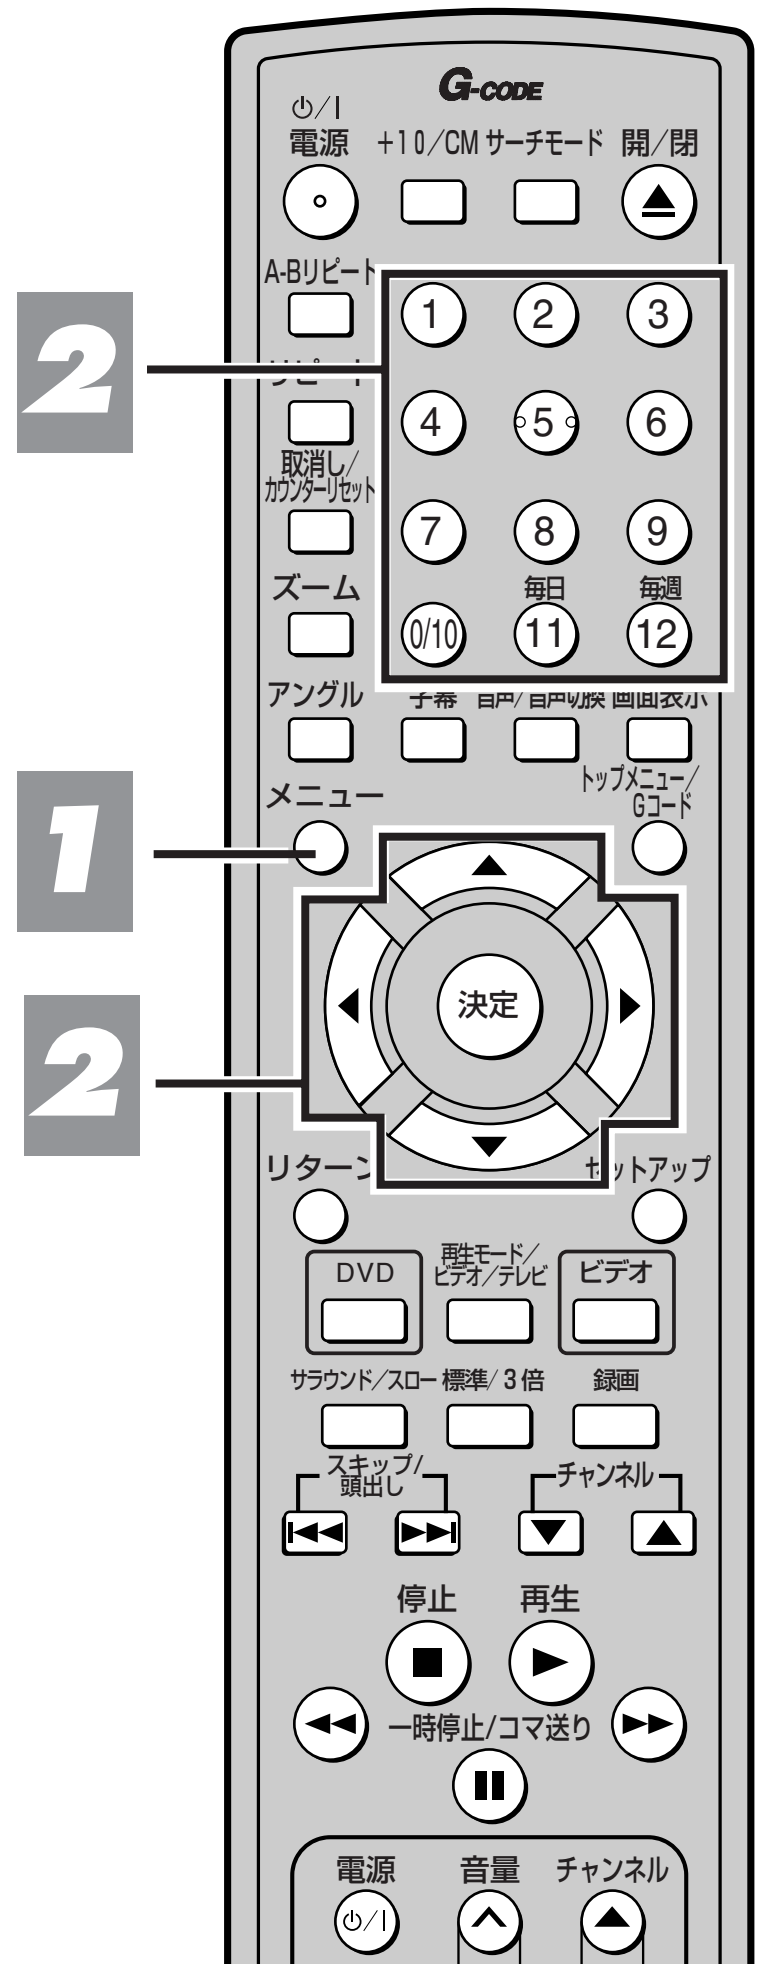

タイトルメニューを使う DVD

タイトルメニューが入っているディスクの場合は、このメニューの中から希望するタイトルを選択することができます。

1

トップメニュー/Gコード ◯ を押す

- タイトルメニューが表示されます。


2

希望するタイトルを選択する

- カーソルボタン[▲/▼/◀/▶]を押して選びます。

次に（決定）を押します。

- ディスクによっては、数字ボタンや再生ボタンが有効な場合があります。

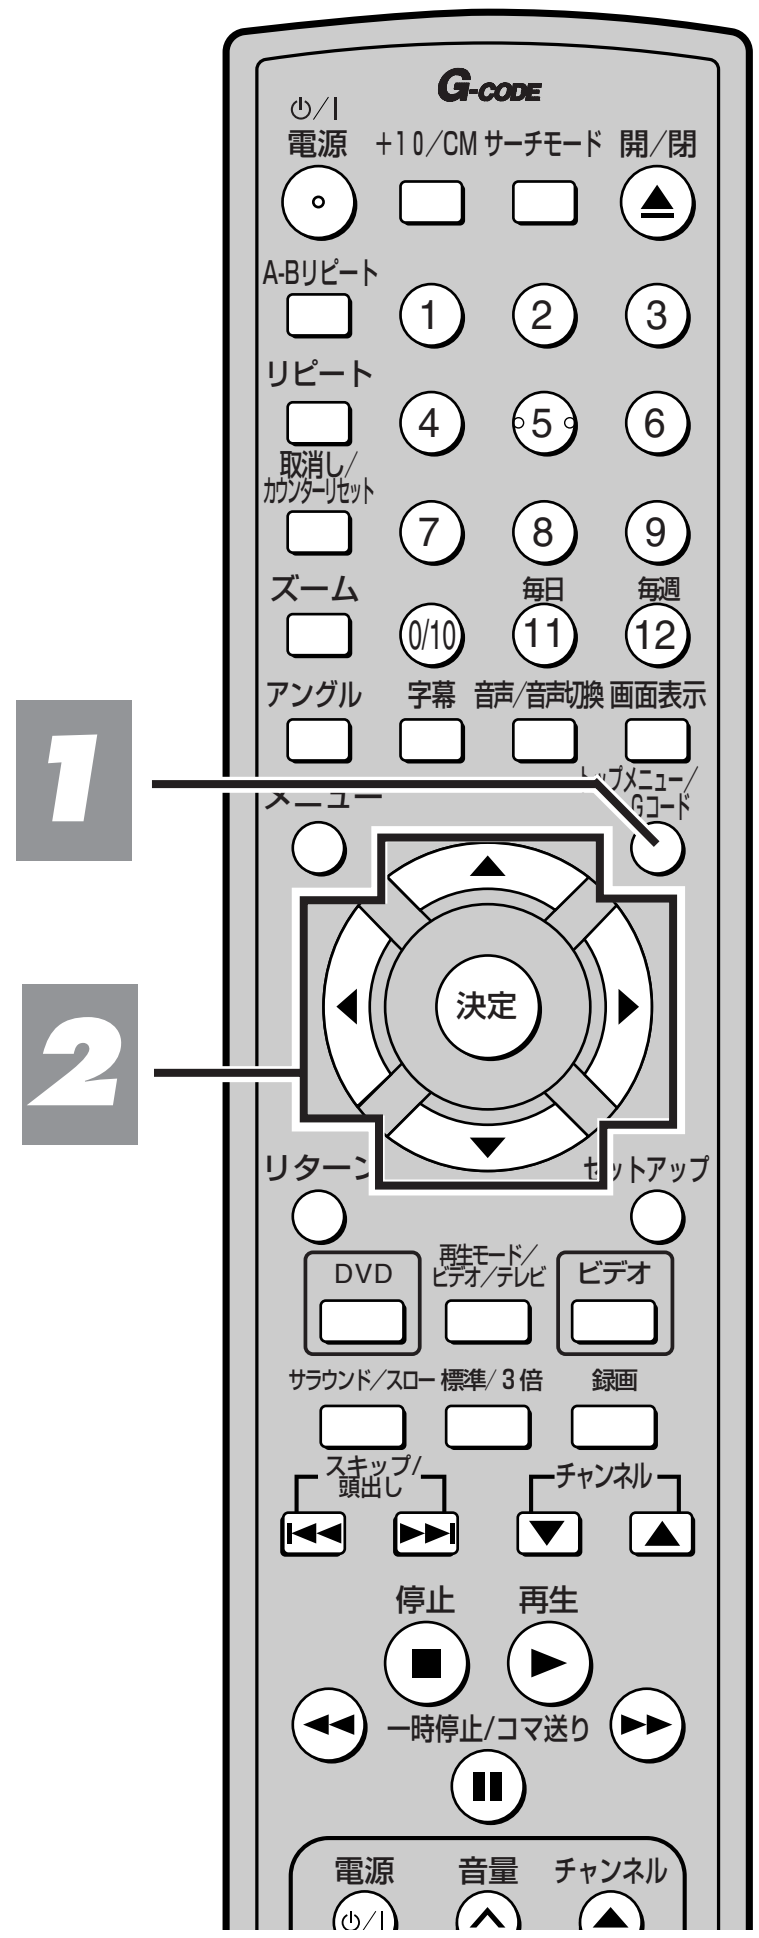


再生中にメニュー画面を呼び出す

- メニュー ◯ を押してDVDメニューを呼び出します。
- トップメニュー/Gコード ◯ を押してタイトルメニューを呼び出します。

希望するチャプターまたはタイトルからの再生 DVD

1 再生中に サーチモード を押す

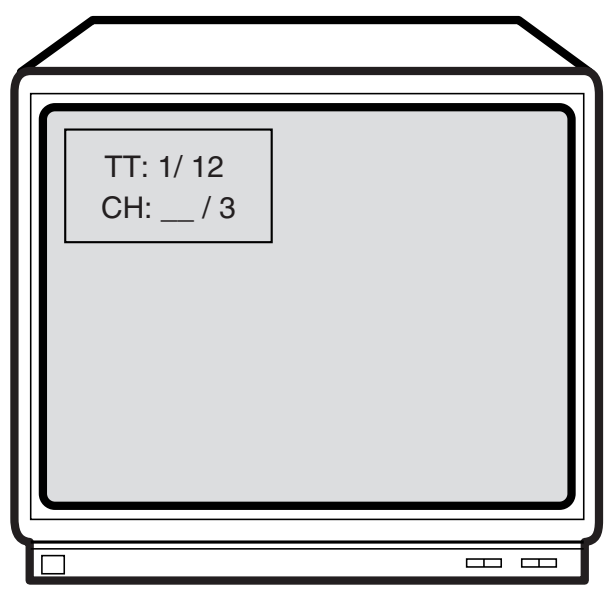


2 **タイトル番号を変更する場合は、▲ / ▼ を押してカーソルを移動し、数字ボタンで希望するタイトル番号を入力する**

- タイトル番号を入力すると、カーソルは自動的にチャプター番号に移ります。

3 **数字ボタンを押して希望するチャプター番号を入力する**

- ディスクに2桁以上のチャプターやタイトルがある場合、0/10ボタンを押してから希望の数字を押してください。
  例）チャプター： 1 → 01
- 1桁のチャプターやタイトルの場合は、直接数字を押してください。
  例）チャプター： 1 → 1

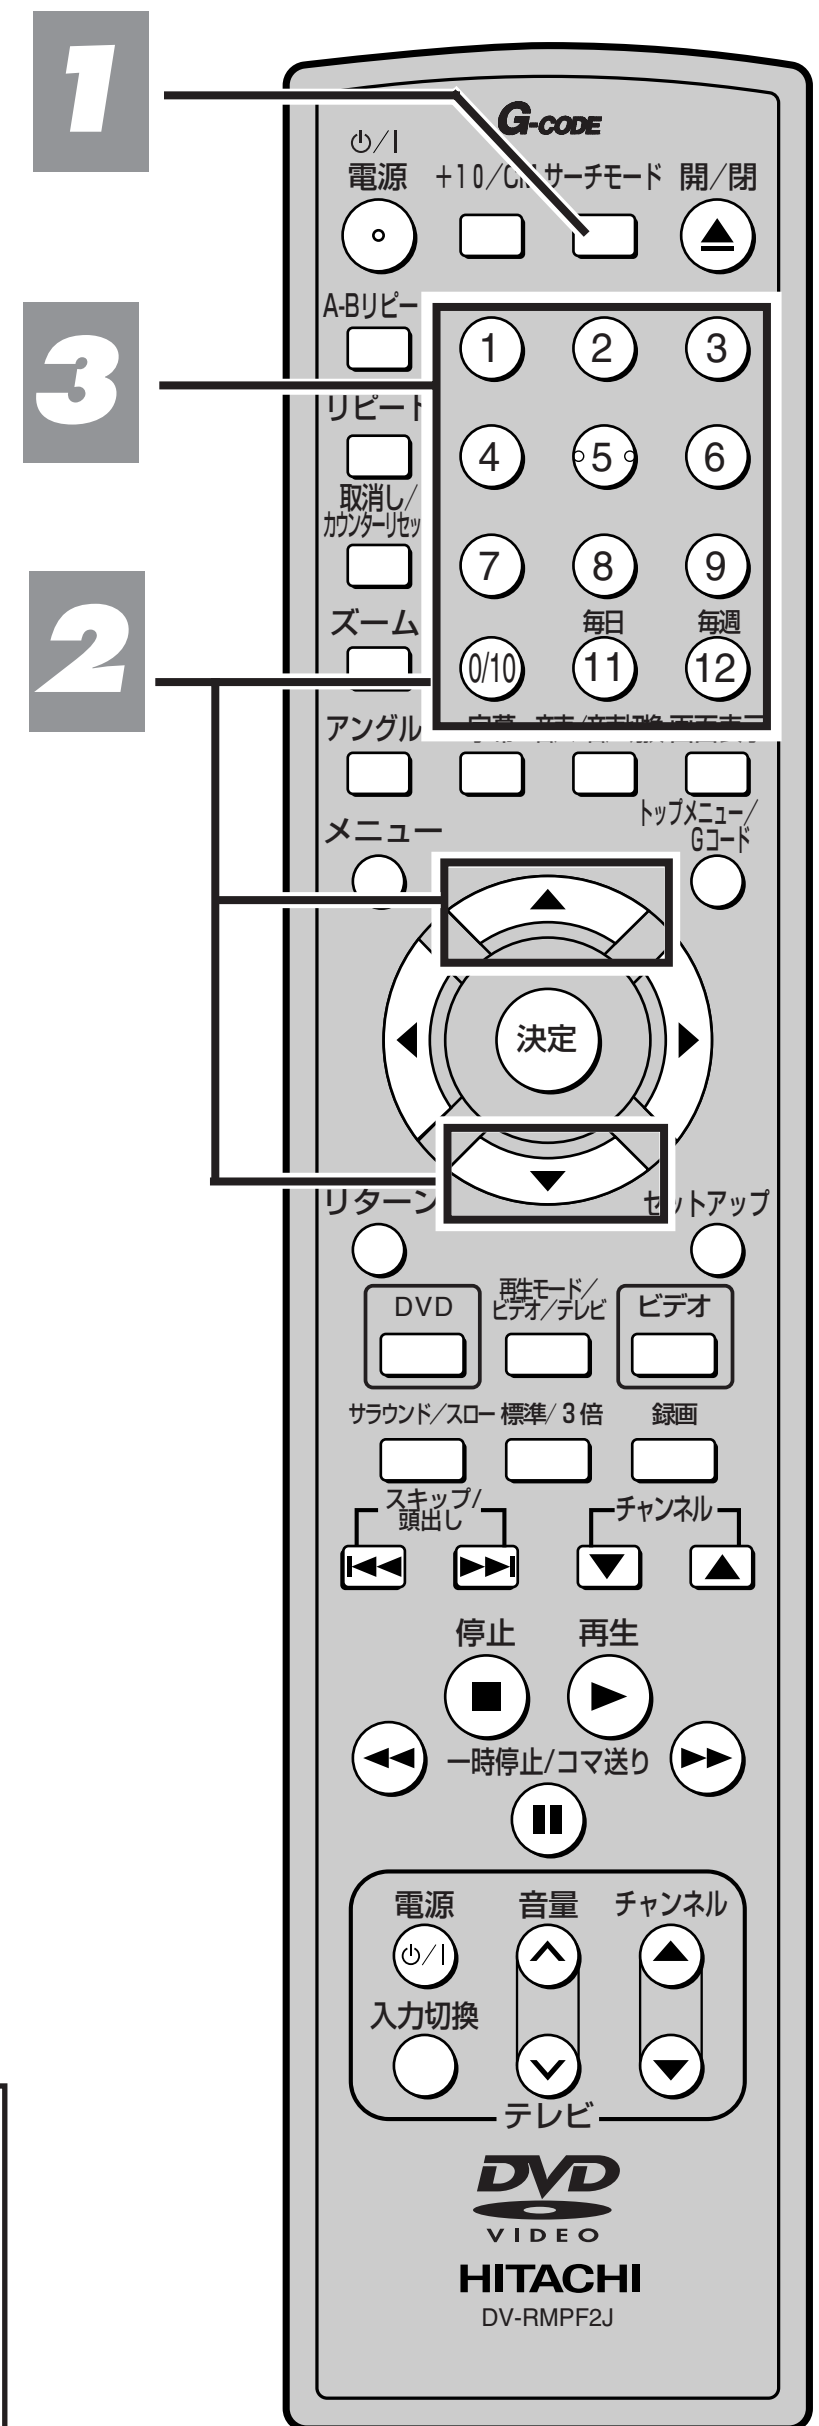

スキップ/頭出しボタン(⏮ 、 ⏭)の使い方

再生中または再生が一時停止中に ⏭ を押すと、そのときに再生されていたチャプターを飛ばし、次のチャプターが再生されます。⏮ を一回押すと、再生されていたチャプターの頭出しをして再生を始めます。続けて2度 ⏮ を押すと一つ前のチャプターに戻ります。


ちょっと一言!

- DVDによっては、希望するタイトルまたはチャプターからの再生ができないことがあります。その場合、"ーーー／ーーー" と表示されます。
- 再生中に希望するチャプター番号の数字ボタンを押すと、現在再生中のタイトルのチャプターNo.をサーチし、再生されます。
- 停止中に希望するタイトル番号の数字ボタンを押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生されます。

希望するタイムカウントからの再生 DVD CD

1


再生中に サーチモード を2回押す

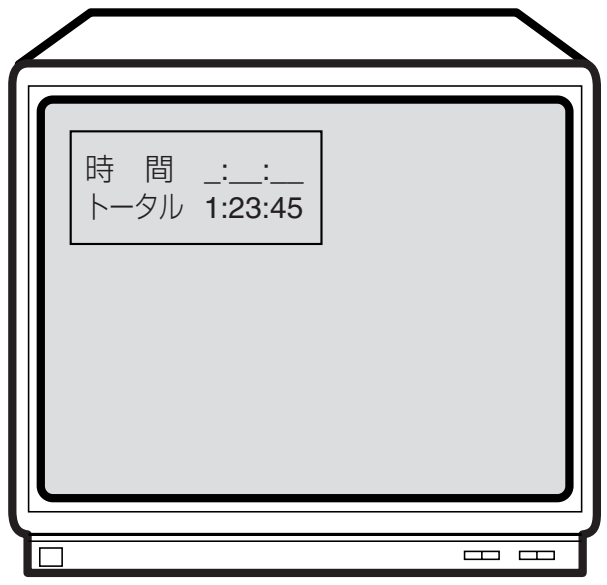

2

数字ボタンを押して希望するタイムカウントをセットする

- 例：　1時間23分30秒
  1→2→3→3→0

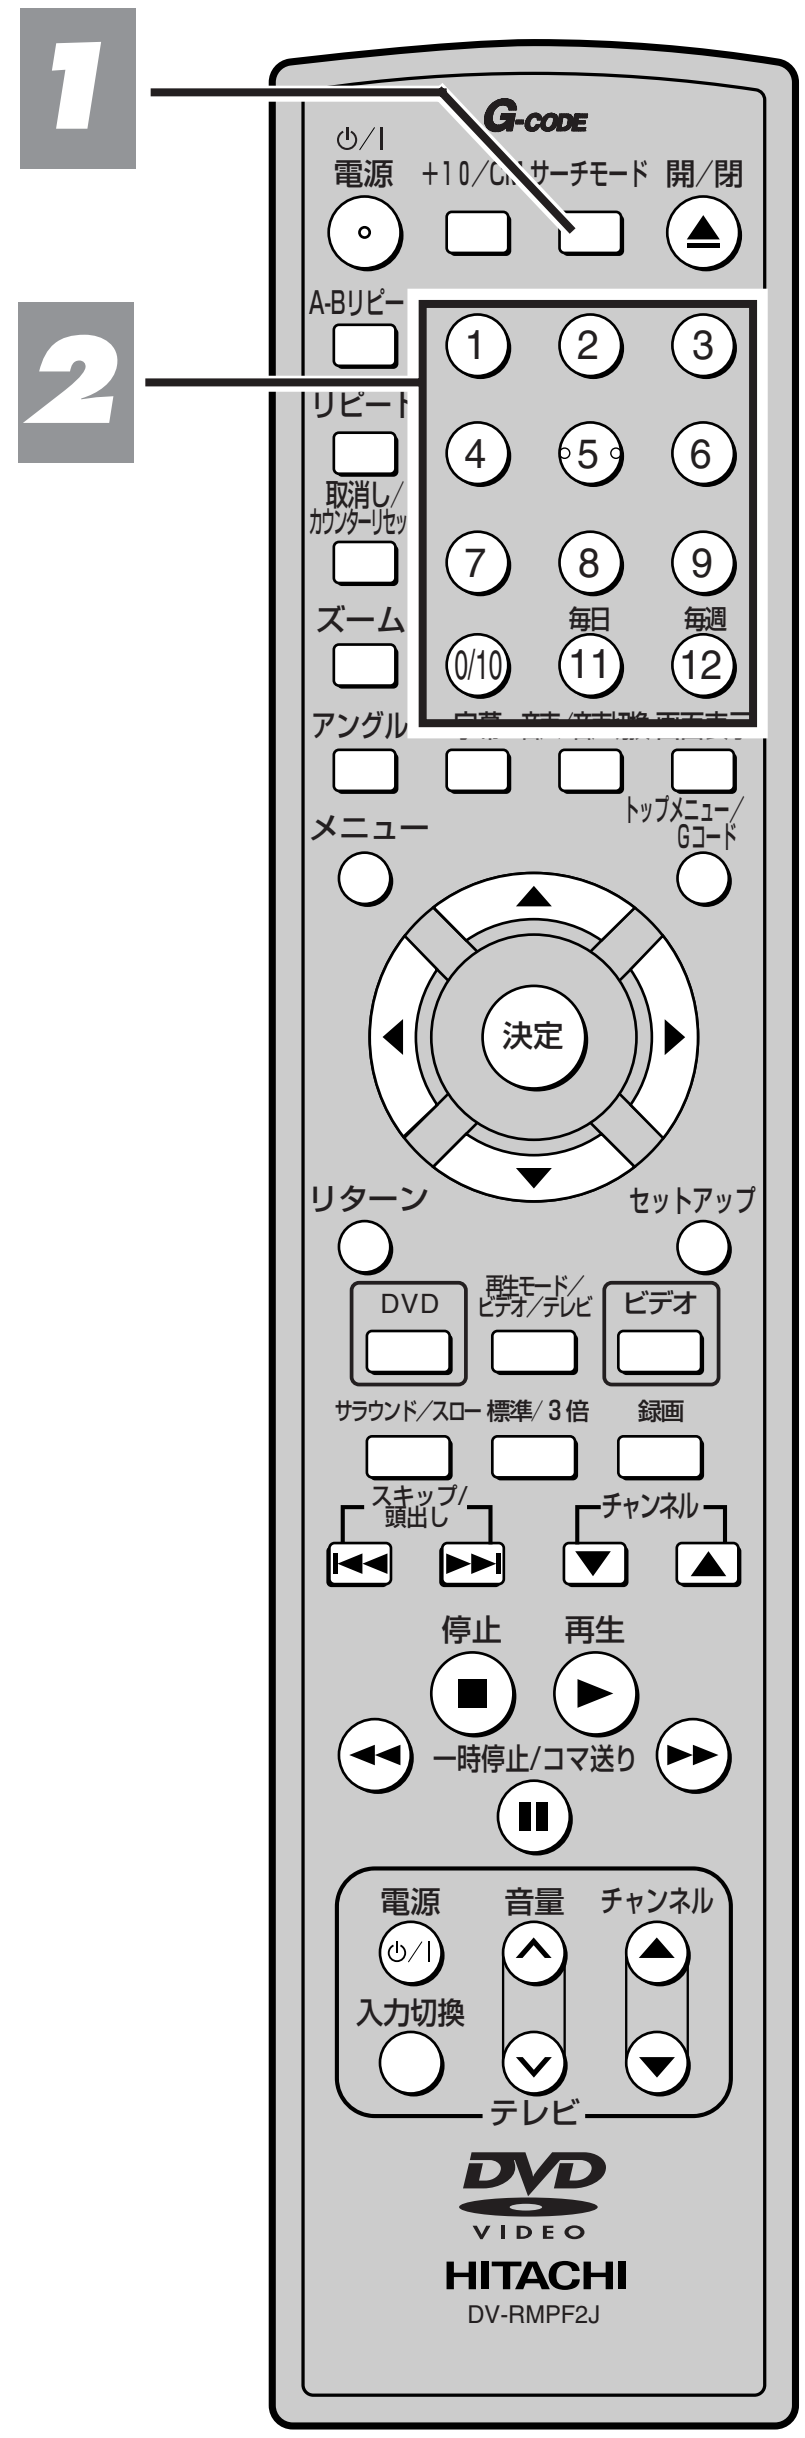


ちょっと一言！

- DVDの場合、チャプターのタイムサーチはできません。
- 音楽用CDの場合、ディスク全体のタイムサーチはできません。
- ディスクによっては、タイムカウントからの再生ができないものがあります。
- ディスクのトータルを超えた数値を入れたとき、タイムサーチは働きません。
- MP3の場合、タイムサーチはできません。

希望するトラックからの再生　CD

1


再生中に サーチモード を押す

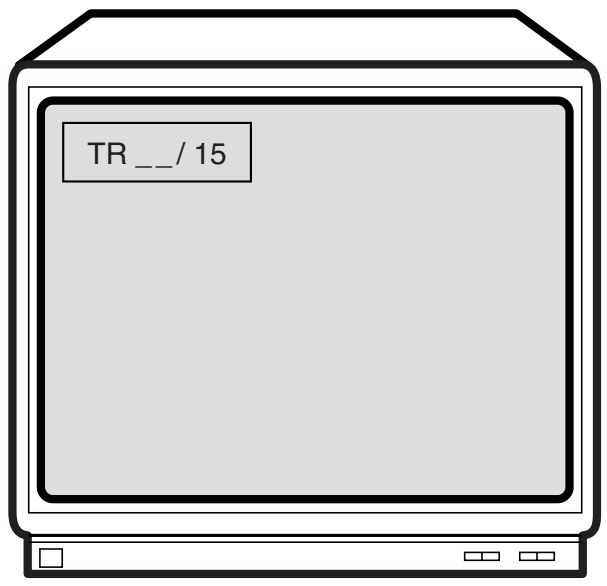

2

数字ボタンを押すと希望するトラック番号が再生されます。

- ディスクに2桁以上のトラックがあるとき、0/10ボタンを押してから希望の数字を押してください。
  例）トラック1：0/10 → 1
  　　トラック12：1 → 2
- 1桁のトラックしかない場合は、直接数字を押してください。
  例）トラック1：1

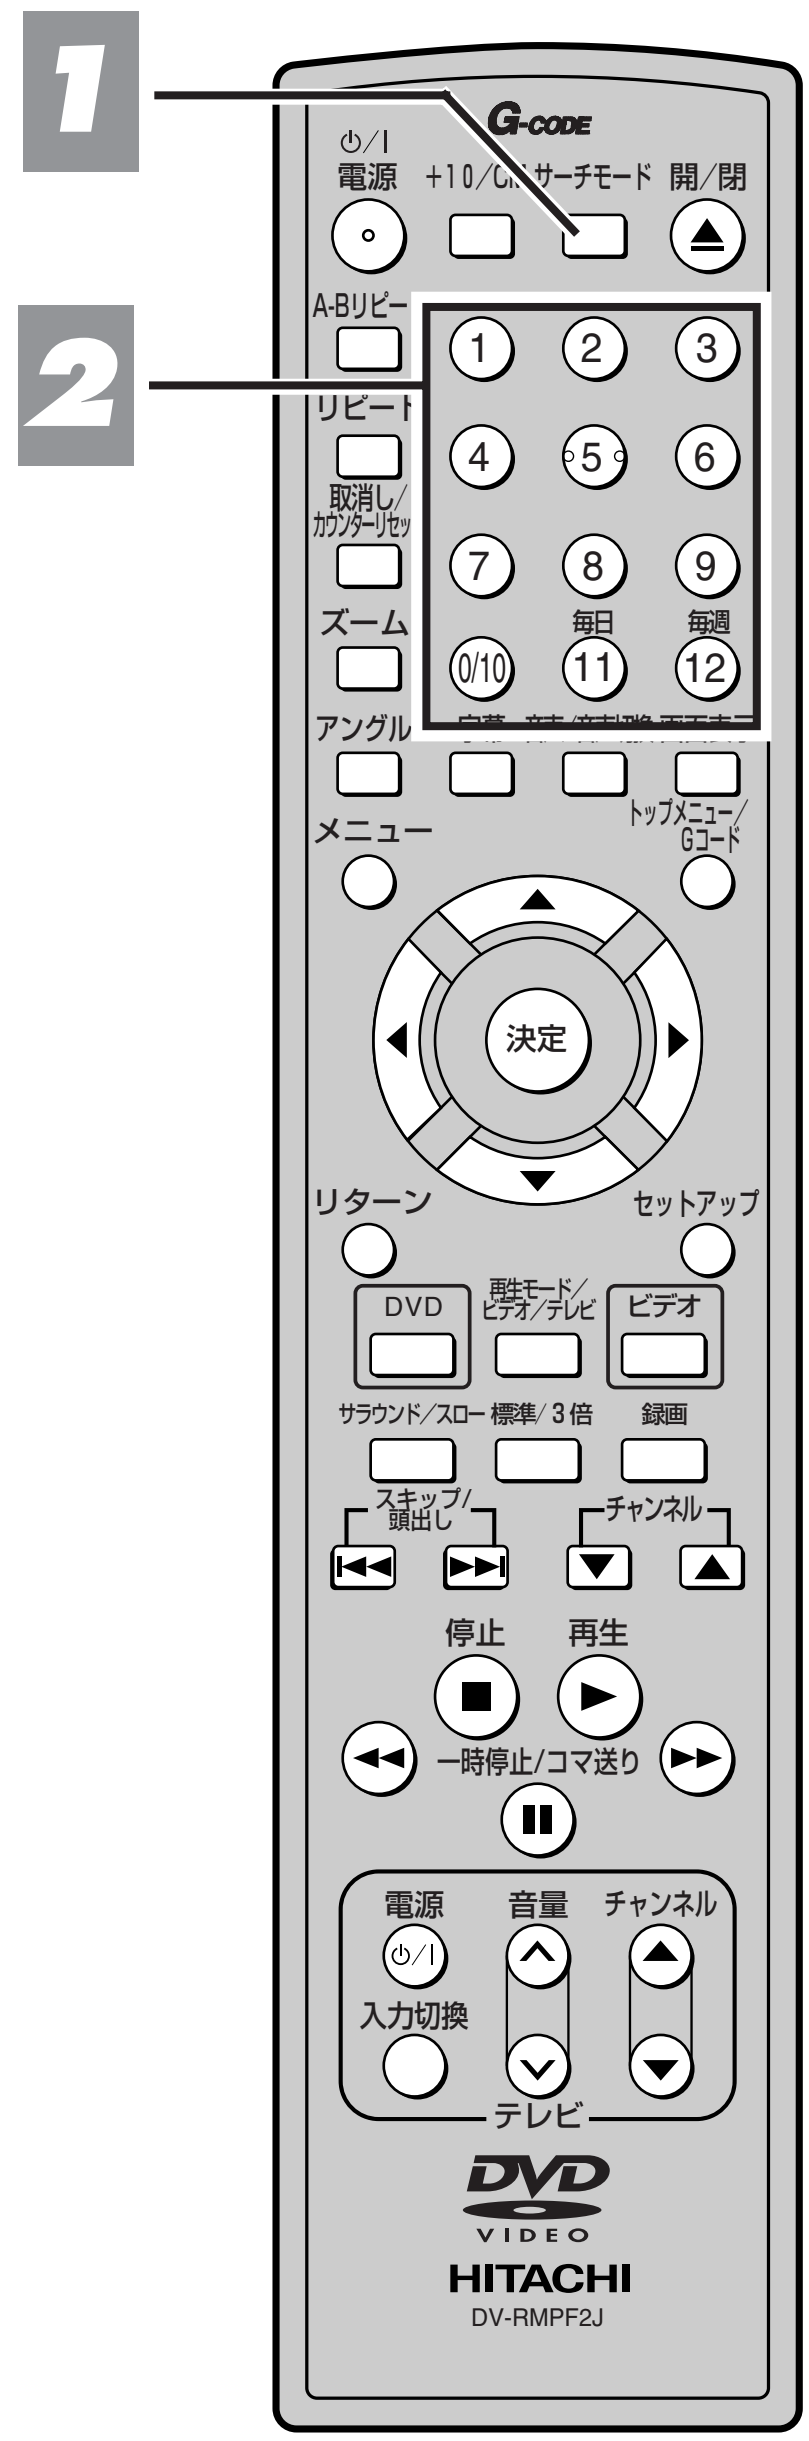

スキップ/頭出しボタン(|◀◀、▶▶|)の使い方

再生中または再生が一時停止中に ▶▶| を押すと、そのときに再生されていたトラックを飛ばし、次のトラックが再生されます。|◀◀ を一回押すと、再生されていたトラックの頭出しをして再生を始めます。続けて2度 |◀◀ を押すと一つ前のトラックに戻ります。

ちょっと一言！
- 再生または停止中に数字ボタンを使って、希望するトラックから再生を始めることができます。2桁以上のトラック番号を入力する場合は、+10/CMボタンを押し、その後数字を入力します。
  (例）トラック14：+10/CM→1→4


音声（言語）をかえる DVD CD

DVDプレーヤーには、希望する音声(言語)およびサウンドモードが選択できる機能が備えられています。


1 再生中に 音声/音声切換 を押す

2 音声/音声切換 をくり返し押して希望する音声(言語)を選択する


• ディスクに複数の音声（言語）が含まれている場合に切り換えることができます。

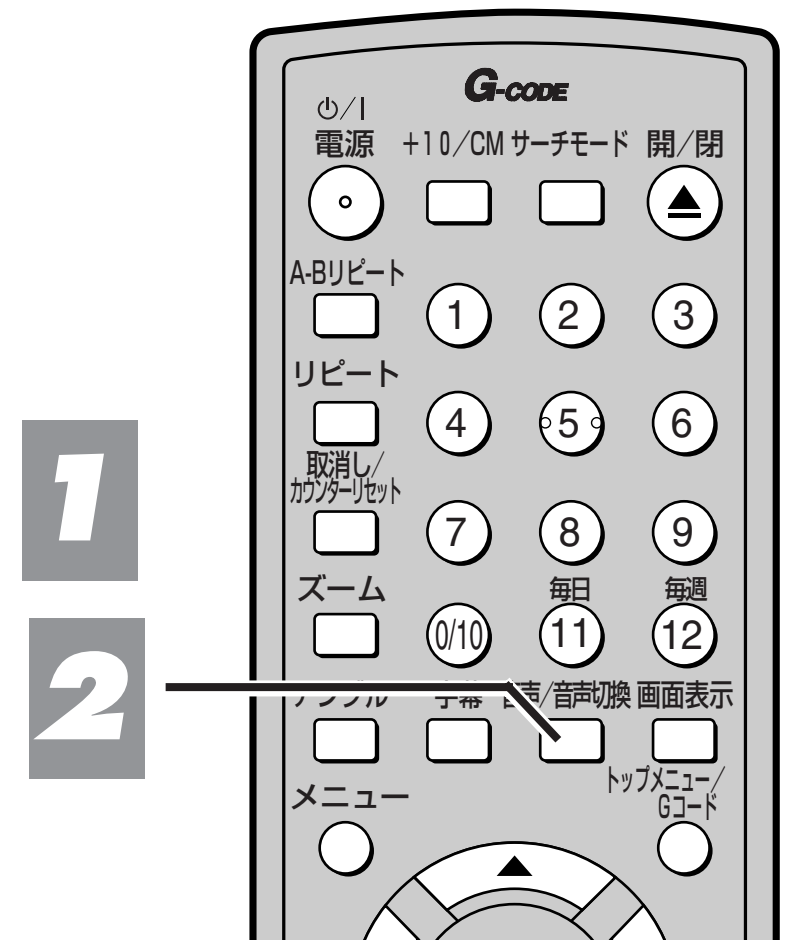


CDの場合

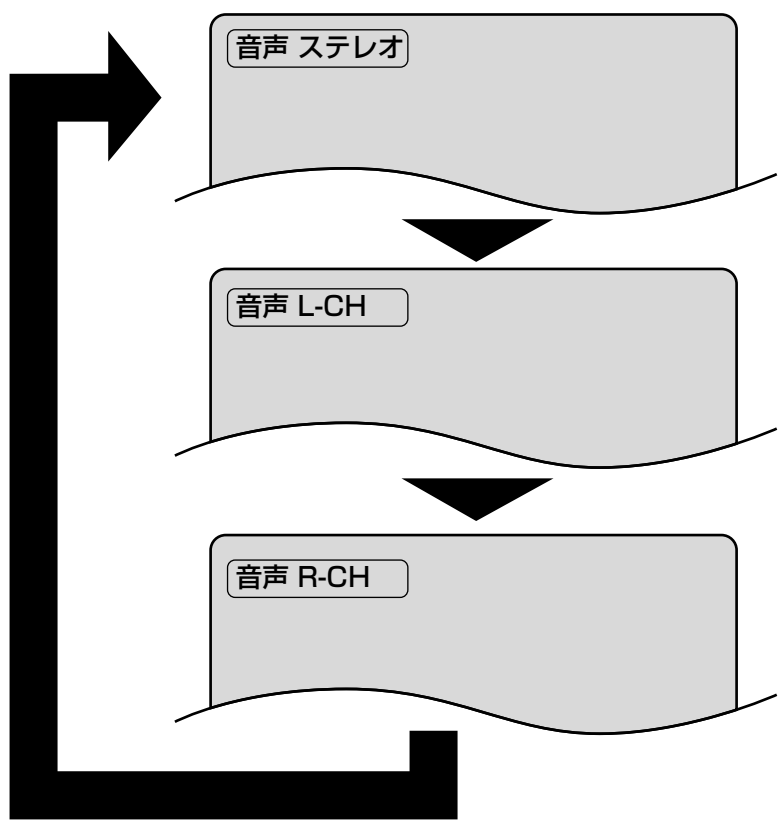

DVDの場合

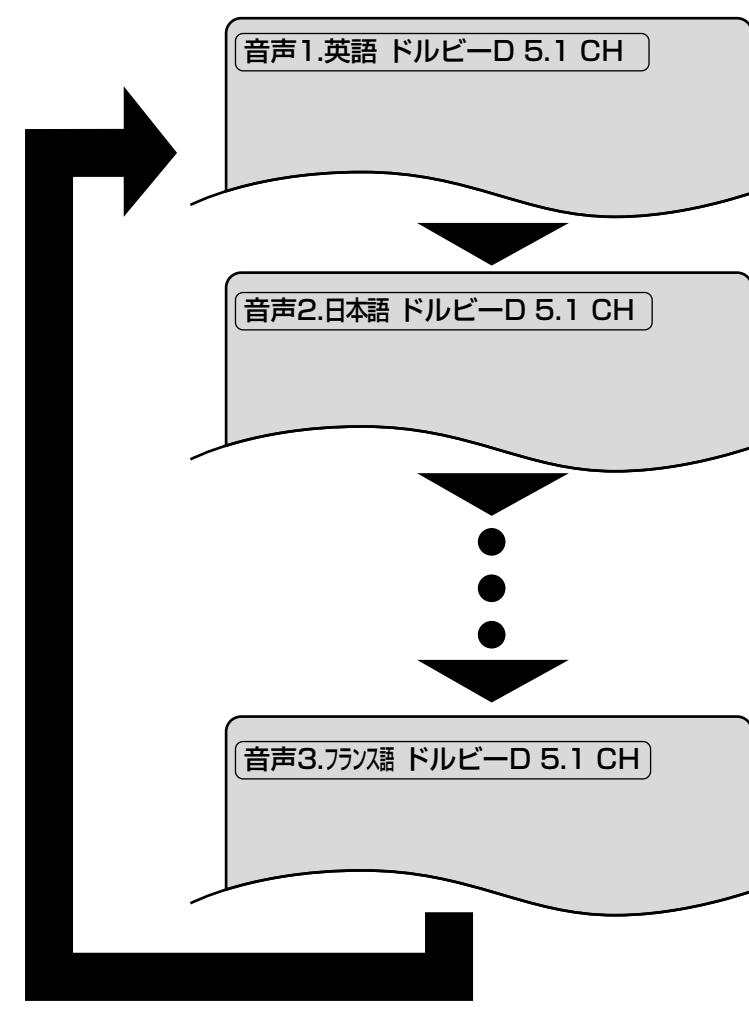

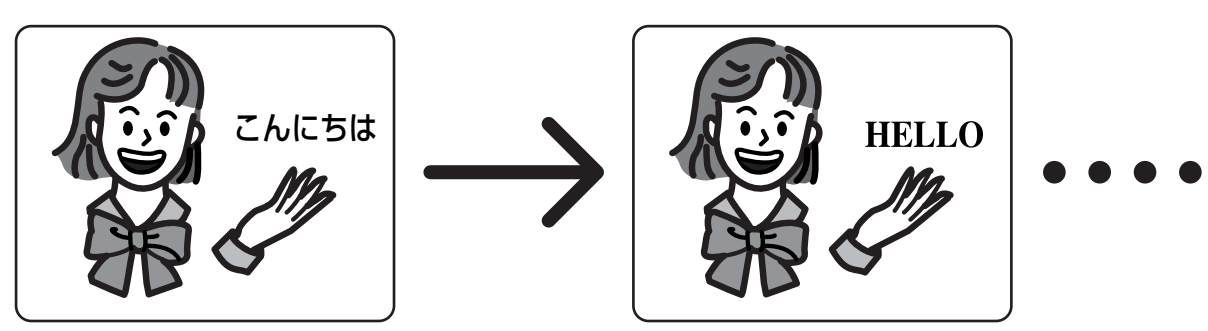

ちょっと一言！

• ディスクによっては、複数の言語が入っていても音声/音声切換ボタンが作動しないことがあります。
• 音声/音声切換ボタンを数回押しても希望する言語が出力されないとき、言語がDVDに含まれていません。
• 電源投入時、選択されている言語に戻ります。選択された言語がディスクに含まれていないときは、ディスクに入っている言語が選ばれます。
• 音声言語表示画面は、約5秒後に消えます。
• 音声言語の表示には"日本語"や"英語"の他に、アルファベット3文字や"－－－"と表示される場合があります。


字幕（言語）をかえる DVD


DVDプレーヤーには、希望する字幕(言語)を選択できる機能が備えられています。


1 再生中に [字幕] を押す

2 さらに [字幕] を押して希望する言語の字幕を選択する


- 再生中のディスクに複数の言語が含まれている場合、字幕(言語)を切り換えることができます。
- 字幕(言語)は、再生中のディスクに1つの言語しか含まれていない場合､切り換えることができません。

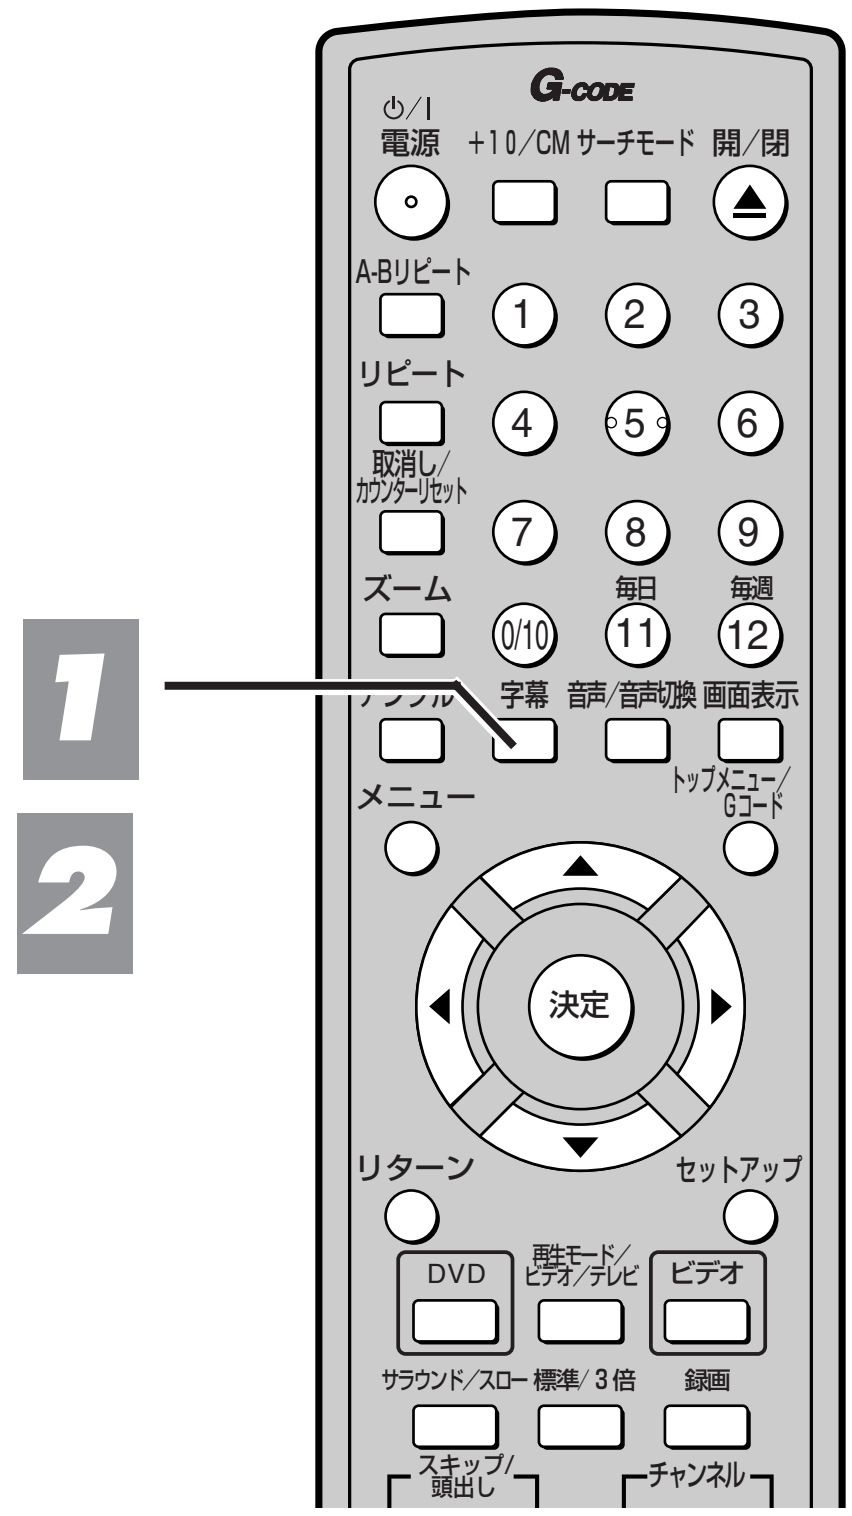

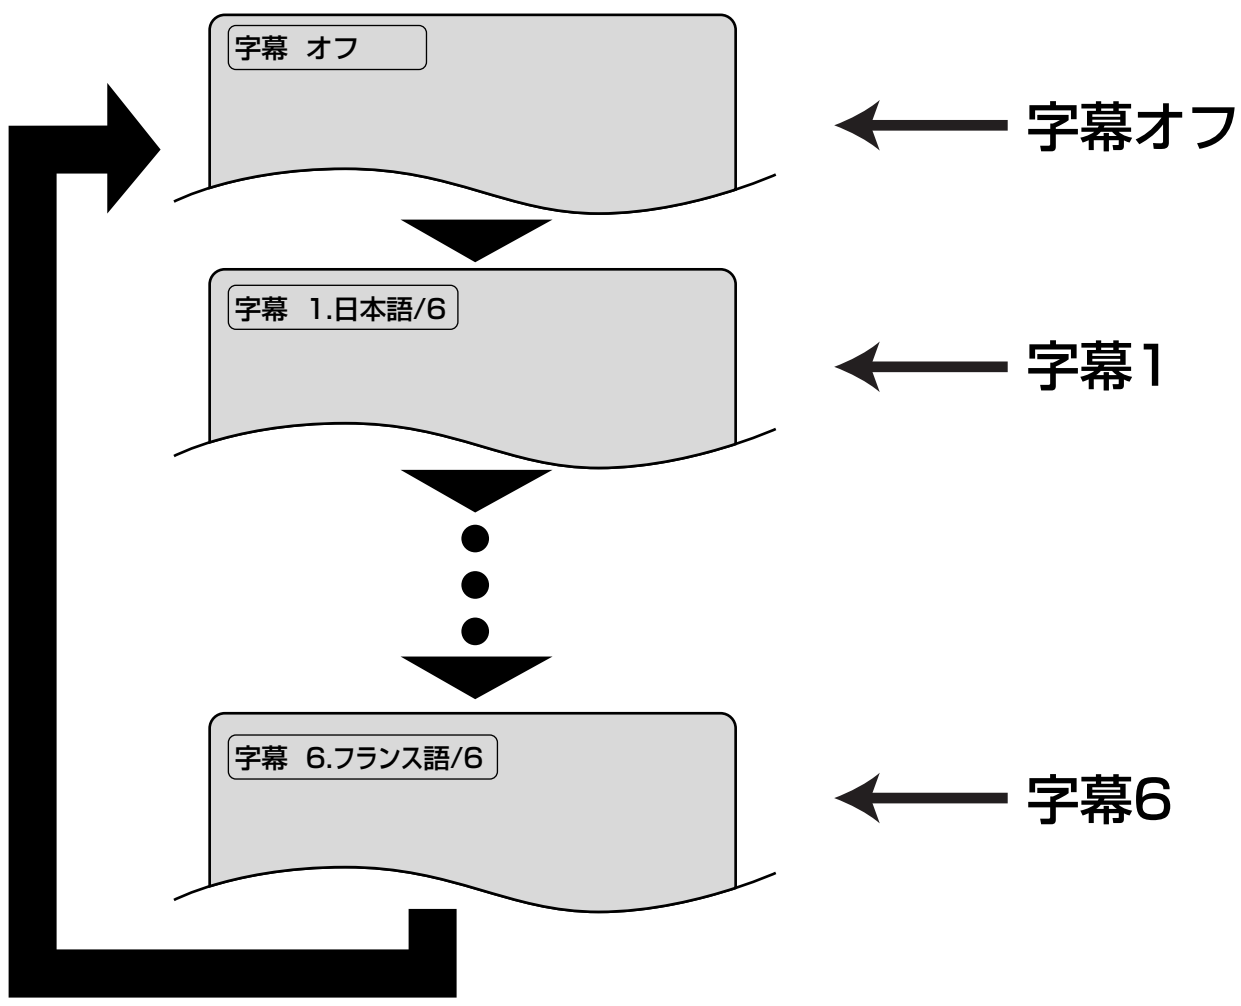

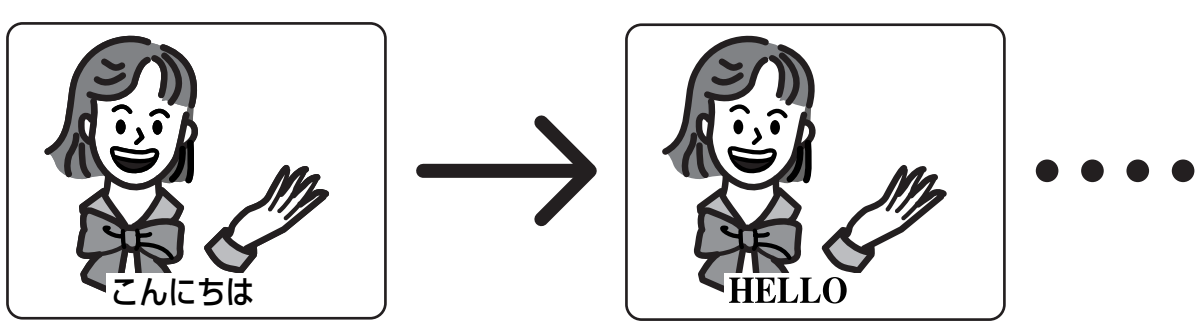

- [字幕] を押すと字幕(言語）が、字幕１、字幕2---と言語が切り換わります。
- 字幕(言語)オン/オフの切り換えは次のように行なうことができます。

1. [字幕] を押す。
2.  を押す。

ちょっと一言!

- [字幕] を数回押しても希望する言語が表示されないときは､その言語の字幕がディスクに含まれていません。
- 電源投入時、選択されている言語に戻ります。選択された言語がディスクに含まれていないときは､ディスクに入っている言語が選ばれます。
- 変更した字幕(言語)が表示されるまで多少時間がかかる場合があります。
- 字幕言語表示画面は約5秒後に消えます。
- “字幕なし”が画面上に表示されたときは､字幕はそのシーンに入っていません。
- 字幕言語には、"日本語"や"英語"の他に、アルファベット3文字や"－－－"と表示される場合があります。


アングル（カメラアングル）をかえる DVD

DVDプレーヤーには希望するカメラアングルを選択できる機能が備えられています。

1 再生中に アングル □ を押す

- 複数の方向から映された映像が記録されたDVDでは、画面右上にアングルアイコン（ 🎥 ）が表示されます。画面上にこのアイコンが表示されているときに、アングルを変更できます。
- 画面に「禁止アイコン」があらわれた場合、カメラアングルを変更することができません。

2 アングル番号表示が画面上に表示されているときに アングル □ を押す

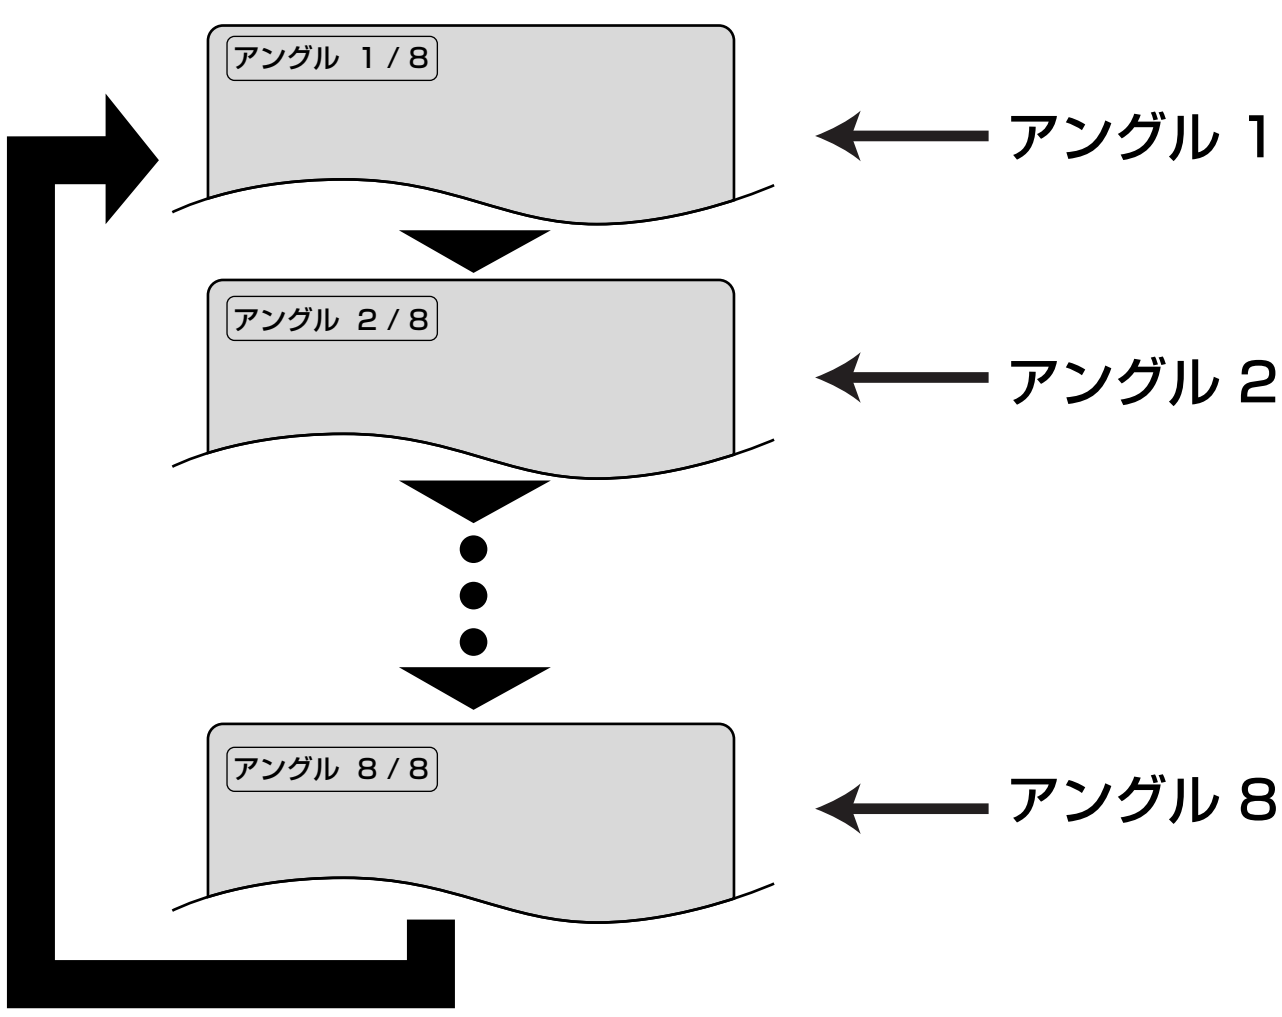



ちょっと一言！


- アングル番号表示は約5秒後に消えます。
- アングルマークの設定をオフにしている場合は「アングルアイコン」はあらわれません。
[➡ 101～103ページ]

ズーム再生（画面上で拡大） DVD

お好みにより画面上で2倍または4倍の大きさに拡大できます。


1 **再生中に ズーム を押す**


- 画面中央で画像が拡大されます。
- ズーム を繰り返し押すと、2段階の切り換えができます。

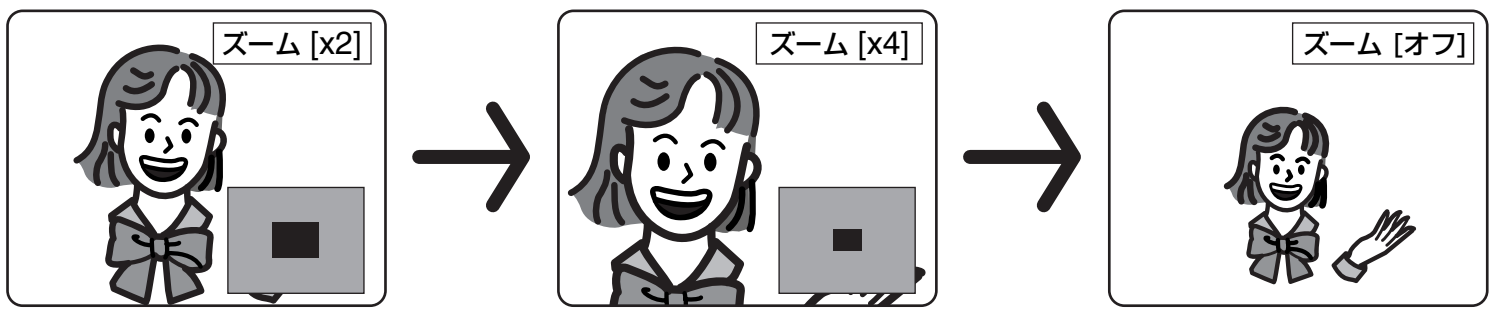

2 **ズーム再生中に ▲ / ▼ / ◀ / ▶ を押すと、ズームする部分が移動する**

- ズームフレームを中心から上下左右に移動させることができます。2倍ズームのときは4段階、4倍ズームのときは6段階。
- 現在拡大されている箇所は画面下のカーソル部分です。
- 画面右下の表示が不要な場合は 決定 を押してください。

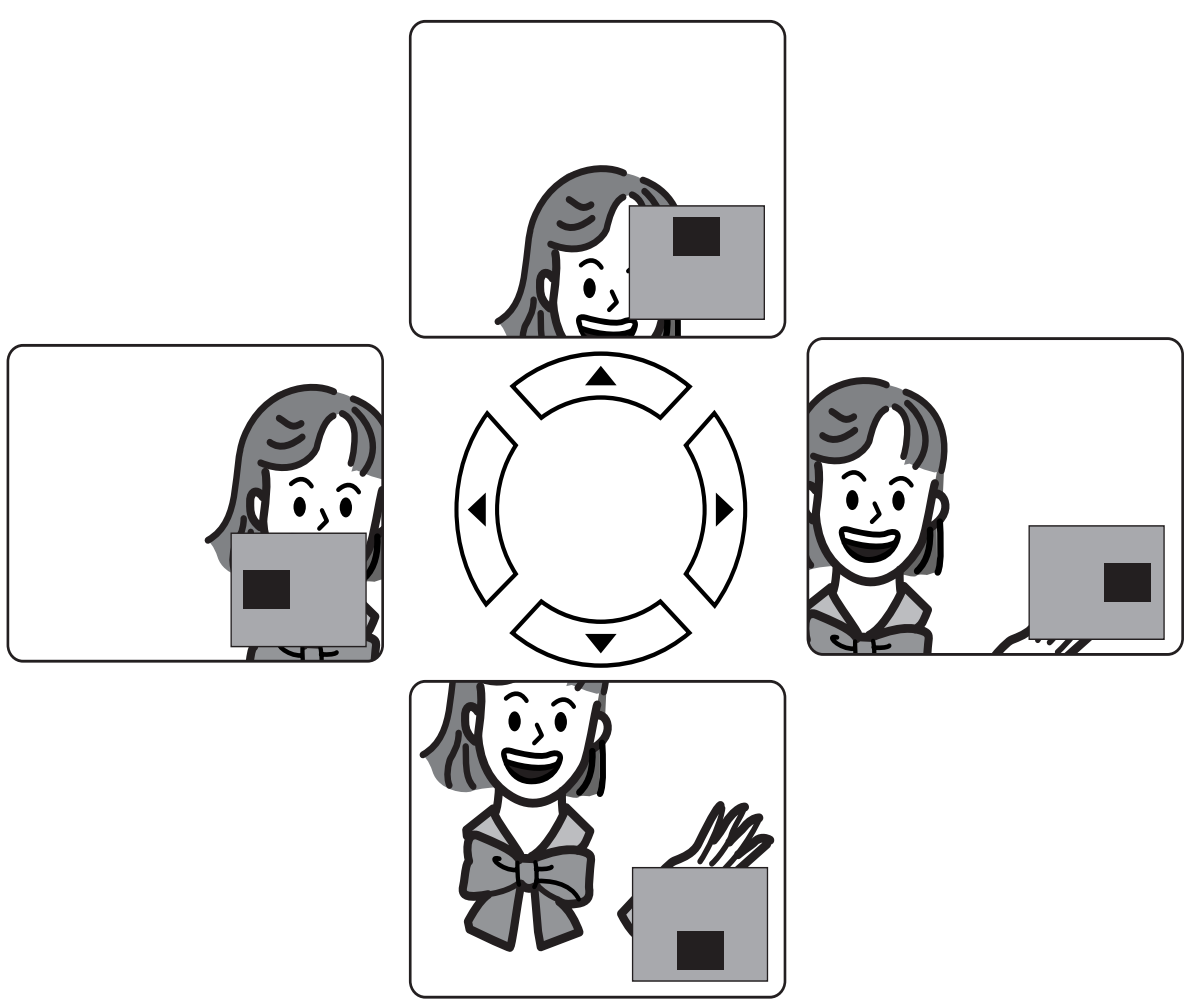

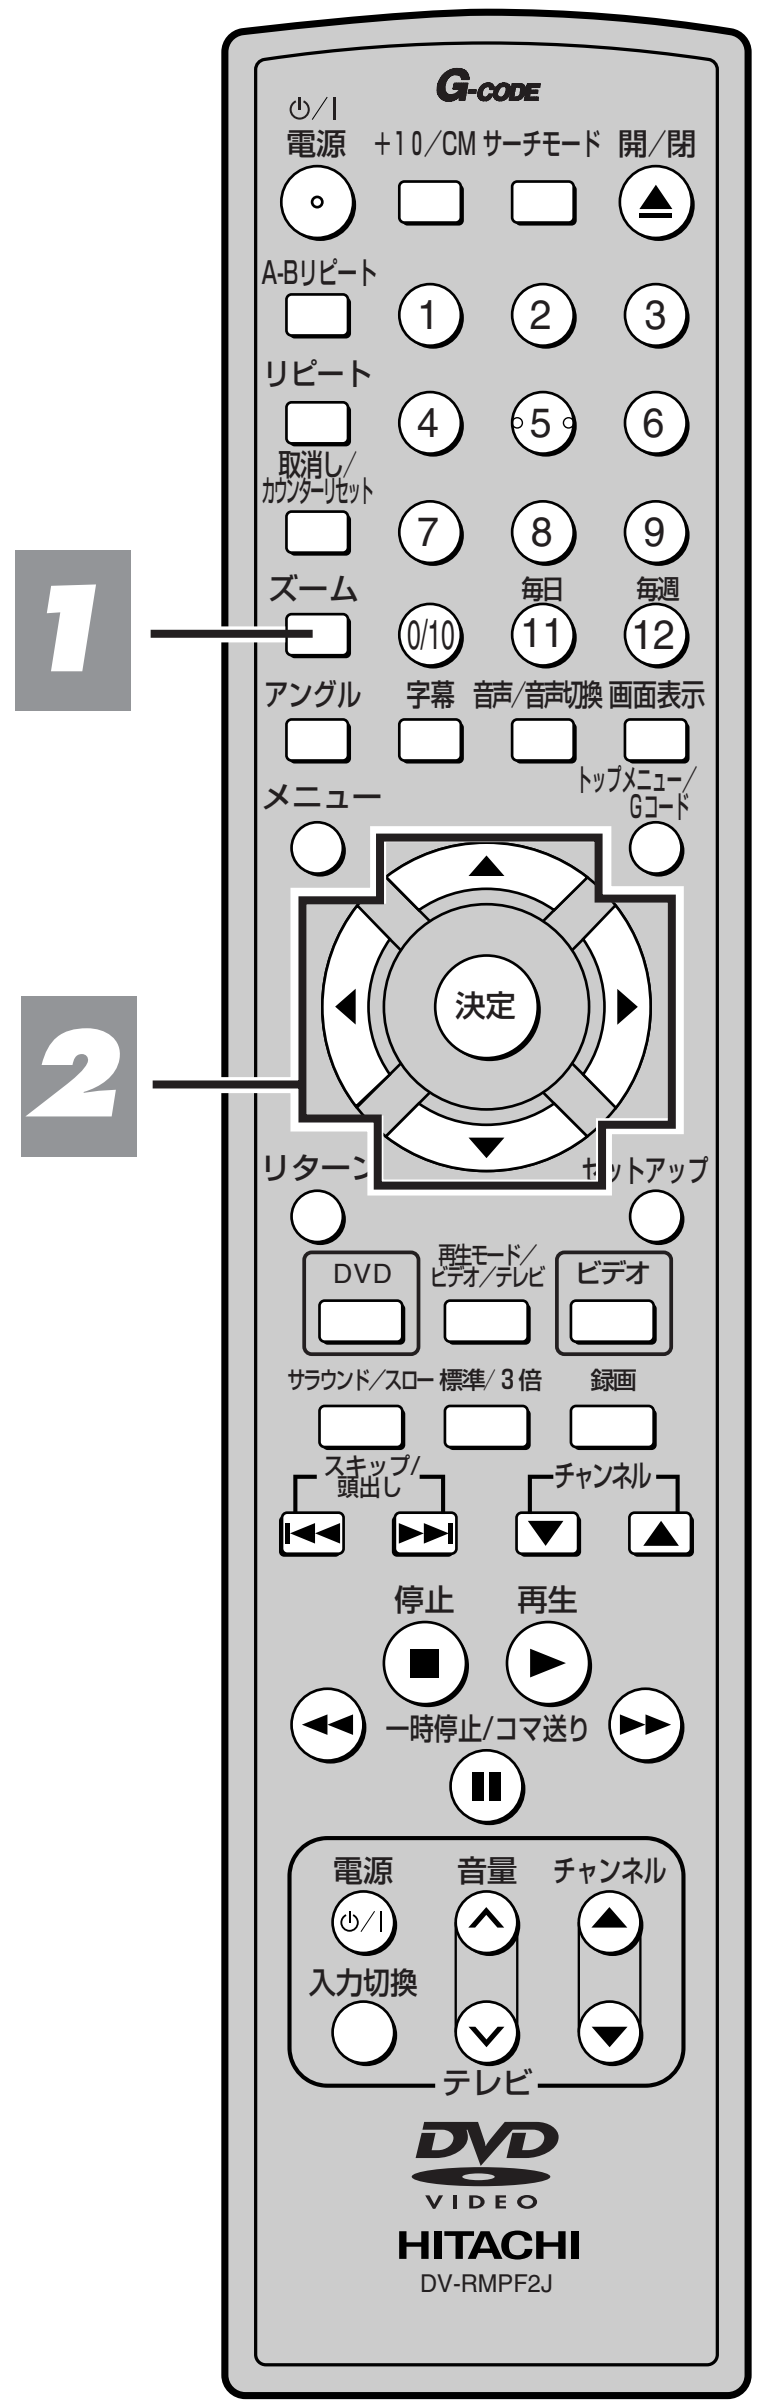

MP3ディスクの再生 MP3

本機はMP3形式で記録されたCD-ROMやCD-R、CD-RWディスクを再生することができます。

1 MP3トラックが記録されたディスクを挿入する

- MP3メニュー画面が表示されます。
- アルバム名の先頭には "+" が表示されます。
- 画面内に全て表示されない場合は、次のページを示す "▼" が表示されます。前のページがある場合には "▲" が表示されます。"▼" の左側には現在のページ番号と総ページ番号が表示されます。
- アルバムとトラック合わせて255曲まで認識できます。



2 ▲ / ▼ で再生したいトラックまたはアルバムを選択する

トラックを選択した場合

再生 ▶ を押すと選択したトラックから順に再生が始まります。

アルバムを選択した場合

▶ または 決定 でトラック名が選択できる階層に移動します。

▲ / ▼ で再生したいトラックを選択し、


再生 ▶ または 決定 を押すと再生が始まります。

- "先頭から再生" を選び、再生 ▶ または 決定 を押すと、ディスクの頭から、トラック·アルバムの順に再生します。
- トップメニュー/Gコード で1番上の階層に戻ります。
- 9階層以降の階層は再生できません。

3 再生を停止するときは 停止 ■ を押す


MP3ディスクについて

- 「.mp3」という拡張子の付いたファイルを「MP3ファイル」と呼びます。
- 「.mp3」以外の拡張子が付いたファイルは再生できません。
- MP3形式以外のファイルが　アルバムに含まれていると、MP3メニューに表示されません。
- 拡張子「.mp3」が付いたファイルでも、MP3形式で記録されていないものを再生すると、ノイズが出ることがあります。

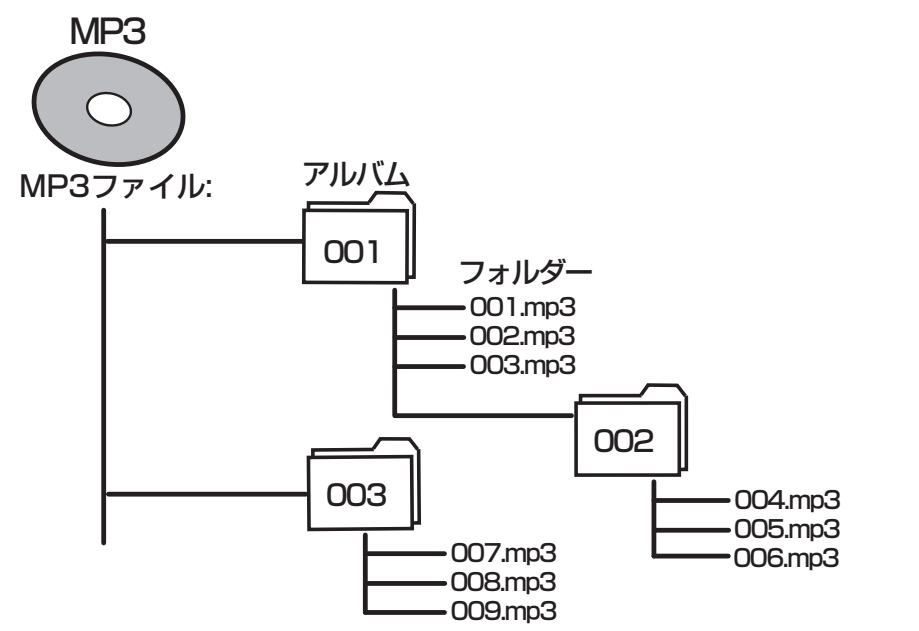

再生可能MP3ファイル	
サンプリング周波数	44.1kHz, 48kHz
固定ビットレート	112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 kbps
タイプ	MPEG1 オーディオレイヤー3
フォーマット	ISO9600 Level1 Joliet方式

上記以外で記録されたファイルは、禁止マークが表示され、順次再生可能なファイルをサーチします。

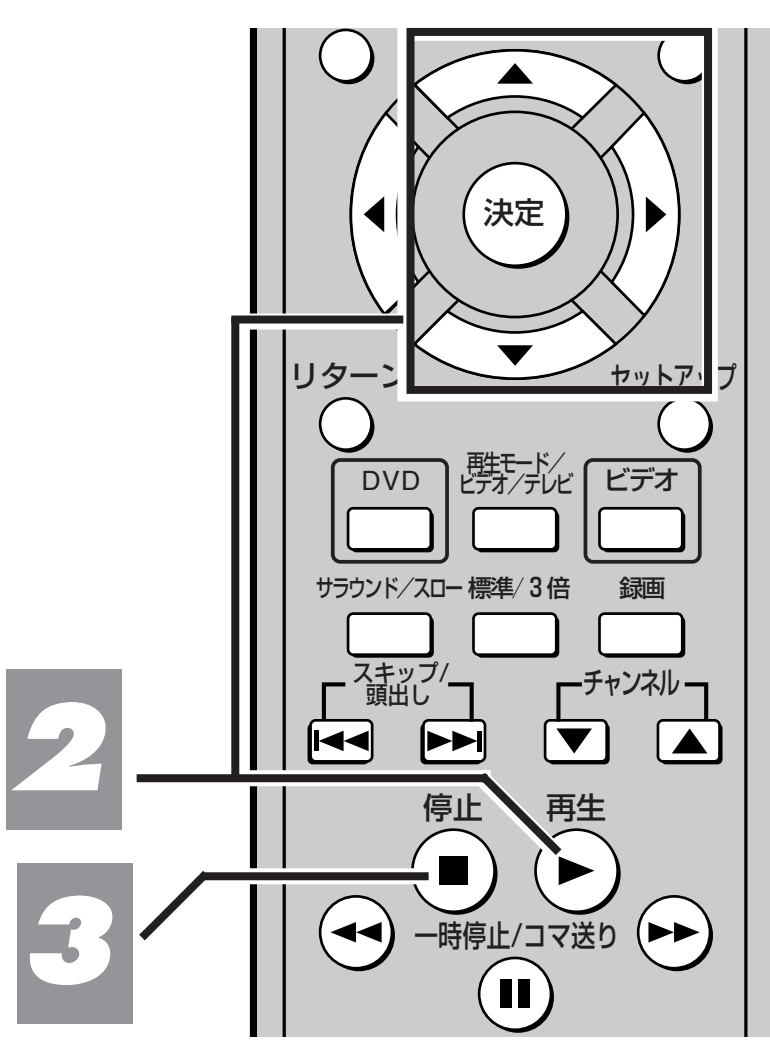

ちょっと一言！
- アルバムの名前は14文字、トラックは27文字まで表示できます。アルファベット、数字、アンダーライン、アスタリスク、スペースは表示しないことがあります。漢字、ひらがな、カタカナは表示できません。また、認識できない文字はアスタリスクで表示されます。
- MP3の音声は、デジタル接続したとき、デジタル機器での録音が禁止されます。
- MP3メニューの最初の画面を表示するときは、停止中にトップメニュー/Gコードボタンを押します。
- 記録したときの条件によっては、再生できないアルバムやトラックが表示されることがあります。

DVD編 MP3ディスクの再生

MP3ディスク再生時の画面表示切りかえ MP3

MP3ディスク再生中に、ディスクについての情報を確認することができます。

1

再生中に 画面表示 を押す


- 現在再生しているトラックがハイライトされます。



2

もう1度 画面表示 を押す


- アルバム名を表示している所がトラックの経過時間に切りかわります。
- リピート再生を設定しているときには、 が表示されます。

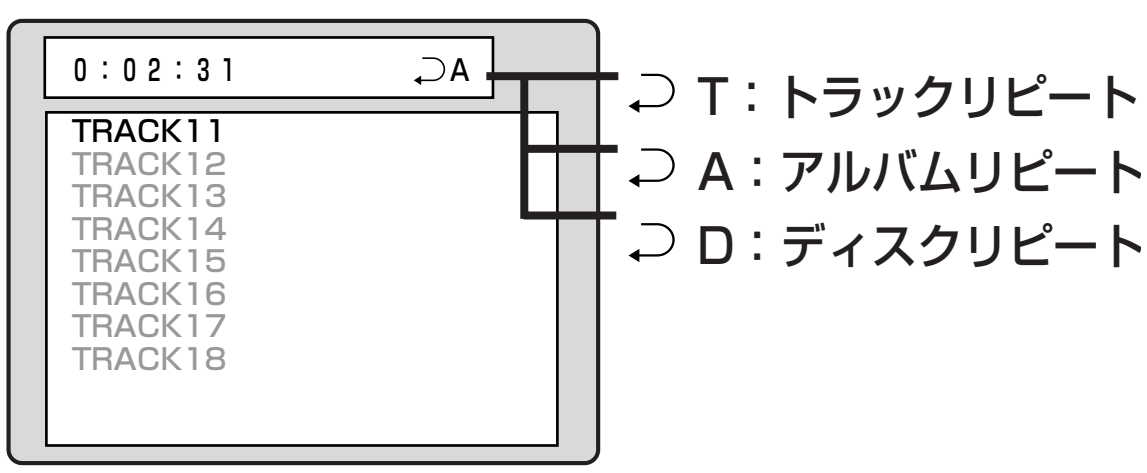

- 再生中に 画面表示 を押し、 リピート を押すと、リピート再生の設定をかえることができます。

3

さらに 画面表示 を押すと画面表示は消えます。

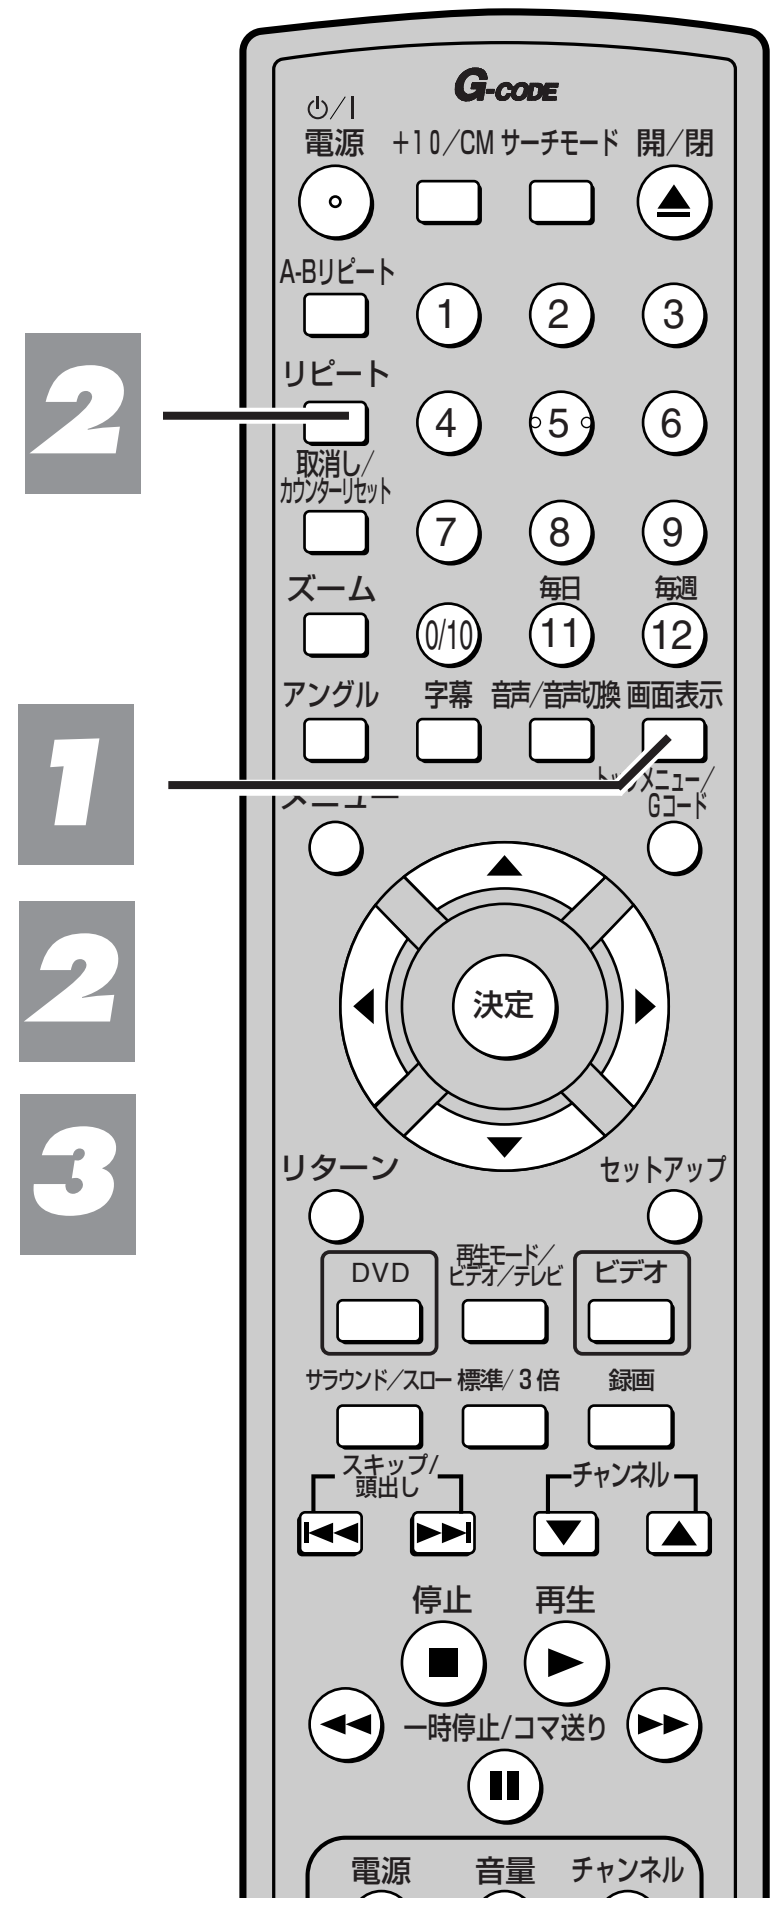

MP3ディスクを希望するトラックから再生する MP3

1 再生中に サーチモード を押す


• サーチメニューが表示されます。



2 ▲/▼で再生したいトラックを選択し、決定 または 再生（▶） を押すと再生が始まる

ちょっと一言！


• 画面表示を消した状態で再生しているときに数字ボタンでトラック番号を入力すると、トラックのダイレクト再生を始める事ができます。
• トラックNo.にない数字を入力してしまうと禁止マークが表示され、ダイレクトサーチモードは解除されます。
• 希望するタイムカウントからの再生はできません。

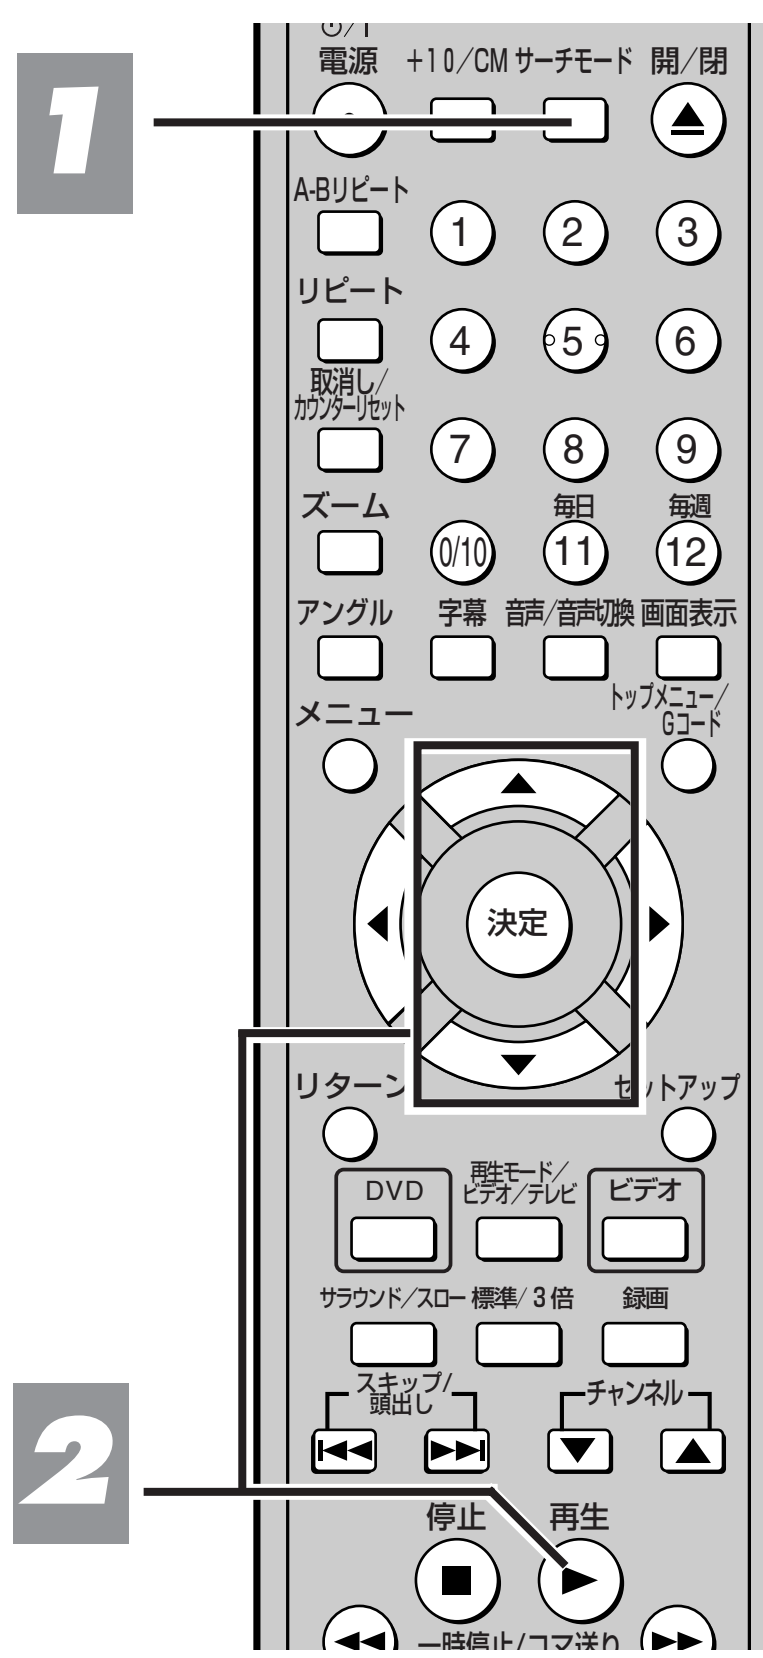

MP3ディスクをプログラム順に再生する MP3


1 停止中に 再生モード/ビデオ/テレビ を押す

• プログラム画面が表示されます。

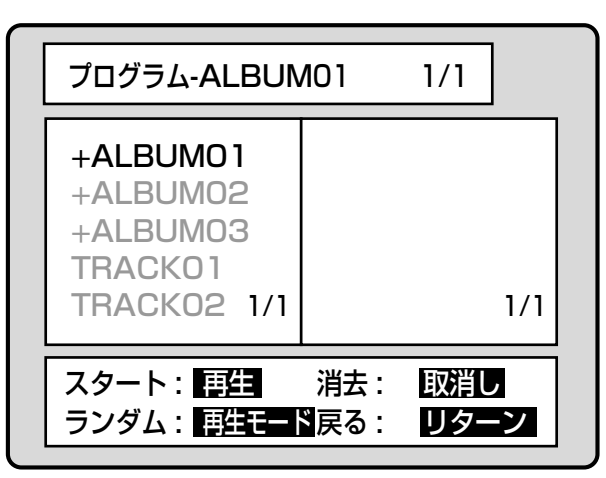

2 ▲/▼でアルバムを選択し 決定 を押す


• トラック選択画面になります。

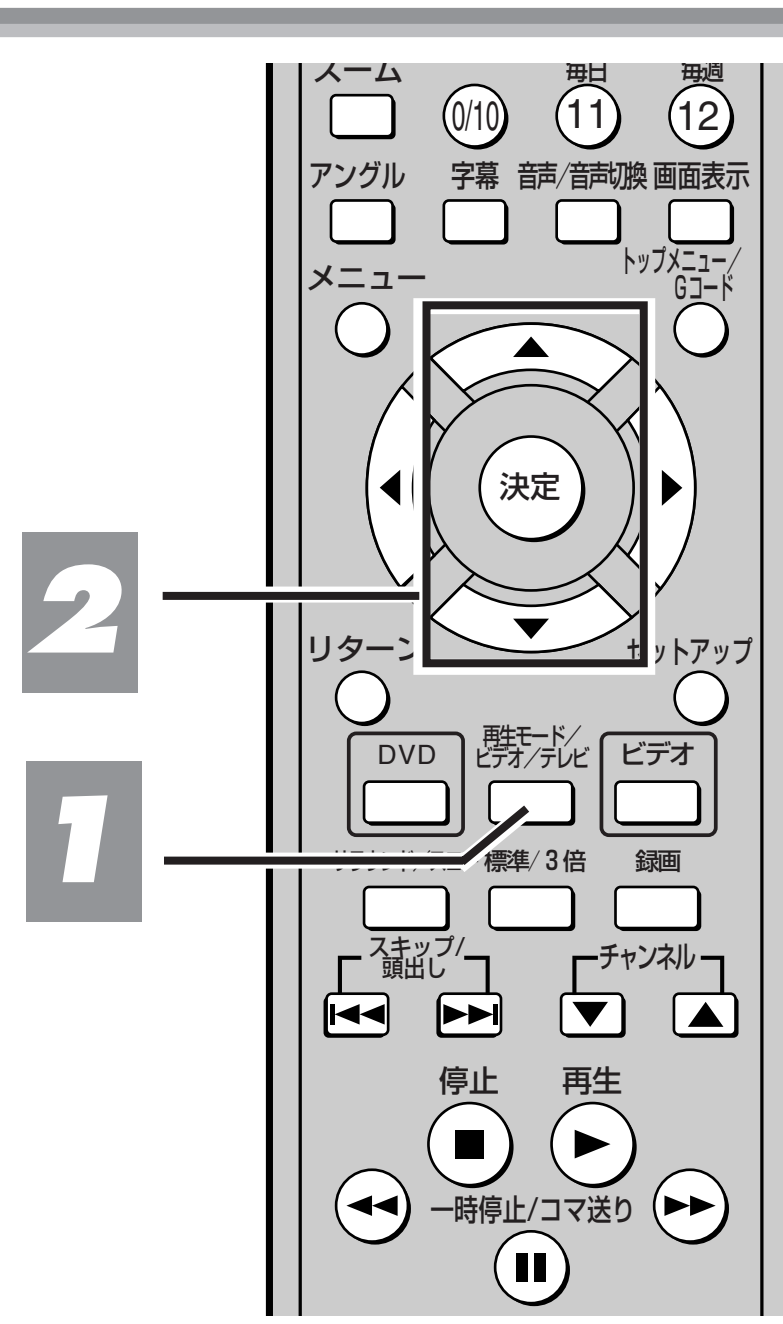


MP3ディスクを希望するトラックから再生する
DVD編
MP3ディスクをプログラム順に再生する

3 ▲ / ▼ でトラックを選択し、（決定）を押すとプログラムが入力されます。


- プログラム入力されたトラックは右画面に表示されます。
- 画面内に全て表示しきれない場合は次のページを示す▼が表示されます。
- ◀ を押すと現在選択しているフォルダの1階層上のフォルダを一覧表示します。

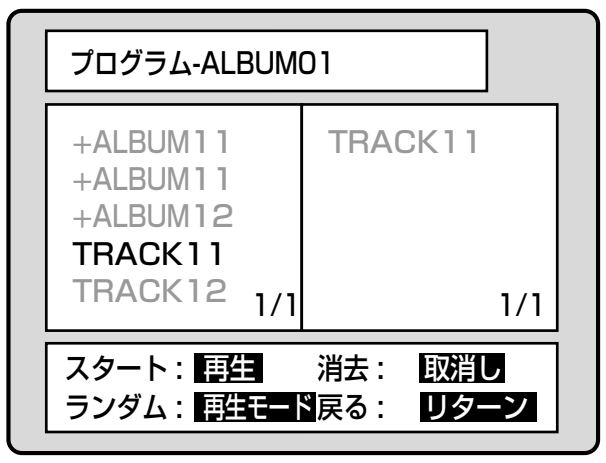

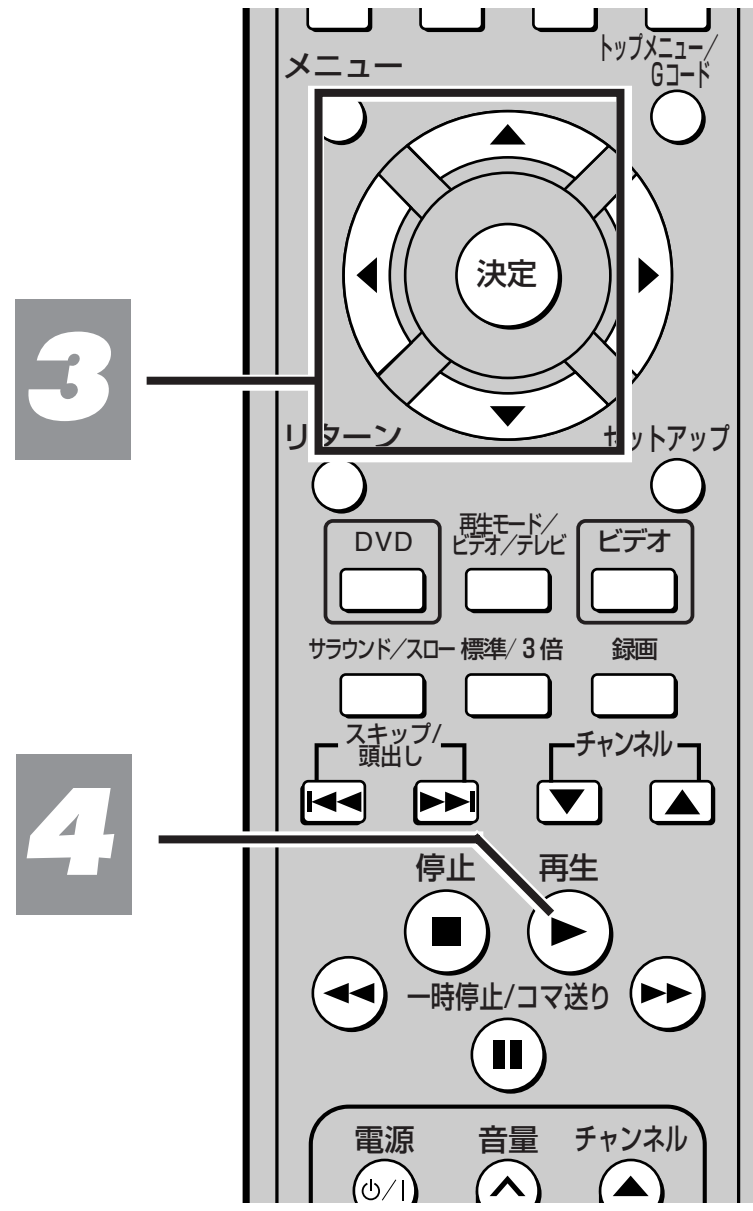

4 プログラム入力が完了すれば（再生 ▶）を押す

- プログラム再生が始まります。

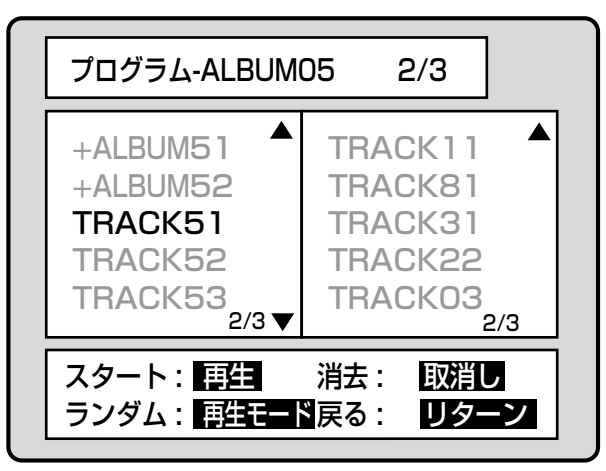


ちょっと一言！

- 取消し/カウンターリセットボタンを押すと最後に入力したプログラムを取り消すことができます。
- リターンボタンを押すとプログラムの内容を記憶した状態で停止画面になります。
- プログラム再生を中止するときは停止ボタンを2回押します。
- 電源を切ったりディスクトレイを開けるとプログラム設定は解除されます。


MP3ディスクをランダム再生する MP3

1 停止中に（再生モード/ビデオ/テレビ）を2回押す

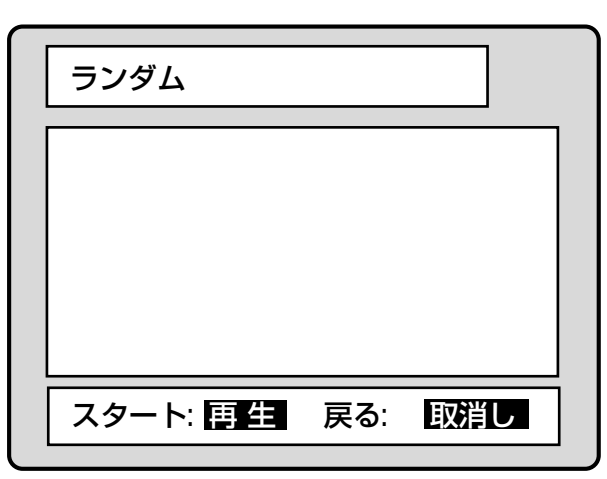

2 （再生 ▶）を押す

- ランダム再生が始まります。

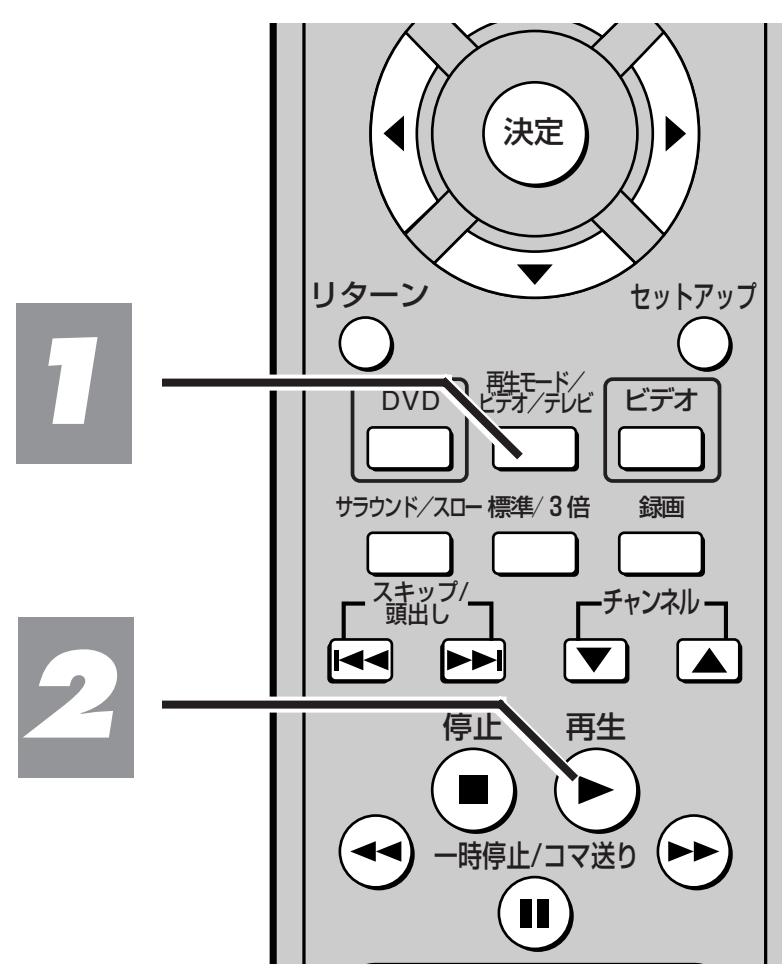


黒レベル設定 DVD

画面で暗いところを明るくします。

1 再生中に [再生モード/ビデオ/テレビ] を押す

黒レベル：	オフ

2 [決定] でオン/オフを切りかえる

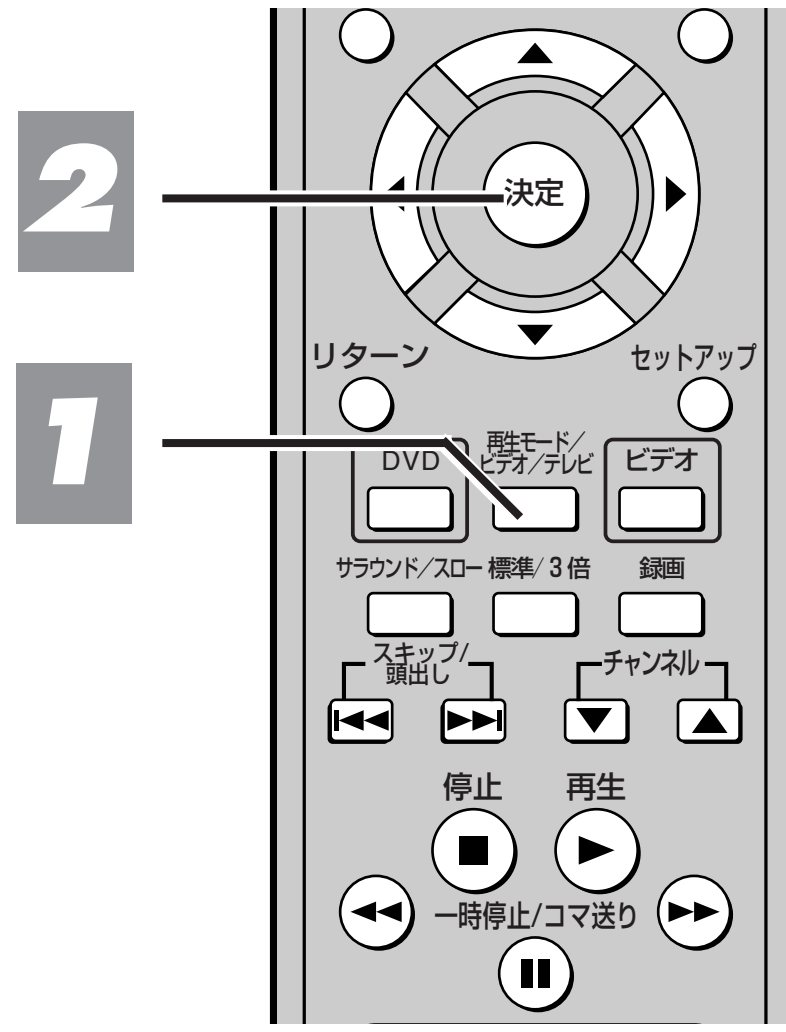


SRS TruSurround設定 DVD

1 再生中に [サラウンド/スロー] を2回押す

SRS TruSurround	オフ

2 [サラウンド/スロー] **でオン/オフを切りかえる**

- 表示は10秒で消えます。

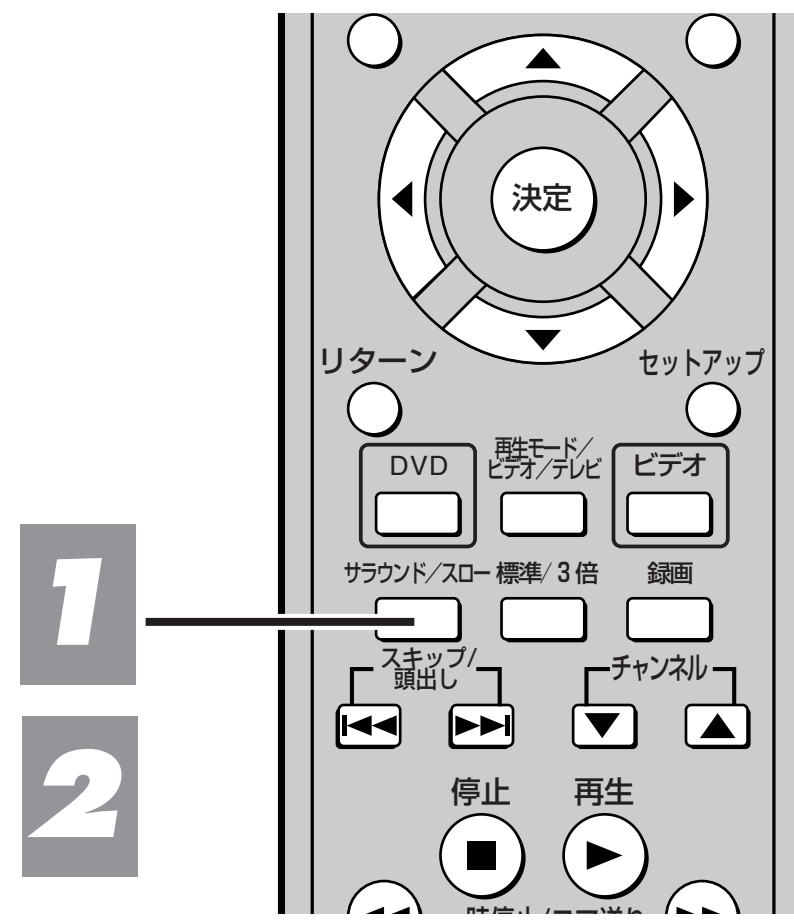

ちょっと一言！

このDVDプレーヤーは、
SRS TruSurroundによって、バーチャル(疑似)サラウンド効果を楽しむことができます。設定方法は、上記の手順でSRS TruSurround設定を[オン]にします。

- SRS TruSurroundは、デジタル音声出力端子に接続した場合は働きません。デジタル音声出力端子に接続した場合、スピーカーからノイズが聞こえることがあります。
- SRS TruSurroundは、DTS・リニアPCM96kHzの音声には働きません。
- DVDによってはサラウンド効果の少ないものがあります。

再生中に切りかえる［DVD編］

マーカー設定 DVD CD

マーカー機能を使って、指示した箇所より再生することができます。マーカーは5個まで設定することができます。

マーカーを設定する

1 再生中に サーチモード を3回押す


2 ◀／▶ で設定されていない1～5までの数字を選ぶ

3 決定 を押す

- マーカーをつけた箇所の時間が表示されます。

4 サーチモード または リターン を押す

- 画面表示が消えます。

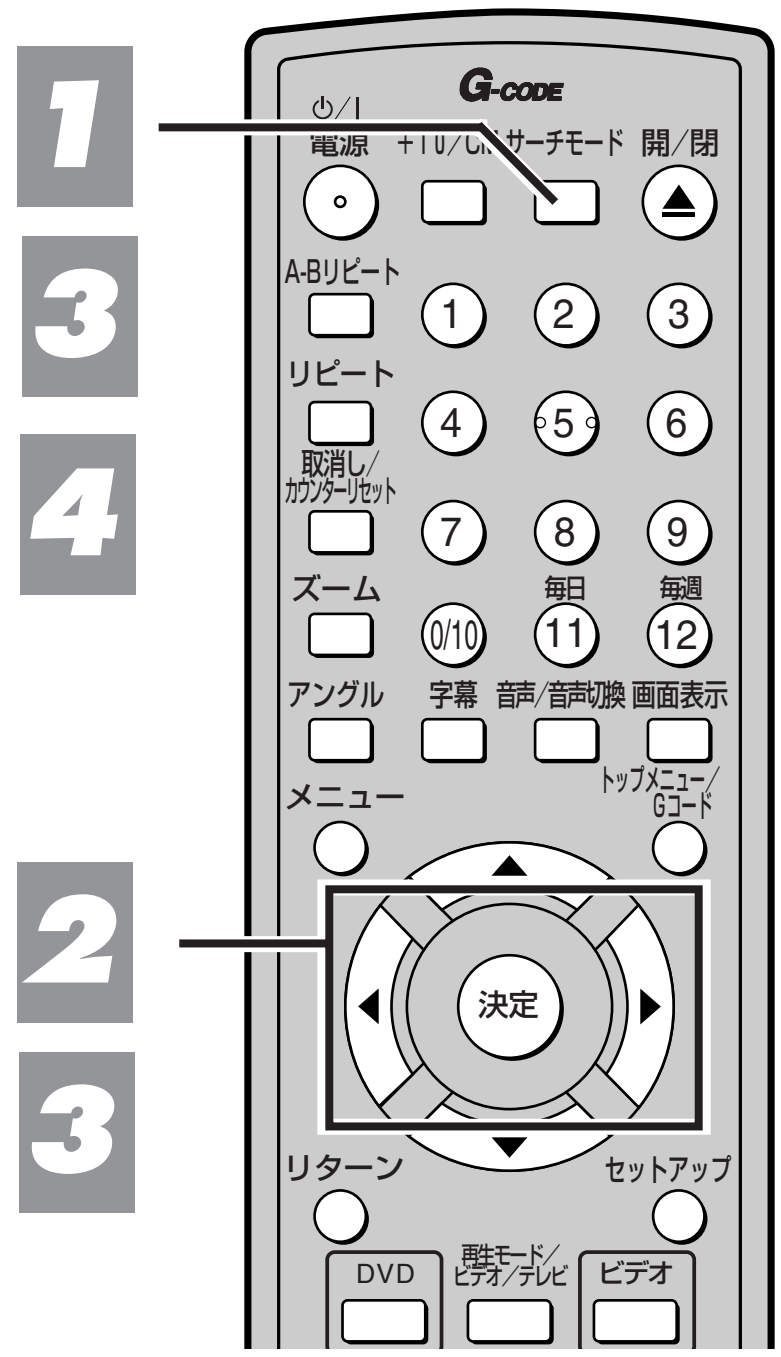

マーカー設定した箇所から再生する

1 再生中に サーチモード を3回押す

2 ◀／▶ でマーカーをつけた数字を選び、

決定 を押す

- 設定されていなければ、"設定なし"と表示されます。
- 選択された箇所から再生が始まります。

マーカー設定を削除する

1 再生中に サーチモード を3回押す

2 ◀／▶ でマーカーをつけた数字を選び 取消し/カウンターリセット を押す

- すべてのマーカー設定を削除するには、◀／▶ でACを選び、決定 を押します。

3 サーチモード または 取消し/カウンターリセット を押す

- 画面表示が消えます。

ちょっと一言！

- 設定したマーカーは電源をオフにするか、トレイを開けると削除されます。

画面表示の切りかえ DVD CD MP3


リモコンの画面表示ボタンを押してディスクについての情報を確認することができます。

再生情報の表示


1

再生中に 画面表示 を押す

- 画面上に情報が表示されます。
- 画面表示 を繰り返し押すと、次の情報が表示されます。

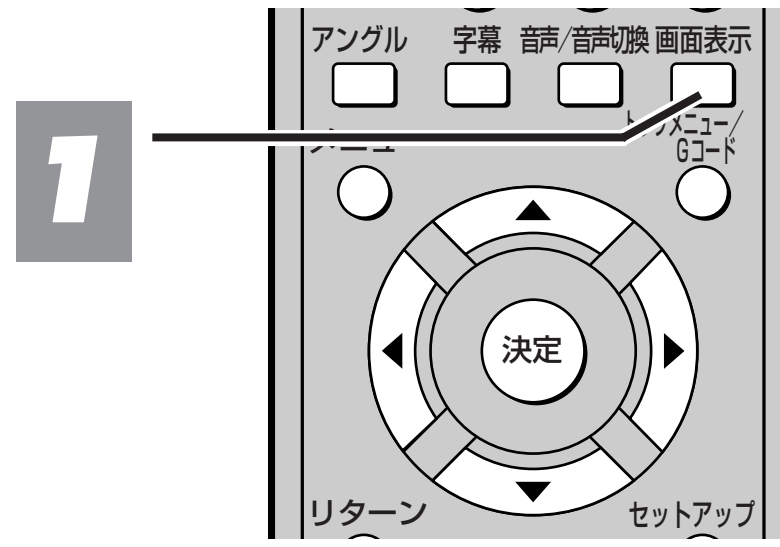


DVDの場合

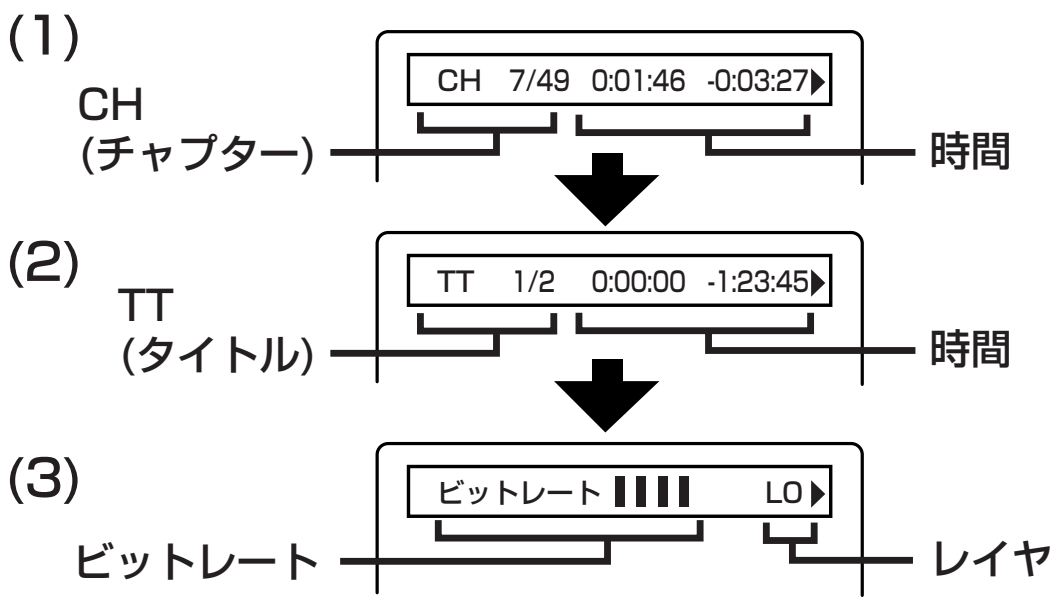

	項目	表示内容
(1)	CH	現チャプター番号/総チャプター数
	時間	チャプター経過時間/チャプター残り時間
(2)	TT	現タイトル番号/総タイトル数
	時間	タイトル経過時間/タイトル残り時間
(3)	ビットレート	画像の情報量 DVDに記録されている画像の情報量を示す値です。表示は目安です。
	レイヤ	L0/L1 2層ディスクを再生している時、現在再生しているレイヤ（層）を表示します。

取消し/カウンターリセットボタン、または画面表示ボタンを4回押すと再生画面に戻ります。


音楽用CDの場合

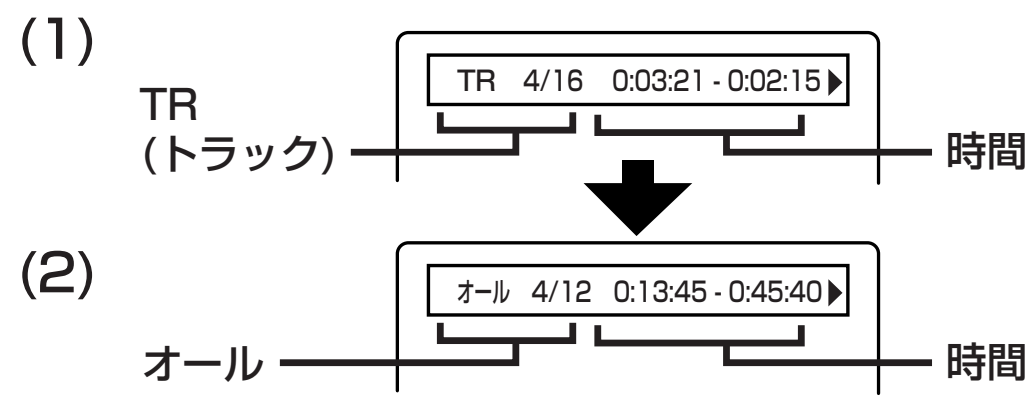

	項目	表示内容
(1)	TR	現トラック番号/総トラック数
	時間	トラック経過時間/トラック残り時間
(2)	オール	現トラック番号/総トラック数
	時間	ディスク経過時間/ディスク残り時間

取消し/カウンターリセットボタン、または画面表示ボタンを3回押すと再生画面に戻ります。

MP3の場合

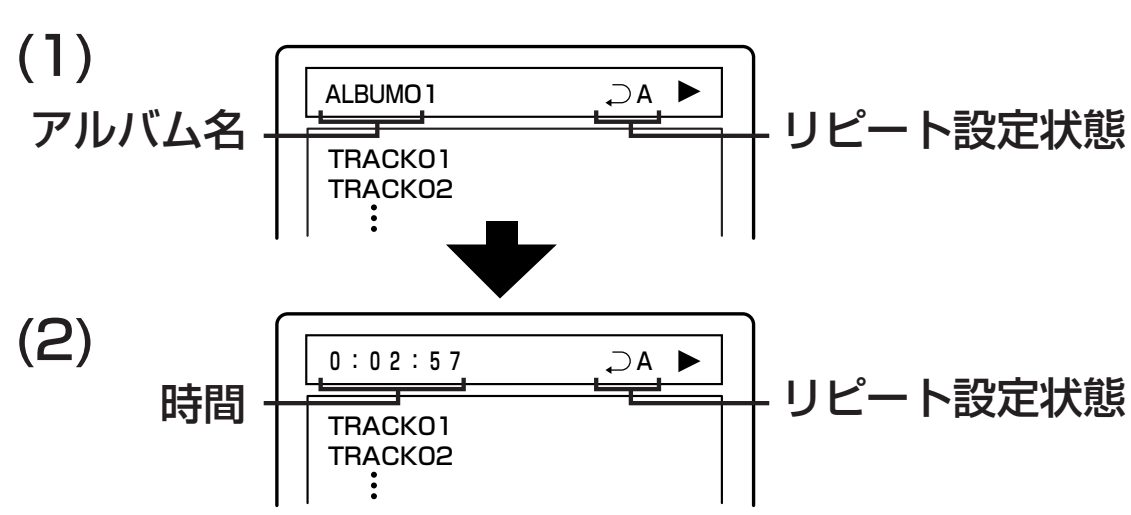

画面表示ボタンを押すと画面表示が消えます。

設定一覧(出荷設定)

便利にお使いいただくために設定しておける内容と、工場出荷時の設定を一覧表にしています。

• ワイドテレビとの接続や、オーディオアンプとのデジタル接続時に設定を変える必要があります。
詳しくは各ページをご参照ください。

メニュー項目	設定項目(□は工場出荷設定)		設定内容
1. 言語設定 97〜100ページ	音声言語	オリジナル 日本語 英語 ⋮	スピーカーから聞こえる音声言語の種類を設定
	字幕言語	オフ 日本語 英語 ⋮	テレビに表示される字幕言語の種類を設定
	ディスクメニュー言語	オリジナル 日本語 英語 ⋮	ディスクメニューなど画面表示される言語の種類を設定
	プレーヤーメニュー言語	日本語 English	設定画面の言語やテレビ画面に表示される“再生”などの言語の設定
2. ビデオ設定 101〜103ページ	TV出力設定	4:3レターボックス 4:3パンスキャン 16:9ワイド	接続するテレビのタイプに合わせて設定
	表示窓の明るさ	明るい 暗い オート	本体表示パネルの照度設定
	アングルマーク	オン オフ	アングルアイコン( )の画面表示有無の設定
	オートパワーオフ	オン オフ	静止または停止状態で35分間入力がない場合、電源「切」にするか設定
3. オーディオ設定(デジタル出力) 104〜105ページ	DRC	オフ オン	音量範囲をコントロールするか設定
	ドルビーデジタル	ビットストリーム PCM	デジタル音声出力端子から出る音声信号の種類を設定
	DTS	オフ ビットストリーム	
	ダウンサンプリング	オート 48kHz 96kHz	96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換するか設定
4. パレンタル設定(視聴制限) 106〜107ページ	パレンタルレベル	オール 8〜1	DVDソフトの視聴制限のレベルを設定
	パスワード変更	4桁のパスワードを入力	パスワードの設定・変更

• 設定を変更すると、その内容は電源を切った状態でも保持されます。
• 停止状態でないと、セットアップ機能は利用できません。
• メニュー画面付きDVDを再生したときは、ディスクメニューでの設定が優先されることがあります。
[80ページ]

言語設定

再生中の場合、停止(■)を押します。

1 セットアップ ◯ を押す


• セットアップ画面が表示されます。




2 ▲ / ▼ を押して"言語設定"を選択し、

決定 を押す

• セットアップ画面が表示されます。

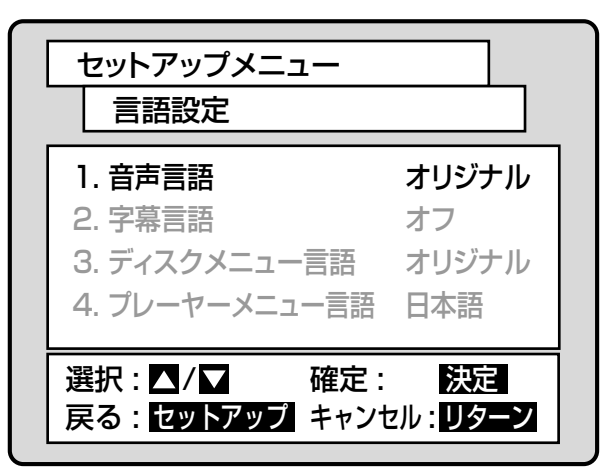

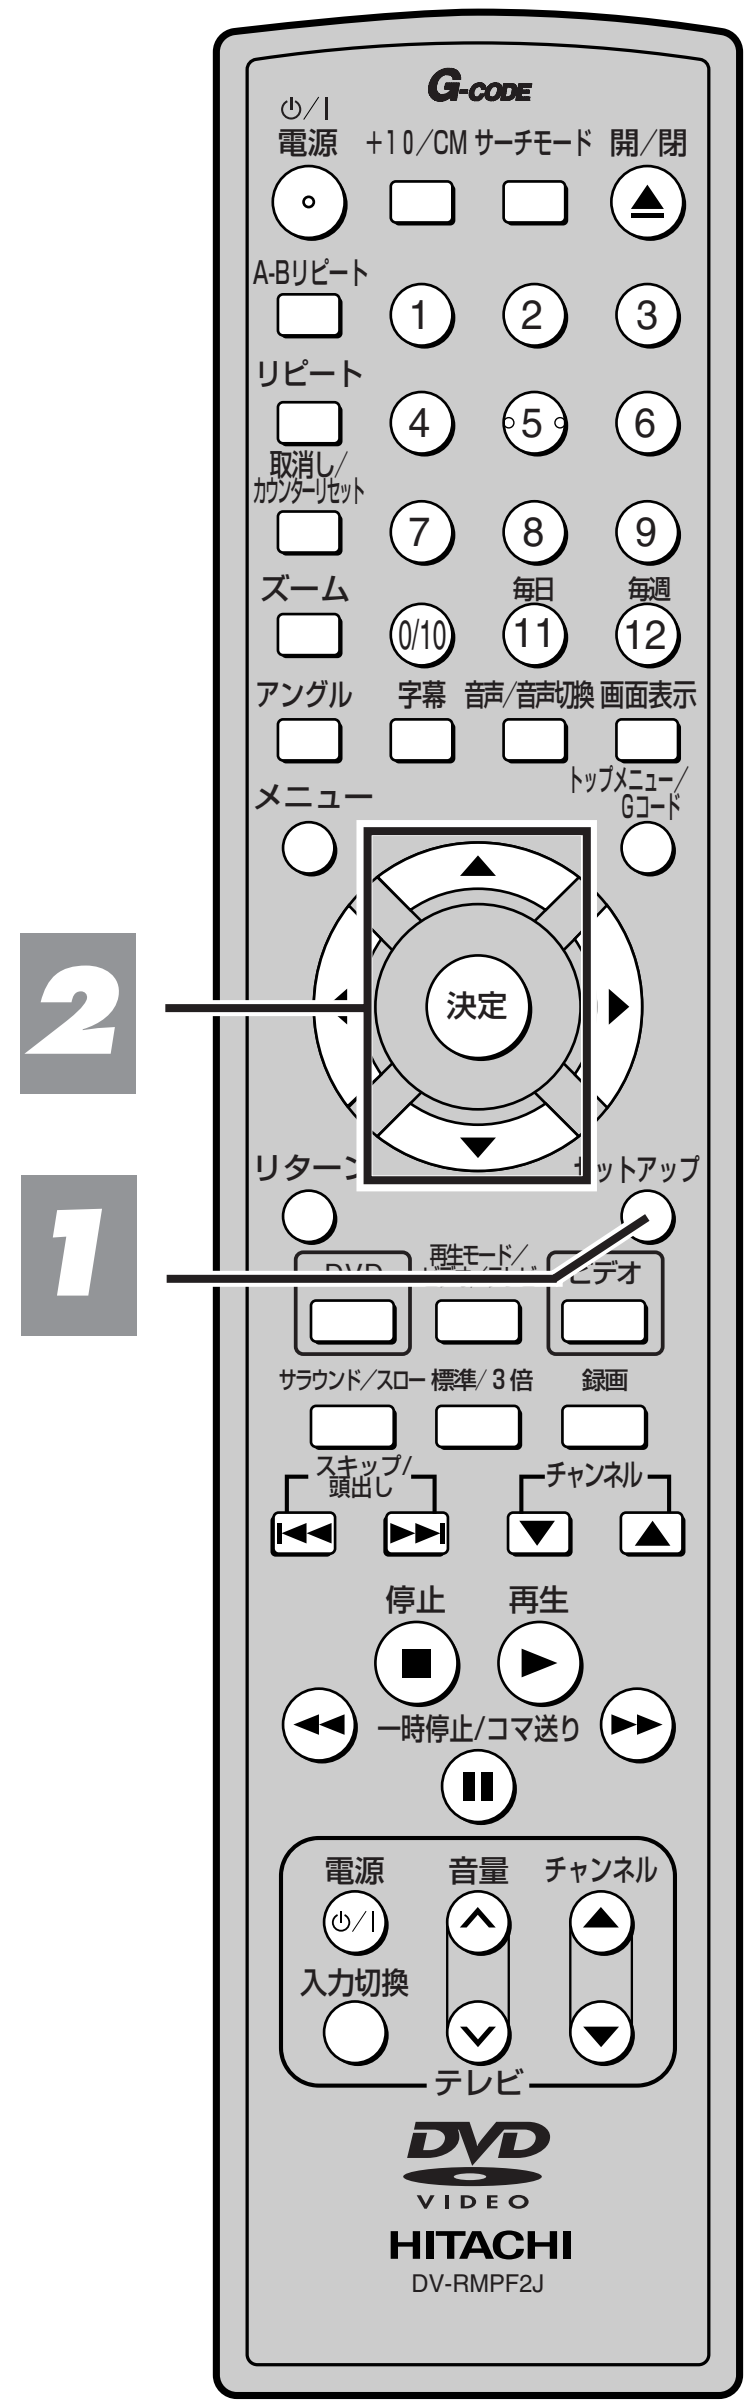


DVD編

言語設定


3

▲ / ▼ を押して選択したい項目を選び、


決定 を押す

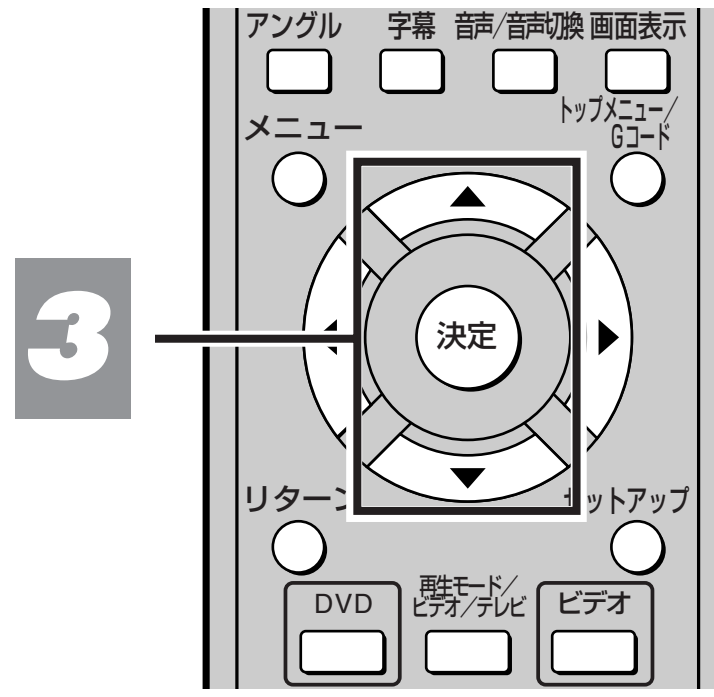


音声言語（初期設定：オリジナル）
再生ディスクの言語(音声)を選択します。
＊オリジナル：ディスクのオリジナル言語(音声)となります。

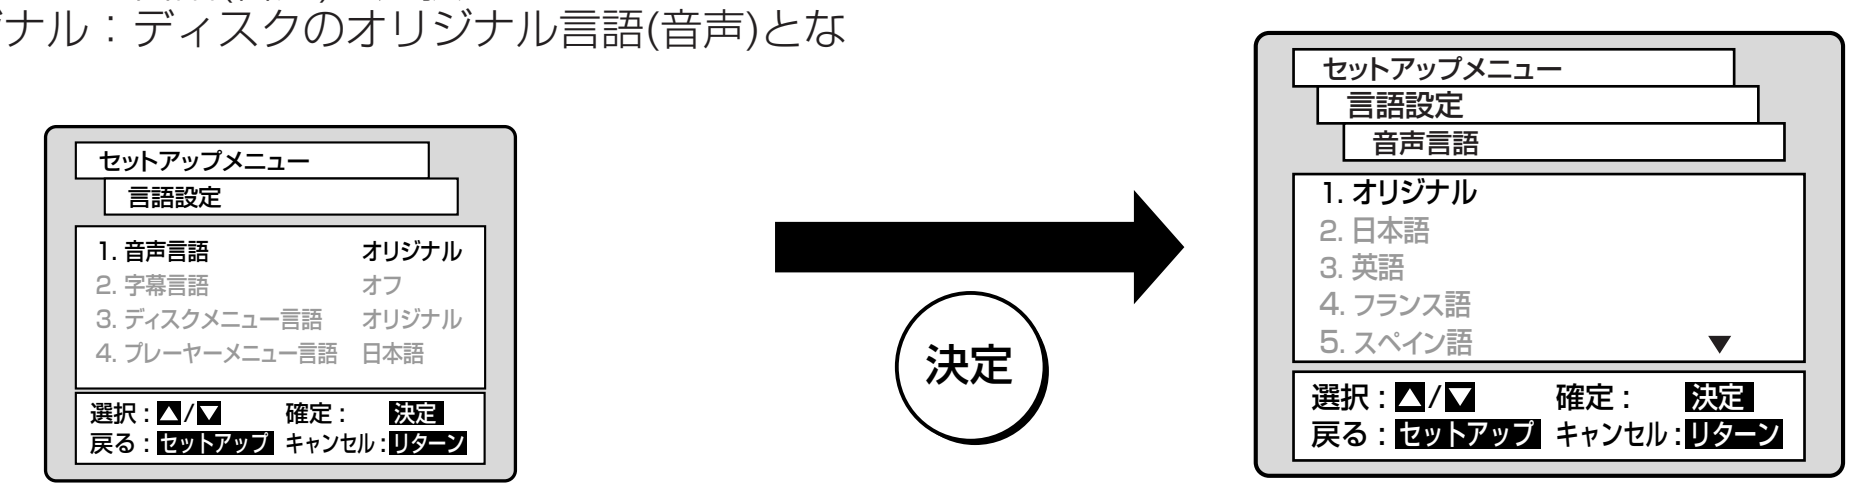

字幕言語（初期設定：オフ）
再生ディスクの言語(字幕)を選択します。
＊オフ：字幕なしとなります。

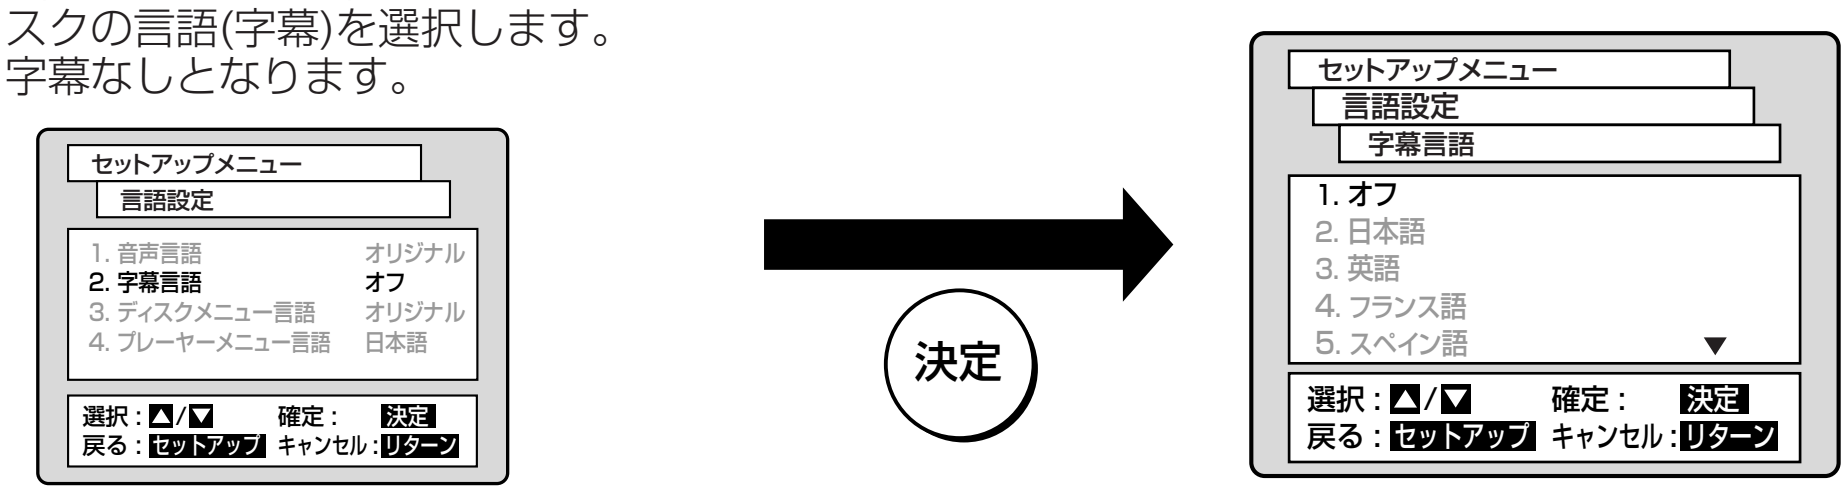


ディスクメニュー言語（初期設定：オリジナル）
ディスクメニューの表示言語を選択します。
＊オリジナル：ディスクのオリジナルディスクメニューとなります。

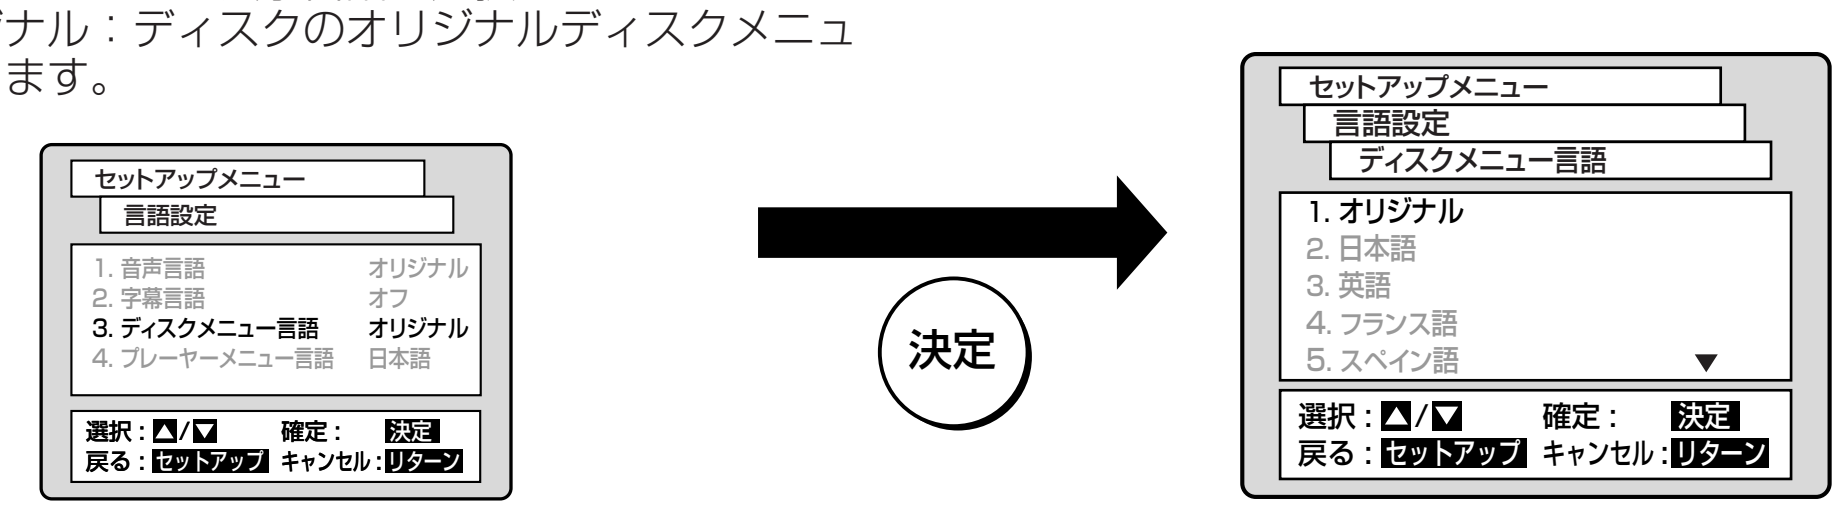

ディスクメニュー言語に入っていない言語を選ぶ場合


“その他”を選択し、言語コード設定画面を表示させ 決定 を押します。100ページのリストを参照しながら数字ボタンを押して希望する言語コードを入力します。

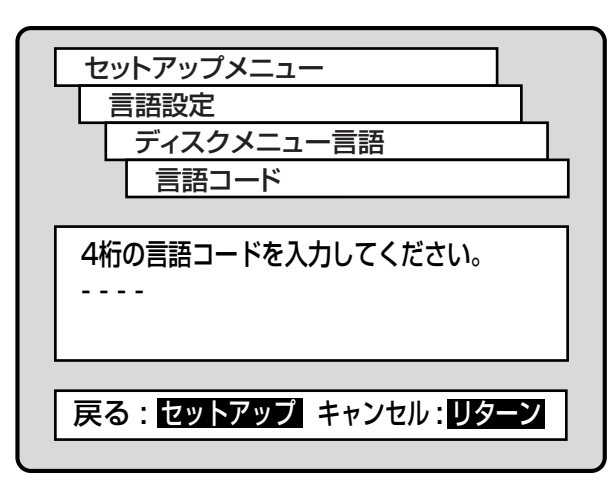



DVD編

言語設定

プレーヤーメニュー言語（初期設定：日本語）
本機の設定画面や画面表示の言語を選択します。

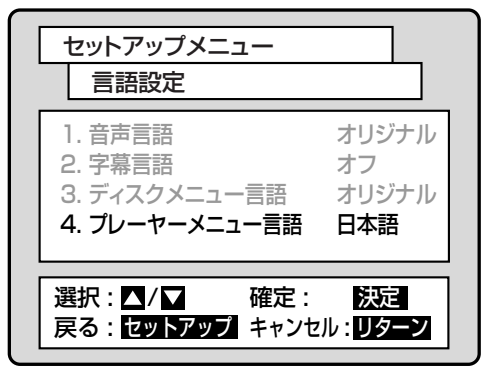

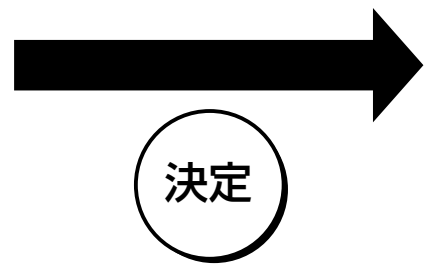


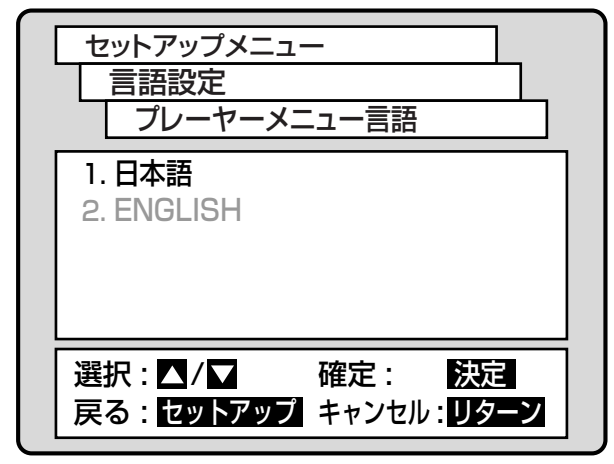

4

セットアップ
〇 **を押す**

• 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

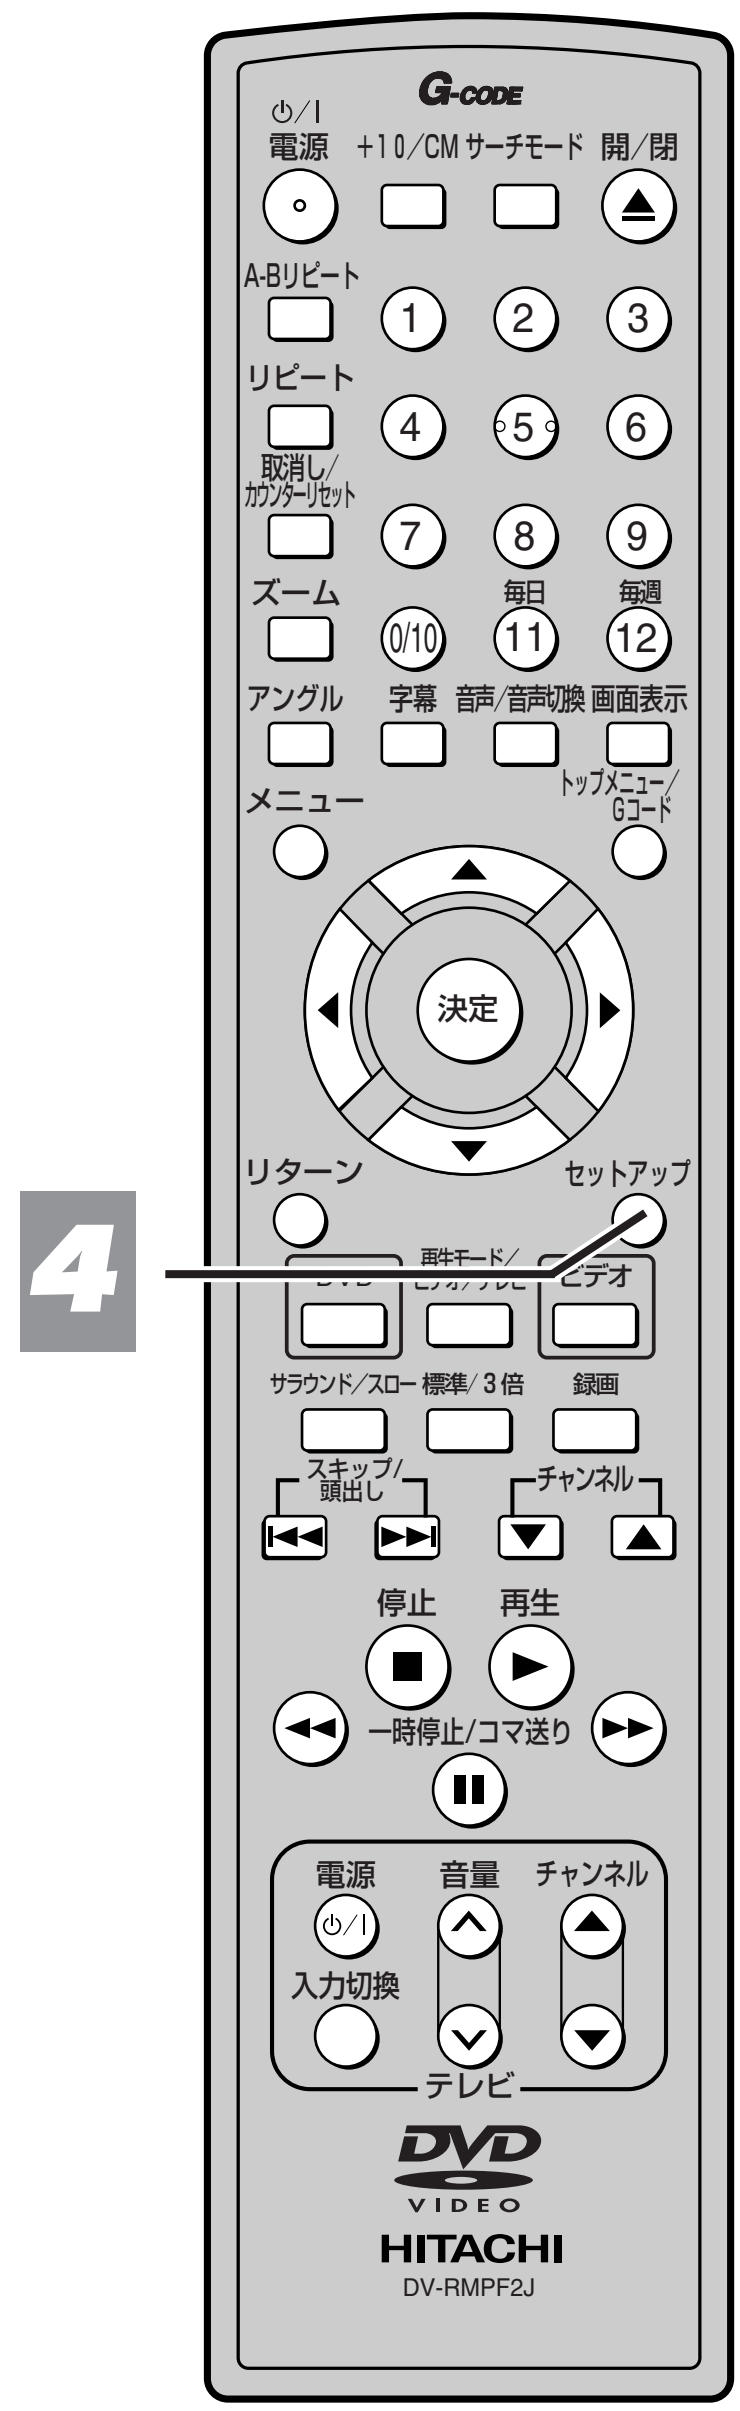

DVD編

言語設定

ちょっと一言！
• 一部のディスクでは音声と字幕の言語設定が利用できませんので、音声/音声切換ボタンと字幕ボタンを使います。詳しい説明は85, 86ページにあります。

言語コード一覧表

言語名	言語コード
アファル語	4747
アブバジア語	4748
アフリカーンス語	4752
アムハラ語	4759
アラビア語	4764
アッサム語	4765
アイマラ語	4771
アゼルバイジャン語	4772
バジキール語	4847
ベラルーシ語	4851
ブルガリア語	4853
ビハーリー語	4854
ビスラマ語	4855
ベンガル語、バングラ語	4860
チベット語	4861
ブルトン語	4864
カタロニア語	4947
コルシカ語	4961
チェコ語	4965
ウェールズ語	4971
デンマーク語(DAN)	5047
ドイツ語※	5051
ブータン語	5072
ギリシャ語(GRE)	5158
英語※	5160
エスペラント語	5161
スペイン語※	5165
エストニア語	5166
バスク語	5167
ペルシャ語	5247
フィンランド語(FIN)	5255
フィジー語	5256
フェロー語	5261
フランス語※	5264
フリジア語	5271
アイルランド語(IRI)	5347
スコットランドゲール語	5350
ガルシア語	5358
グアラニ語	5360
グジャラート語	5367
ハウサ語	5447
ヒンディ語	5455
クロアチア語	5464
ハンガリー語(HUN)	5467
アルメニア語	5471

言語名	言語コード
国際語	5547
国際語	5551
イヌピック語	5557
インドネシア語	5560
アイスランド語(ICE)	5565
イタリア語※	5566
ヘブライ語	5569
日本語※	5647
イディッシュ語	5655
ジャワ語	5669
グルジア語	5747
カザフ語	5757
グリーンランド語	5758
カンボジア語	5759
カンナダ語	5760
韓国語※	5761
カシミール語	5765
クルド語	5767
キルギス語	5771
ラテン語	5847
リンガラ語	5860
ラオス語	5861
リトアニア語	5866
ラトビア語、レット語	5868
マダガスカル語	5953
マオリ語	5955
マケドニア語	5957
マラヤーラム語	5958
モンゴル語	5960
モルダビア語	5961
マラータ語	5964
マレー語	5965
マルタ語	5966
ミャンマー語	5971
ナウル語	6047
ネパール語	6051
オランダ語※	6058
ノルウェー語(NOR)	6061
プロバンス語	6149
アファン語(オロモ語)	6159
オリヤー語	6164
パンジャブ語	6247
ポーランド語	6258
パシュトー語	6265
ポルトガル語(POR)	6266

言語名	言語コード
ケチュア語	6367
ラエティ=ロマン語	6459
キルンディ語	6460
ルーマニア語(RUM)	6461
ロシア語※	6467
キニャルワンダ語	6469
サンスクリット語	6547
シンド語	6550
サンゴ語	6553
セルビアクロアチア語	6554
シンハラ語	6555
スロバキア語	6557
スロベニア語	6558
サモア語	6559
ショナ語	6560
ソマリ語	6561
アルバニア語	6563
セルビア語	6564
シスワティ語	6565
セストゥ語	6566
スンダ語	6567
スウェーデン語(SWE)	6568
スワヒリ語	6569
タミール語	6647
テルグ語	6651
タジク語	6653
タイ語	6654
ティグリニャ語	6655
トゥルクメン語	6657
タガログ語	6658
セツワナ語	6660
トンガ語	6661
トルコ語(TUR)	6664
ツォンガ語	6665
タタール語	6666
トウィ語	6669
ウクライナ語	6757
ウルドゥ語	6764
ウズベク語	6772
ベトナム語	6855
ボラピュク語	6861
ウォロフ語	6961
コーサ語	7054
ヨルバ語	7161
中国語※	7254
ズルー語	7267

※は画面上にそのまま表示されます。また、（　）で示されている言語は（　）通り、それ以外の言語は“－－－”で表示されます。

ビデオ設定

再生中の場合、（停止）を押します。

1


（セットアップ）を押す


• セットアップ画面が表示されます。




2

▲/▼を押して"ビデオ設定"を選び、（決定）を押す

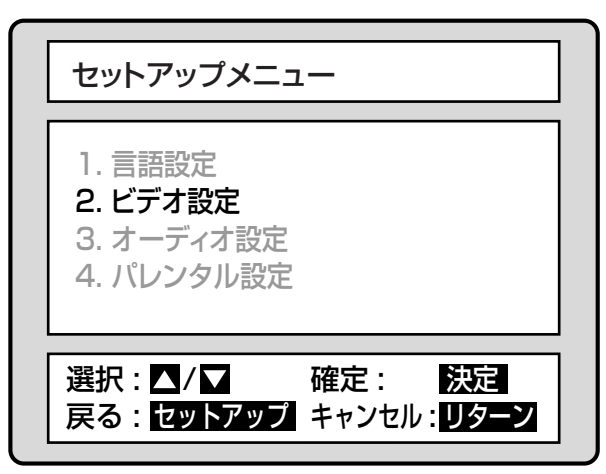


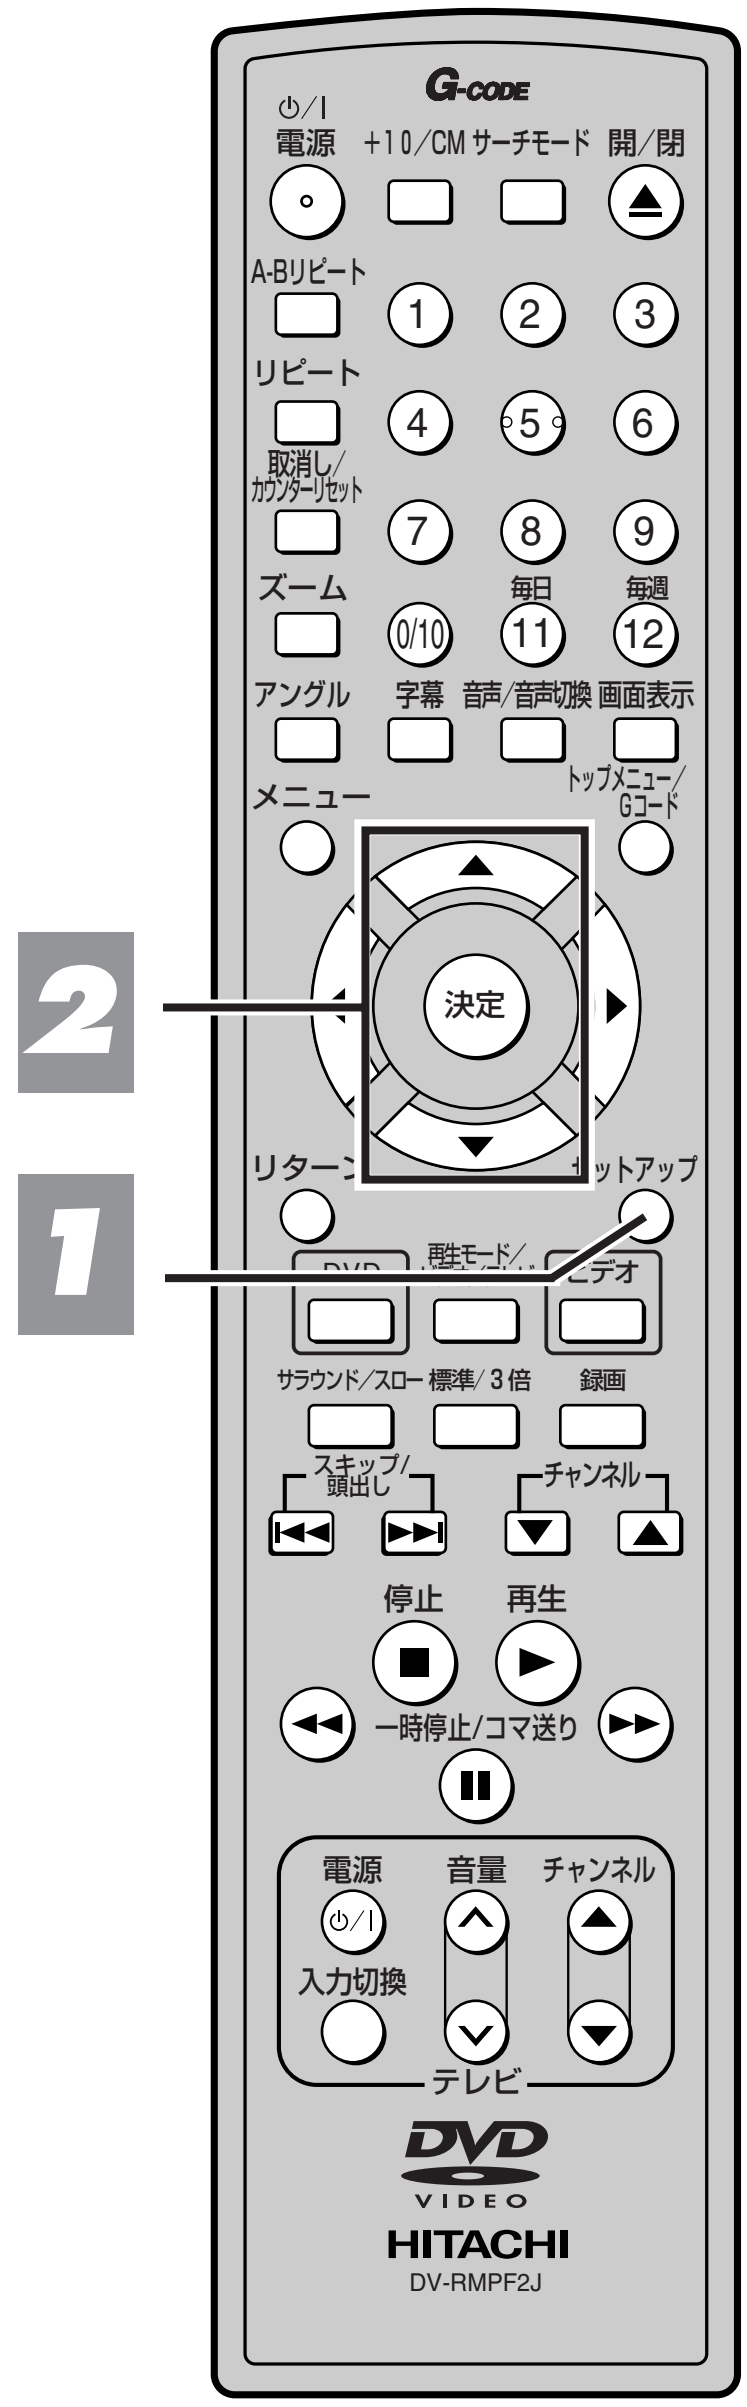


3 ▲／▼ を押してそれぞれの項目を選び、決定 を押す

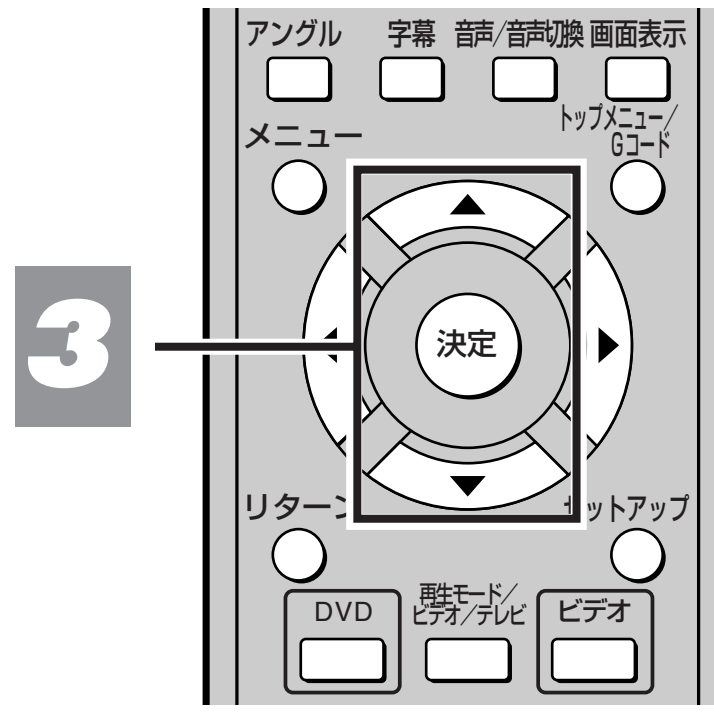


ＴＶ出力設定（初期設定：4:3 レターボックス）
4:3 レターボックス：上下に黒い帯つきの画面になります
4:3 パンスキャン：左右をカットした画面になります。
16:9ワイド：ワイド画面テレビに接続されている場合、自動的に横長の画面になります。

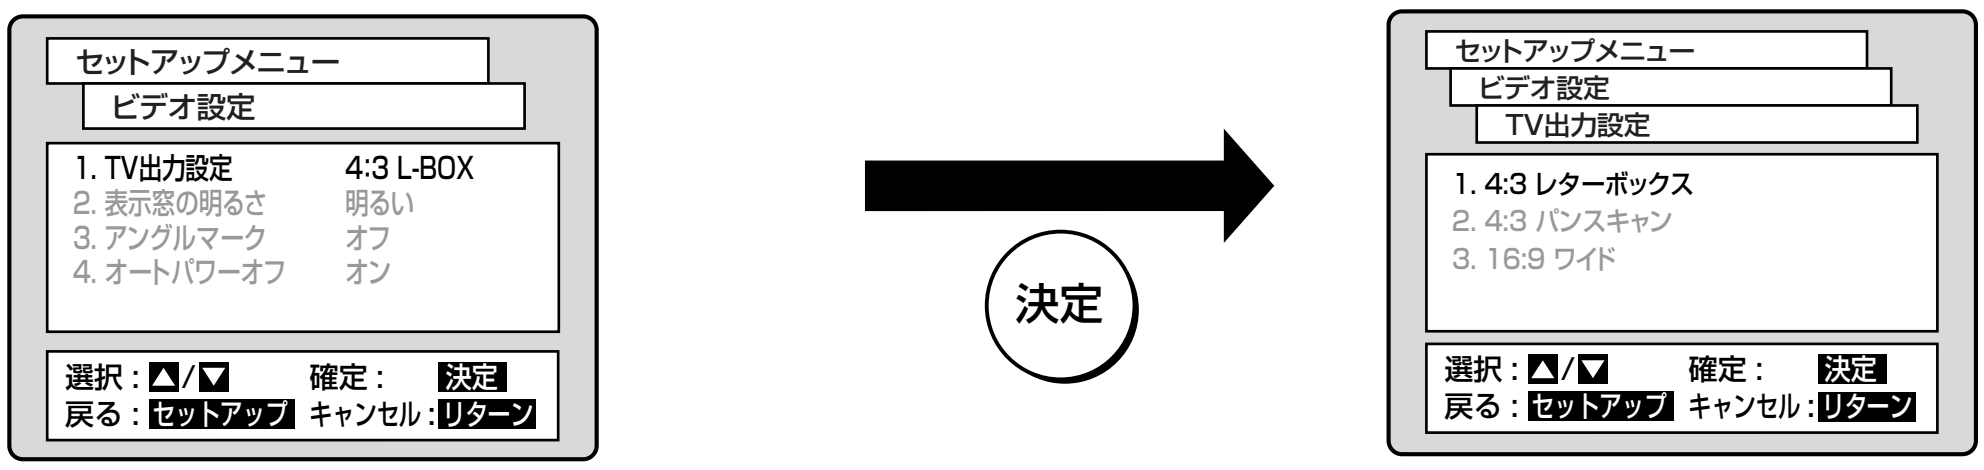


表示窓の明るさ（初期設定：明るい）
本機表示パネルの表示の明るさを調整します。
＊オート：再生中のみ表示が暗くなります。

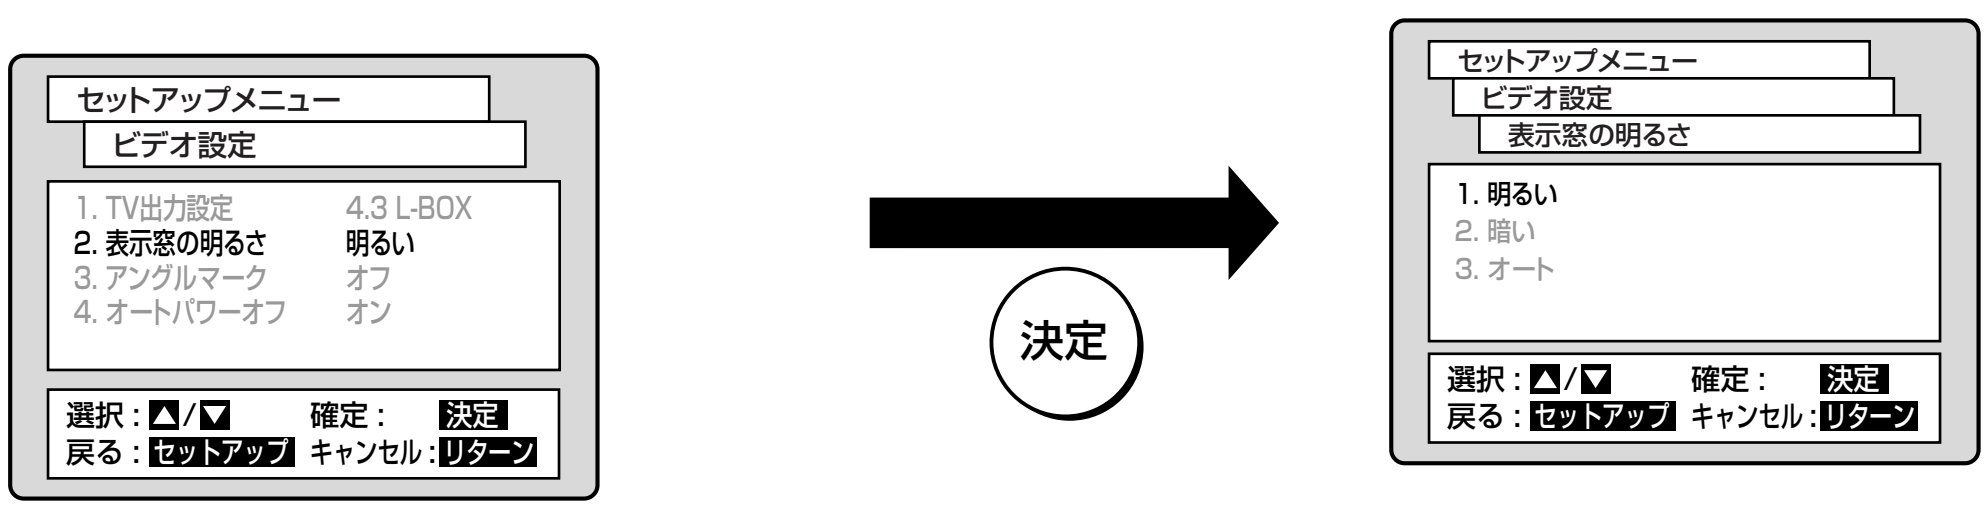

アングルマーク（初期設定：オン）
画面上にアングルアイコンを表示／非表示します。

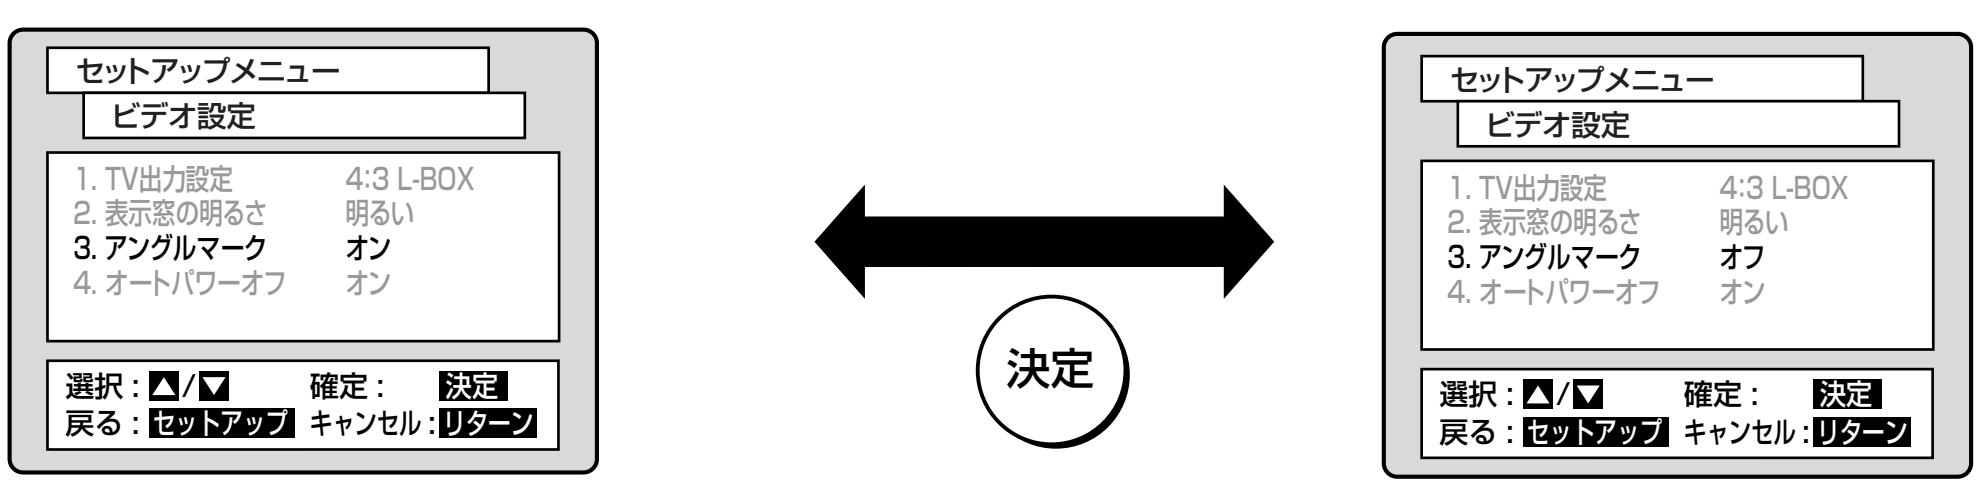


オートパワーオフ（初期設定：オン）
静止または停止状態が35分間続くと、電源が自動的に切れるように設定できます。

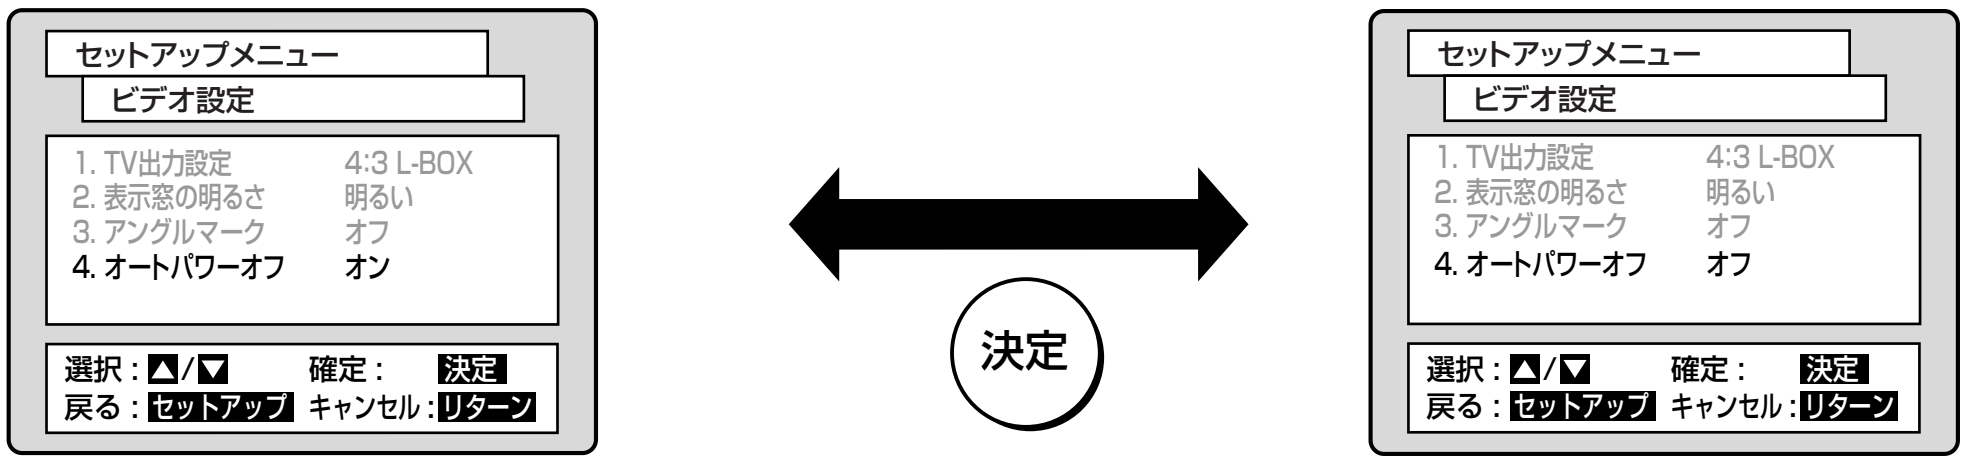

4

セットアップ ◯ を押す

• 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

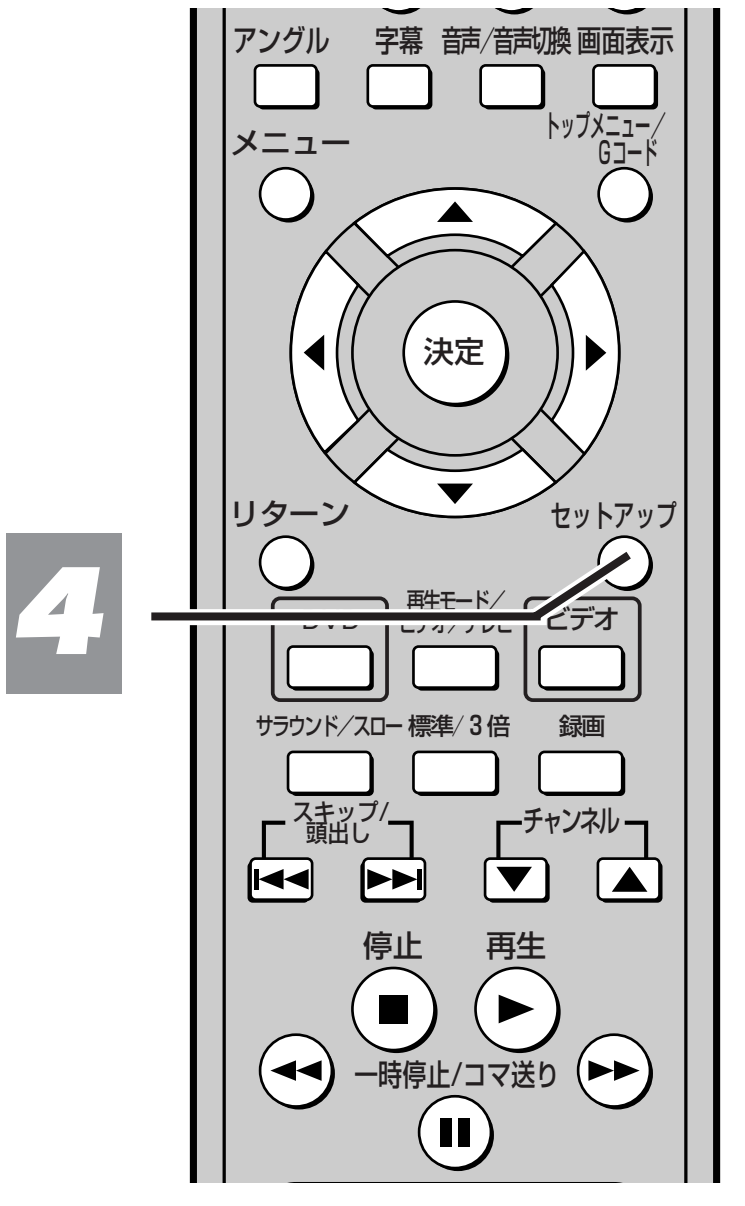

DVD編

ビデオ設定

オーディオ設定

停止
再生中の場合、（■）を押します。

1

セットアップ
（　）を押す


• セットアップ画面が表示されます。



2

▲ / ▼ を押して"オーディオ設定"を選び、

（決定）を押す

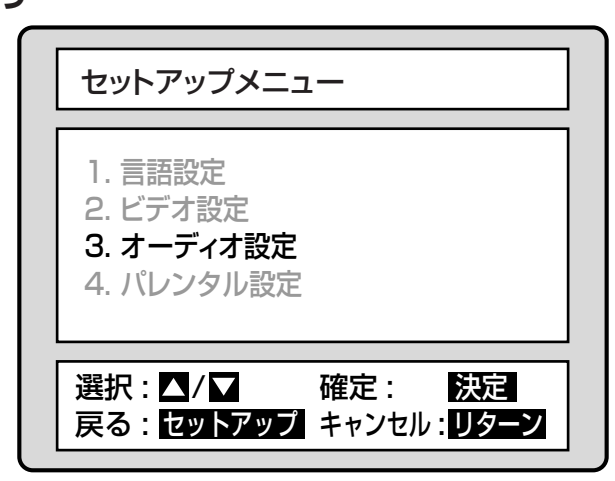



3

▲ / ▼ を押して項目を選び、


（決定）を押す

DRC（初期設定：オフ）
オン：ダイナミックレンジを圧縮します。
- この機能は音量範囲をコントロールするものです。音量範囲を圧縮することにより夜間の出力を抑制するだけでなく、映画の中の会話などが聞きやすくなります。
- この機能はドルビーデジタル音声の場合のみ有効です。

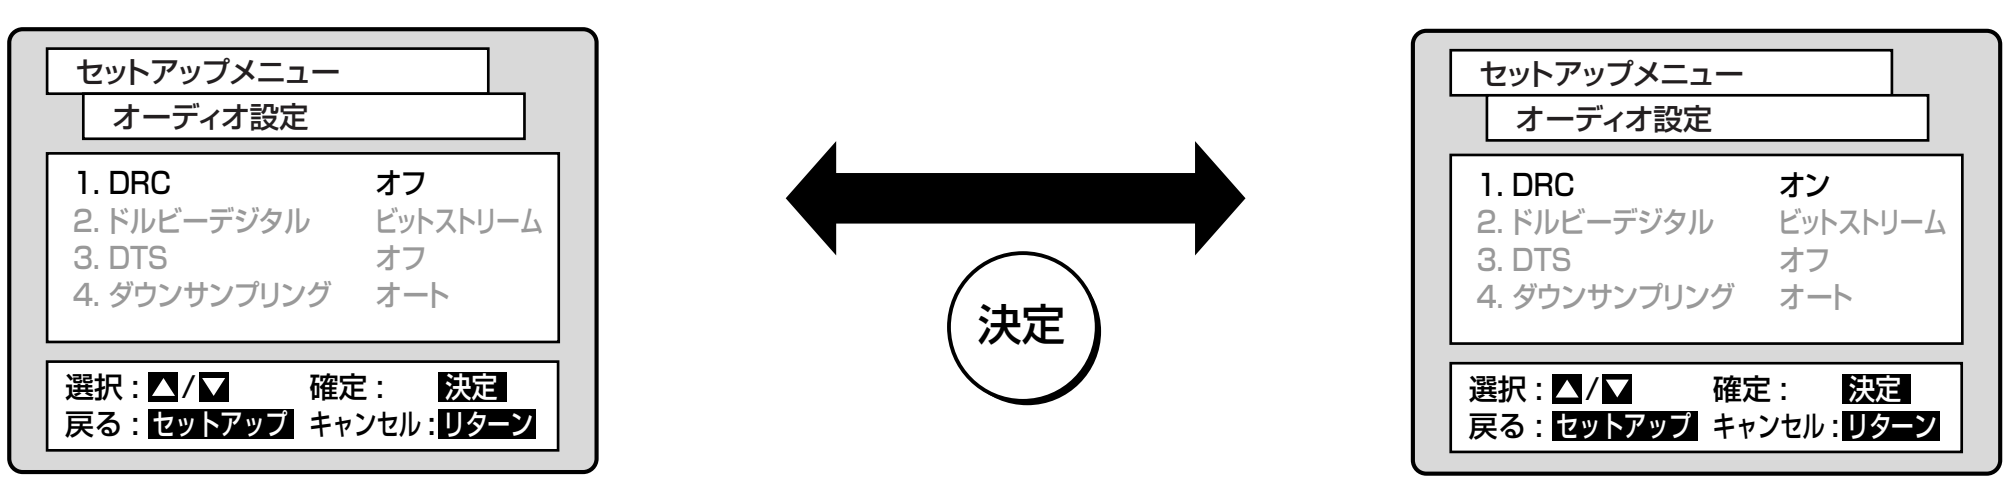


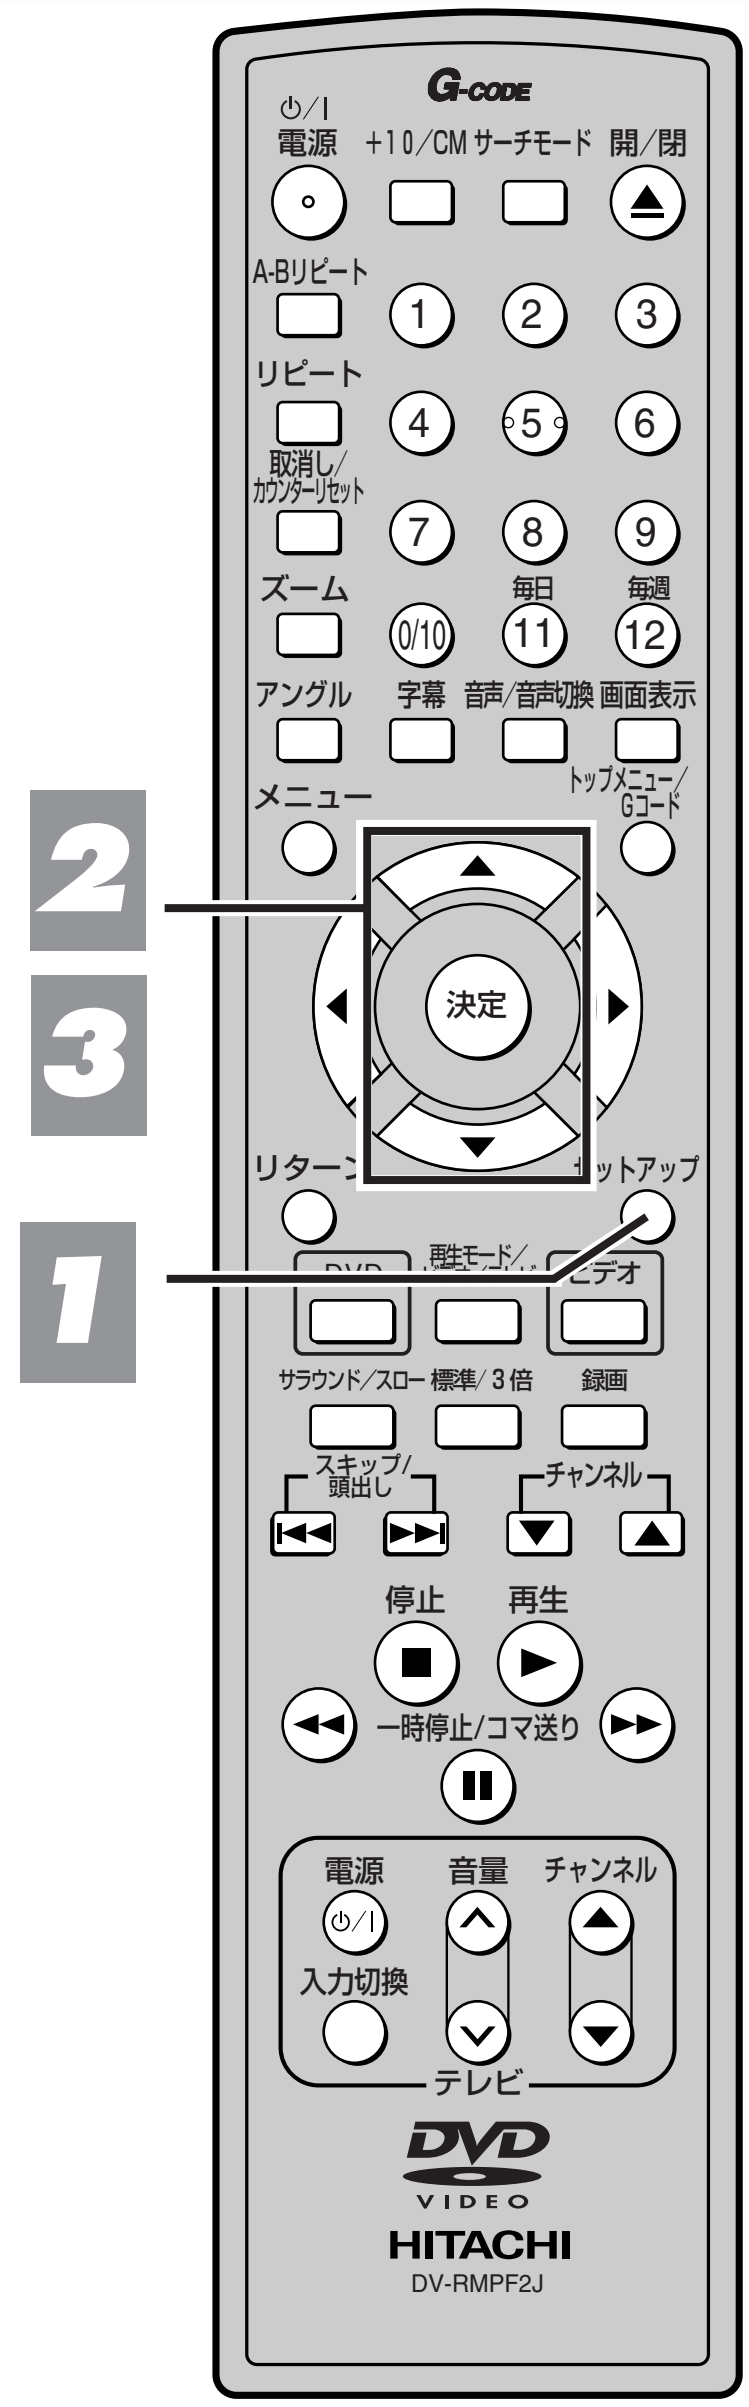

ドルビーデジタル（初期設定：ビットストリーム）
ビットストリーム： ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。
PCM： ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。

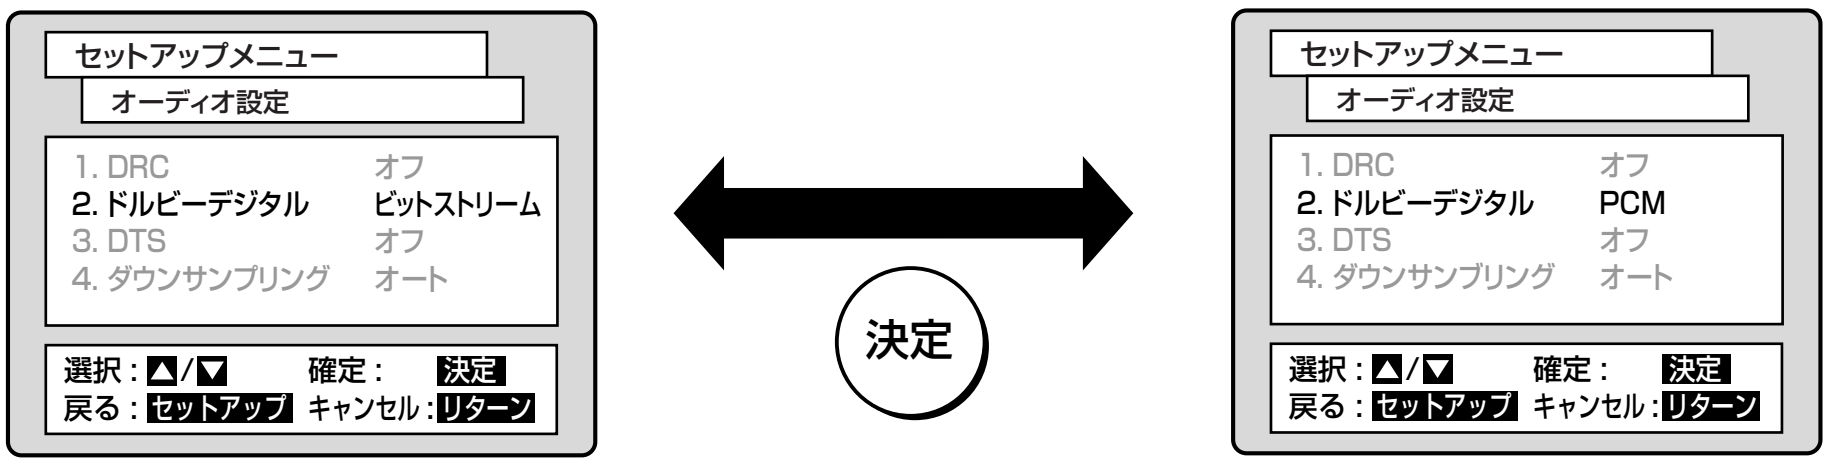

DTS（初期設定：オフ）
ビットストリーム： DTSデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。
オフ： DTSに対応しないアンプと接続したときに選びます。このとき、DTS音声は出力されません。

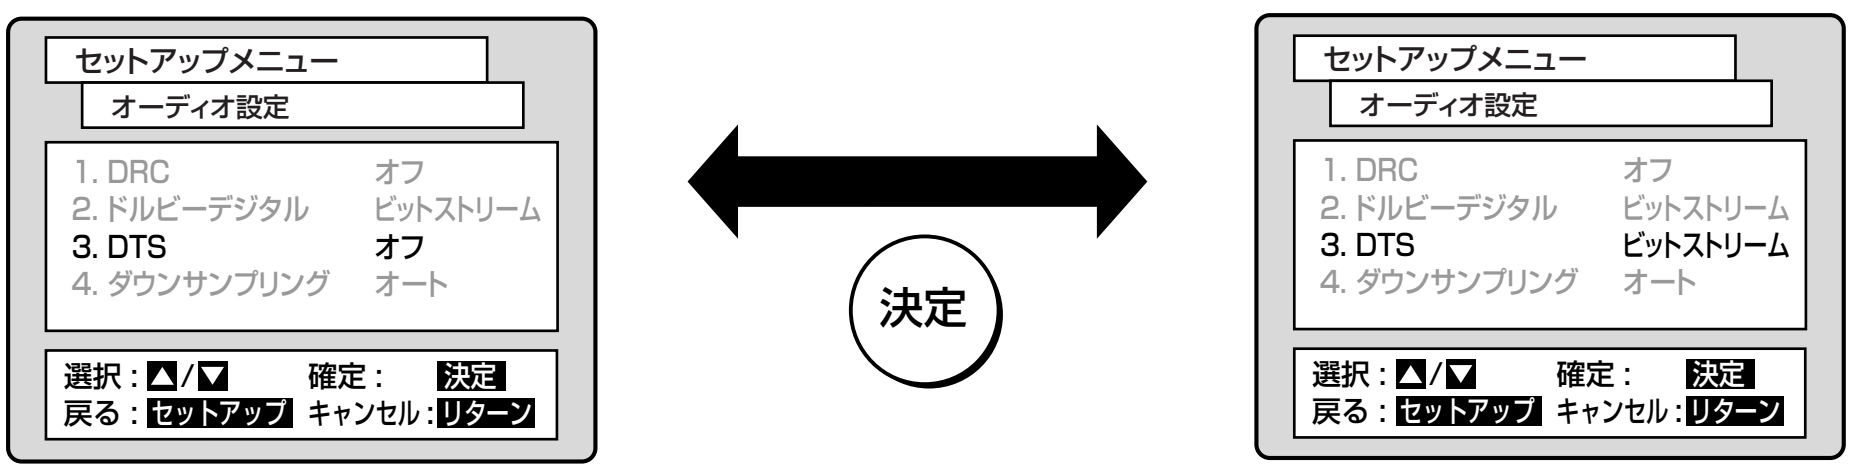


ダウンサンプリング（初期設定：オート）
96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換する/しないを設定します。また、96kHzの高音質で楽しむためには96kHzに対応したアンプに接続する必要があります。

オート： 通常はオートを選びます。“オート”に設定した場合、ディスクのコピーガード機能がはたらいているとき、96kHzで録音された音は、デジタル出力で48kHzに変換して出力されます。

48kHz： 96kHzに対応していないアンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。


96kHz： 96kHzに対応のアンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。“96kHz”に設定した場合、ディスクのコピーガード機能がはたらいているとき、96kHzで録音された音はデジタル出力されません。（無音となります）

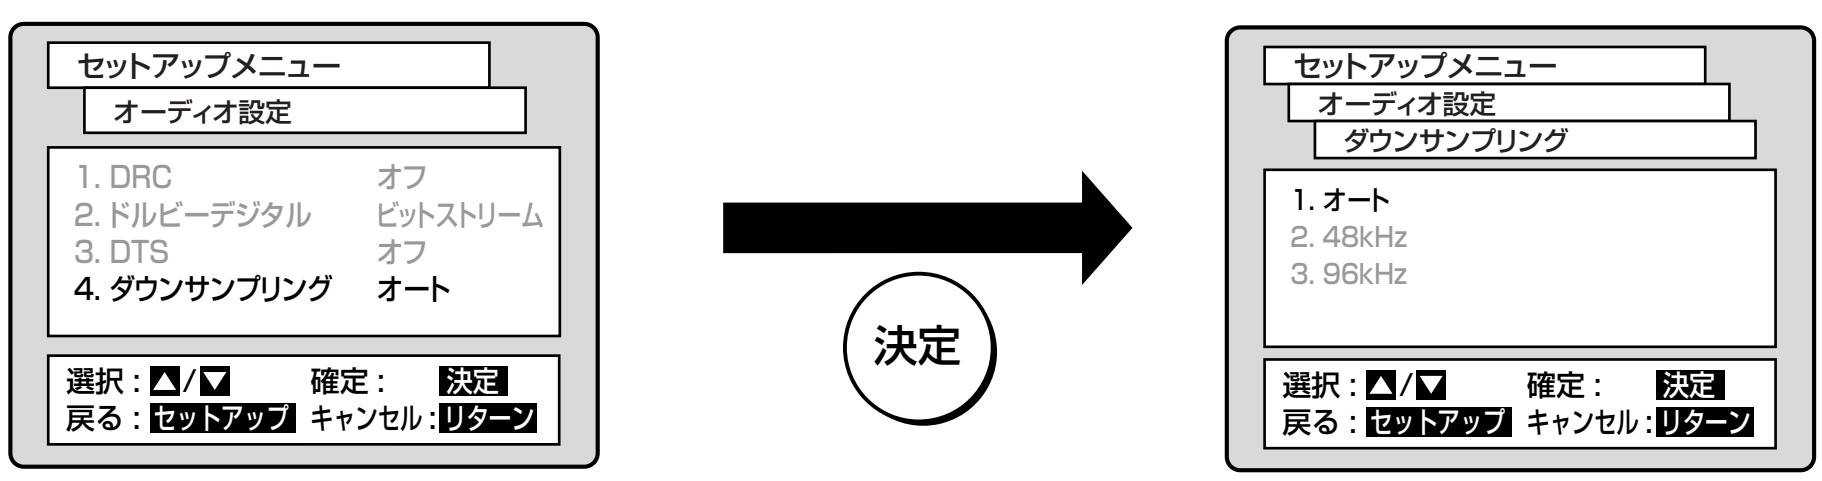

4

セットアップ ○ を押す

• 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

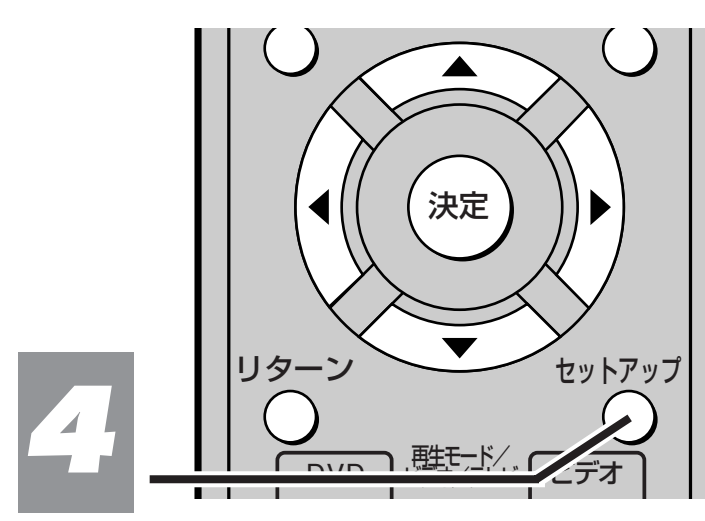

ちょっと一言！

• メニュー画面付きDVDディスクを再生したときは、ディスクメニューでも設定が必要となることがあります。

DVD編
オーディオ設定

パレンタル設定（視聴制限）

再生中の場合、停止（■）を押します。

1

セットアップ を押す

- セットアップ画面が表示されます。

セットアップメニュー
1. 言語設定
2. ビデオ設定
3. オーディオ設定
4. パレンタル設定
選択：▲/▼　確定：決定
戻る：セットアップ　キャンセル：リターン

2

▲ / ▼ 押して“パレンタル設定”を選び、

決定 を押す

セットアップメニュー
1. 言語設定
2. ビデオ設定
3. オーディオ設定
4. パレンタル設定
選択：▲/▼　確定：決定
戻る：セットアップ　キャンセル：リターン

3


数字ボタンを押して4桁のパスワードを入力し、決定 を押す

- 最初に設定をするとき、任意の4桁の数字を入力します。この数字は次回からパスワードとして使用されます。忘れないようにご注意ください。
- パスワードを入力して、パレンタルレベルとパスワード設定を変更することができます。
- パスワード変更を選択した場合、数字ボタンで4桁のパスワードを入力し、決定 を押します。
- 「4737」をパスワードにすることはできません。

セットアップメニュー
パレンタル設定メニュー
パスワード設定
4桁のパスワードを入力してください。
－－－－

→ 決定

セットアップメニュー
パレンタル設定メニュー
パスワード設定
4桁のパスワードを入力してください。
2929

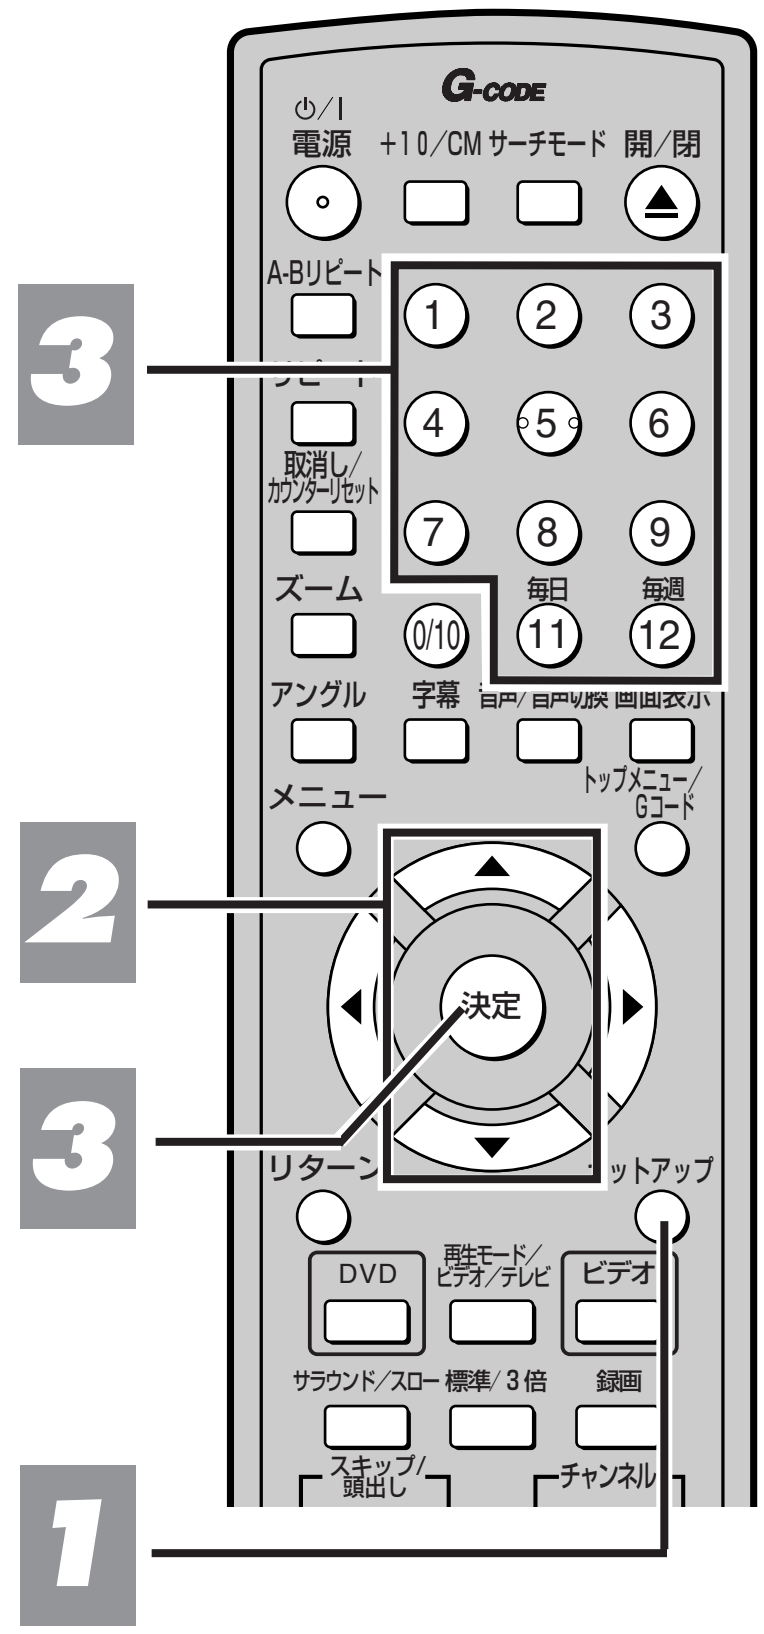

ちょっと一言！ パレンタル(視聴制限)について

お子さんが誤ってDVDプレーヤーを操作できないようにするための機能です。

ディスクによって、子供に見せたくないシーンをカットしたり、再生できなくするなど、視聴規制レベルが設定されているものがあります。本機では子供が設定を変えることのないように、パスワードで設定を保護することができます。

本機はディスクにパレンタルコードが記録してあればパレンタルロックをかけることができます。パレンタルロック対応のディスクを再生したとき、暴力シーン等、子供には見せたくない部分を飛ばして見ることができます。選んだ規制レベルより上のレベルのディスクは、パレンタルロックを解除しないかぎり、再生できません。

4 ▲/▼を押して項目を選び、決定を押す

パレンタルレベルを選択した場合

▲/▼を押して8から1までの項目を選び、


決定を押します。


（オール）
パレンタルロックをオフ状態にします。

（レベル 8）
どのグレードのDVDソフトウェア（成人、一般、子供）でも再生できます。

（レベル7から2）
一般用と子供向けのDVDソフトウェアのみ再生できます。


（レベル1）
子供用のDVDソフトウェアのみ再生できます。成人向け、一般用のソフトウェアは利用できません。

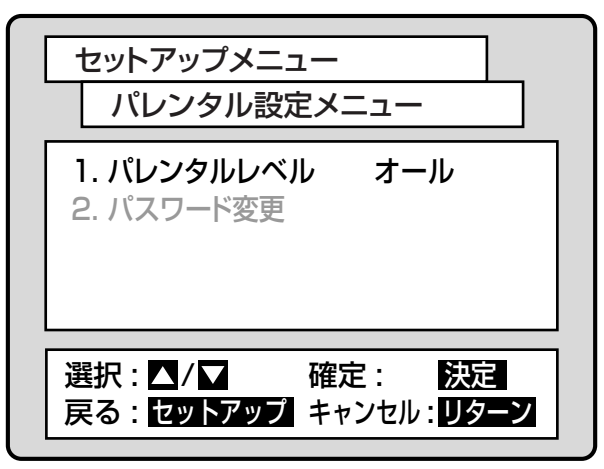

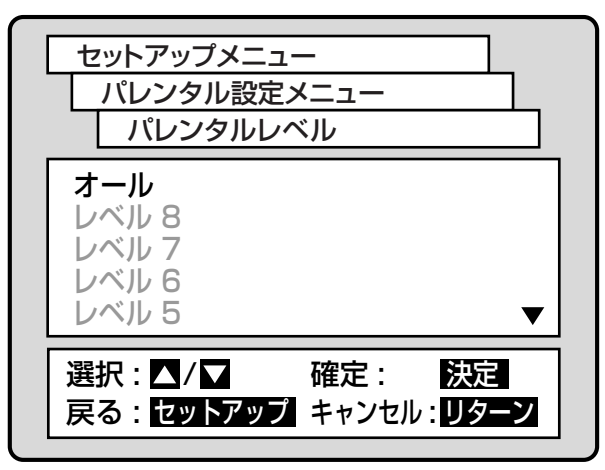

5 セットアップを押す

• 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

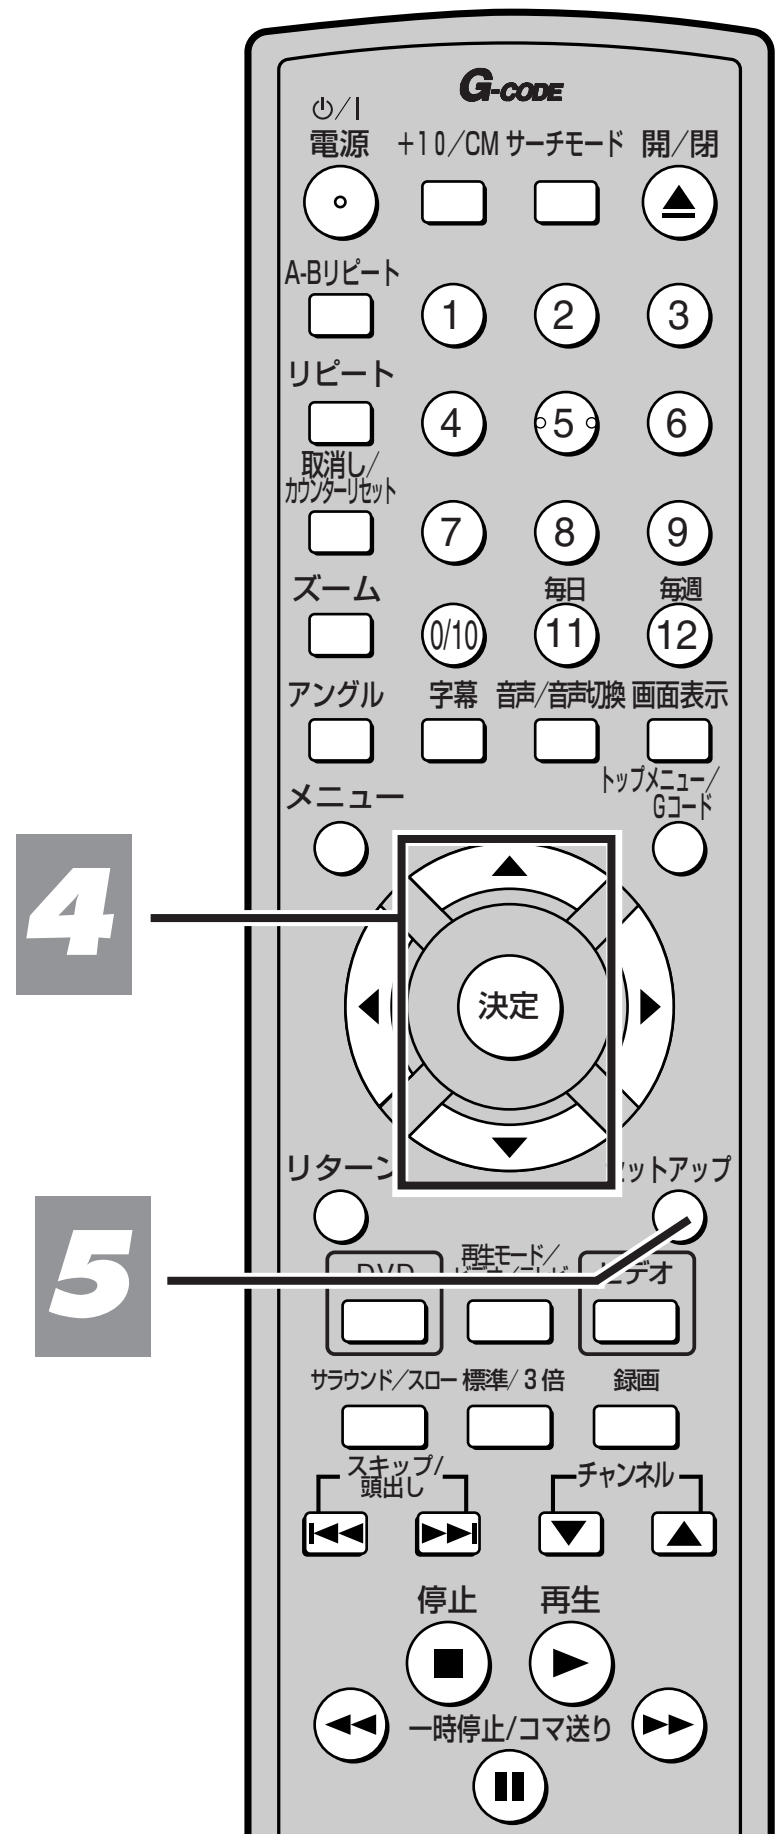

ちょっと一言！

● ディスクによってはパレンタルロックがかからないものがあります。

● パスワードを忘れないように、どこかに書きとめておいてください。

パスワードを忘れたとき

106ページ手順3で以下の操作を行ってください。
※ディスクが作動しているときはディスクを停止し、リモコンの[4]、[7]、[3]、[7]の順にボタンを押すと、すでに入力されていたパスワードが解除されます。

ここをお調べください

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。
点検されても直らないときは、お買上げの販売店にお問い合わせください。

	症状	原因	処置	参照ページ
共通	電源が入らない。	※ 電源プラグがはずれている。 ※ 停電で電源が切れている。	● 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。 ● 安全保護装置が働いていることがあります。このときは、1度電源プラグをコンセントから抜き、再びコンセントに差し込んで電源を入れてください。	— —
	リモコンで操作できない。	※ リモコン操作切換ボタンを押していない。 ※ リモコンがこのプレーヤーの受光部に向いていない。 ※ リモコンとこのプレーヤーが離れすぎている。 ※ リモコンとこのプレーヤーの受光部の間に障害物がある。 ※ リモコンの電池が消耗している。	● ビデオの操作をする場合は**ビデオボタン** DVDの操作をする場合は**DVDボタン**を押してください。 ● リモコンをこのプレーヤーの受光部に向ける。 ● 7m以内の所で操作する。 ● 障害物を取り除く。 ● 電池を交換する。	27 18 — — 18
	ステレオ音声にならない。	※ 音声モードが左、右、モノラルのいずれかになっている。	● 音声モードをステレオに切替える。	62
ビデオ部	ビデオの操作ができない。	※ リモコンの操作モードがDVDになっている。 ※ 録画予約されている。	● 本機のDVD/ビデオボタン、またはリモコンのビデオボタンを押し、ビデオランプを点灯させてください。 ● 本機のタイマーセットボタンを押し予約スタンバイを解除する。	27 51
	テレビの番組が映らない。	※ アンテナ線がはずれている。 ※ 受信チャンネルが設定されていない。 ※ テレビ /ビデオボタンで「テレビ」に設定されている。 ※ テレビ放送の電波が弱い。 ※ テレビのチャンネルがビデオ用に正しく調整されていない。	● アンテナ線を正しくつなぐ。 ● 受信チャンネルを設定する。 ● テレビ/ビデオボタンで「ビデオ」に設定する。 ● 電波が弱い地域では、ビデオを接続すると映りが悪くなることがあります。このようなときは販売店にご相談ください。 ● テレビのチャンネルをビデオ用の1CHまたは2CHにセットする。調整のしかたはテレビの取扱説明書をごらんください。	20-21 32-39 47 — 23
	録画予約ができない。	※ 時計合わせが正確に行なわれていない。	● **時計合わせ**を正確に行なう。	30
	録画ができない。	※ 録画予約が正しくセットされていない。 ※ タイマーセットされていない。 ※ ビデオテープが入っていない。 ※ ビデオテープのツメが折れている。 ※ 停電があった。	● **録画予約**を正しくセットする。 ● タイマーセットをする。 ● **ビデオテープ**を入れる。 ● ツメの場所に**セロハンテープ**を貼る。 ● 電源を入れ、**時計合わせを正確**に行ない、録画予約をやり直す。	49 51 40 9 30、49
	再生画像、音声がでない。	※ テレビの入力切換などがテレビになっている。 ※ AV接続コードの映像/音声が逆になっている。 ※ AV接続コードが外れている。	● テレビの入力切換などを**ビデオ**にしてください。 ● AV接続コードの映像/音声を**正しく接続**してください。 ● AV接続コードを端子の根元まで**キッチリと差し込んでください。**	— 23 23
	再生の画面がきれいに映らない。	※ テレビチャンネルが正しくセットされていない。	● テレビのチャンネルをビデオ用の1CHまたは2CHにセットする。	23
	再生画像にノイズが出る。	※ テレビの画面調整が正しくない。 ※ ビデオヘッドが汚れている。 ※ トラッキングの調整が合っていない。 ※ 別のビデオで録画したカセットテープを再生している。 ※ 傷んだテープを使用している。	● テレビの**画面調整**をする。 ● ヘッドクリーニングが必要なので、近くの販売店に相談する。 ● 見やすい画像になるように、**チャンネル(▲▼)ボタン**で調整する。 ● 見やすい画像になるように、**チャンネル(▲▼)ボタン**で調整する。 ● このテープのご使用は**おひかえください。**	— — 8 8 —
	カセットテープを入れた直後、カセットテープがでてきた。	※ テープを保護するための安全機構が働いた。 ※ 本体内部に異物が混入した。	● 1度カセットテープを取出してから、再度カセットテープをまっすぐに**入れ直してください。** ● 異物の取り出しが必要です。**異物を確認し、お近くの販売店や弊社サービスセンターにご相談ください。**	— 115
	再生音声は出るが、再生画像がブルー一色またはノイズ画像になる。	※ ビデオヘッドが汚れている。	● ヘッドクリーニングが必要です。**クリーニングテープ（市販品）でヘッドクリーニングを行なってください。**	9
	録画スタート時やつなぎ録りの時、虹色のシマがテレビ側に映る。	※ 本機の機構的な現象です。	● 本機はFEヘッド（フライングイレースヘッド）が搭載されていないため、本症状は改善できません。	—
	テープが巻き付いた。	※ 結露によりテープがビデオヘッドに貼り付き、からまったものです。	● お近くの販売店や弊社サービスセンターにご相談ください。	9、115

	症　　状	原　　因	処　　置	参照ページ
DVD部	DVDの操作ができない。	※ リモコンの操作モードがビデオになっている。	● 本機のDVD/ビデオボタン、またはリモコンのDVDボタンを押し、DVDランプを点灯させてください。	27
	画像が出ない。	※ 映像接続コードがはずれている。 ※ 違う種類のディスクが入っている。 ※ コピーガード機能が働いている。 ※ ビデオランプが点灯している。	● 映像接続コードをしっかり接続する。 ● DVD（リージョン番号2、ALL)、音楽用CD以外の物が入っていないか確認する。 ● このプレーヤーとテレビを直接接続する。 ● 本機のDVD/ビデオボタン、またはリモコンのDVDボタンを押し、DVDランプを点灯させてください。	23-24 12 24 27
	再生が始まらない。	※ 結露が発生している。 ※ ディスクが入っていない。 ※ ディスクが裏返しに入っている。 ※ ディスクが汚れている。 ※ パレンタル設定(視聴制限)が有効になっている。	● 電源「入」のまま、しばらく放置する。 ● ディスクを入れる。 ● ディスクのラベル面を上にして、正しく入れ直す。 ● ディスクを清掃する。 ● パレンタル設定を解除するか、規制レベルを変更する。	9 69 69 8 106-107
	音声が出ない。	※ 音声接続コードがはずれている。 ※ 音声出力の選択が正しくない。 ※ 音声接続をしている機器の電源が入っていない。 ※ 音声接続をしている機器の入力切り換えが正しくない。	● 音声接続コードをしっかり接続する。 ● 音声出力の選択を正しく行なう。 ● 音声接続をしている機器の電源を入れる。 ● 音声接続をしている機器の入力切り換えを正しく行なう。	23-26 104-105 — —
	映像が乱れる。	※ コピーガード機能が働いている。 ※ 早送り、早戻しをした直後である。 ※ 携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用している。	● このプレーヤーとテレビを直接接続する。 ● 画像が多少乱れることがありますが、故障ではありません。 ● このプレーヤーから離して使用する。	24 — 44
	セットアップで選んだ音声言語、字幕言語にならない。	※ DVDディスクにセットアップで選んだ音声言語、字幕言語が記録されていない。	● DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認する。	85-86
	アングルを変えて見ることができない。	※ DVDディスクに複数のアングルが記録されていない。	● DVDディスクに複数のアングルが記録されているか確認する。	87
	音声言語、字幕言語の切り換えができない。	※ DVDディスクに複数の音声言語、字幕言語が記録されていない。 ※ DVDの仕様によっては操作方法が異なる場合があります。	● DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認する。 ● ディスクメニューから音声言語、字幕言語を選択する。	85-86 80
	テレビ画面に“⊘”が表示され、操作できない。	※ このプレーヤーまたはディスクがその操作を禁止しています。	● 故障ではありません。	70
	再生中に画像が動かなくなる。	※ ディスクがDVDディスクの仕様を満たしていない。 ※ ディスクが汚れている。 ※ ディスクにキズがある。 ※ 2層ディスクが1層から2層に切り換わった。	● 停止ボタンを押してから、再生ボタンを押してみる。 ● ディスクを清掃する。 ● 電源プラグをコンセントから抜き再度接続して再生する。 ● 映像がとまることがありますが、故障ではありません。	— 8 — —
	DVDランプからビデオランプに勝手に切り換わった。	※ 停止状態で35分経過すると、自動的にDVDの電源が切れる。	● 本体のDVD/ビデオボタン、またはリモコンのDVDボタンを押し、DVDランプを点灯させる。	27
	"再生可能なディスクを挿入してください。ディスクを取り出してください" と画面表示される。	※ 再生できないディスクが入っている。 ※ ディスクが汚れている。 ※ ディスクが裏返しに入っている。 ※ ディスクにキズがある。	● 再生できるディスクを入れる。 ● ディスクを清掃する。 ● ディスクのラベル面を上にして正しく入れ直す。 ● キズのないディスクと取り替えて再生する。	12 8 69 —
	"リージョンエラー: この地域での再生は禁止されています。ディスクを取り出してください。" と画面表示される。	※ リージョン番号「2」または「ALL」以外のディスクが入っている。	● リージョン番号「2」または「ALL」のディスクを入れる。	12
	"パレンタルエラー: 現在のパレンタル設定では再生が制限されています。ディスクを取り出してください。" と画面表示される。	※ パレンタル設定が有効になっている。	● パレンタル設定を変更する。	106-107

ちょっと一言！

- 機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。
- ディスクにより音量が異なる事がありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではありません。

用語の解説

用語	説明
トラッキング	ビデオテープ再生中に画面に出たノイズを少なくし、きれいな再生画像になるように調節することです。
Gコード予約	新聞・雑誌等のテレビ番組表に載っている最大8ケタの数字を使って、簡単に録画予約することができます。
VHF放送とUHF放送	VHF放送は1～12チャンネル、UHF放送は13～62チャンネルでご覧になれます。
NTSC方式	National Television System Committeeの略で、主に日本やアメリカで使われているテレビの信号方式です。
D1映像出力端子（D端子）	デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号です。D映像入力端子やコンポーネント映像入力（Y、P_B/C_B、P_R/C_R）端子でテレビと接続することにより、よりきれいな映像が楽しめます。
DRC	音声の強弱の幅（ダイナミックレンジ）を調節します。DRCオン/オフを切り換えることによって、会話などが聞きづらいときや、深夜に映画を見るようなときに効果があります。
DTS	Digital Theater Systemの略です。デジタルシアターシステムズ社が開発したデジタル音声システムです。音声6chを使って、正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。ドルビーデジタルとは異なるサラウンドシステムです。
MP3	MP3ファイル形式で圧縮された音楽データが記録されたCD-ROM、CD-R、またはCD-RWディスクを再生することができます。
MPEG	Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。DVDの映像/音声はこの方式で記録されています。
拡張子	OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。
黒レベル	暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくする機能です。
コンポーネント映像出力	Y/C_B/C_Rの3つの信号からなり、コンポーネント入力付きのテレビと接続することにより、よりきれいな映像が楽しめます。
視聴制限（パレンタルレベル）	ディスクの中には、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。ディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。
初期設定	本機でディスクを再生して楽しむための、ビデオ出力設定や視聴制限（パレンタルレベル）などを設定します。
ズーム	テレビ画面で見ている映像の一部を、拡大表示する機能です。
タイトル	DVDビデオディスクに複数の映画が入っているときなど、各映画の題名（タイトル）などをいいます。
チャプター	タイトルの中にある章をチャプターと言います。

用語の解説

用語	説明
ディスクメニュー	DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。
ダイナミックレンジ	ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。デシベル（dB）単位で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する（オーディオDRC）と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。
ドルビーデジタル（5.1ch）	ドルビー社が開発した立体音響効果のことです。最大5.1chの独立したマルチチャンネルオーディオシステムです。このシステムは、映画館にサラウンドシステムとして採用されているドルビーデジタルと同一のシステムです。ドルビーデジタルを楽しむには、本機のデジタル出力端子とドルビーデジタル対応アンプやデコーダーのデジタル入力端子を接続することが必要です。
トップメニュー	DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。トップメニューを「タイトル」と呼ぶものもあります。
トラック	音楽用CDの各曲をトラックと言います。
4:3パンスキャン	4：3のテレビと本機を接続しワイド（16：9）ディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4：3のサイズにする機能です。 
光デジタル音声出力	音声は通常、電気信号に変えてDVDからアンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにしたものが光デジタル音声出力です。
ピックアップレンズ	ディスクに記録されている信号を、光学的に読み取る部分のことです。
ビットレート	ディスクに記録された映像・音声のデータを1秒間に読み込む量をあらわします。
マルチアングル	同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめます。
リジューム	ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機がメモリーし、停止した位置から続けて再生することができる機能です。
リニアPCM	Pulse Code Modulationの略でデジタル音声のことをいいます。リニアPCMとは圧縮していないPCM信号です。CDの音声と同じ方式ですが、サンプリング周波数が48kHzや96kHzで記録されており、CDよりも高音質の音声が楽しめます
リニアPCM音声	音楽用CDに用いられている信号記録方式です。
リージョン番号（再生可能地域番号）	DVDは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。
4:3レターボックス	4：3のテレビと本機を接続しワイド（16：9）ディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。 

索　引

索引

索　　引

仕　　様

都合により製品の仕様、および外観の一部を予告なく変更することがあります。

ビデオ部	テレビシステム	NTSC方式
	ビデオヘッド	回転式4ヘッド
	録画システム	回転2ヘッドヘリカルスキャン輝度信号FM方式、 色信号低域変換直接記録方式VHS規格
	音声トラック	ハイファイ音声トラック: 2チャンネル ノーマル音声トラック: 1チャンネル
	使用テープ	VHS タイプビデオカセット
	テープ速度	「標準」：33.4mm/秒、「3倍」：11.1mm/秒
	最大録画再生時間	「標準」：2時間40分(T-160使用時) 「3倍」：8時間(T-160使用時)
	受信チャンネル	VHF：1～12チャンネル、UHF：13～62チャンネル、CATV：C13～C63チャンネル
	受信方式	インターキャリア方式
	ＲＦ変換器	内蔵VHF変換器
	変換器出力	VHF 1チャンネルまたは2チャンネル
	タイマー表示	午前/午後12時間システム
ＤＶＤ部	形　式	DVDビデオ、音楽用CD
	使用ディスク	音楽用CDディスク
	出力信号方式	NTSCカラー方式
	周波数特性	DVD（リニア音声） 20Hz～22kHz（48kHzサンプリング周波数） 20Hz～44kHz（96kHzサンプリング周波数） 音楽用CD 20Hz～20kHz (JEITA)
	信号対雑音比（S／N比）	CD：110dB (JEITA)
	ダイナミックレンジ	DVD（リニア音声）：95dB、CD：94dB (JEITA)
	総合ひずみ率	CD：0.003%
	ワウ・フラッター	測定限界（±0.001%　W　PEAK）以下
端子	アンテナ入力	VHF/UHF：F型コネクター（一軸）
	アンテナ出力	VHF/UHF：F型コネクター（一軸）
	映像入力	ピンジャック×2（背面1、前面1）
	映像出力	ピンジャック×1（背面1）
	音声入力	ピンジャック×4（背面2、前面2）
	S映像出力	ミニDIN 4pin (75Ω) （C）0.286 V(p-p) (75Ω)
	コンポーネント映像出力	D1出力端子 ピンジャック×3（背面3）
	光デジタル音声出力	光コネクタ
	同軸デジタル音声出力	ピンジャック×1　0.5V(p-p) (75Ω)
	アナログ音声出力	ピンジャック×4（背面2×2系統） 2V(rms) (47kΩ)
電気的仕様	映像出力インピーダンス	75Ω
	映像出力レベル	1.0Vp-p
	音声出力レベル	－6dBv（1kΩ）
	映像入力レベル	0.5～2.0Vp-p
	音声入力レベル	－10dBv
	映像S/N比	45dB以上
	音声S/N比	40dB以上
	ハイファイ音声	周波数特性：20～20.000Hz、ワウフラッター：0.05%WRMS以下 ダイナミックレンジ：80dB以上
その他	電　源	AC100V/50Hz,60Hz
	消費電力	約22.0W 待機時　　6.7W
	停電保障	約1分
	使用環境温度	5℃～40℃
	寸　法	435mm（幅）× 99mm（高さ）× 266mm（奥行）
	質　量	約4.0kg

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 ・・・

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
TEL　0120－3121－68
FAX　0120－3121－87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
TEL　0120－3121－11
FAX　0120－3121－34

＊フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口　家電品についてのご意見やご要望は各地区の**お客様相談センター**へ

担当地域	電話番号	所　在　地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町１－１－４５
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

保証書（別添）

保証書は、必ず「**お買い上げ日・販売店名**」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日から**1年**です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVD/VHSコンビネーションデッキの補修用性能部品を、製造打切後**8年間**保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、**お買い上げの販売店**または、「**日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表**」（115ページ）の窓口にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。
なお、本機は**50Hz（ヘルツ）、60Hz（ヘルツ）**の切り換えが自動的に行われますので、切り換えなしでどちらの地域でも使用できます。

修理を依頼されるとき（出張修理）

本機が正常に動作しないときは、「**故障かな？と思ったときは**」（108ページ）に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。
保証期間中は、保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。

品名	**ビデオ一体型DVDプレーヤー**
形名	**DV-PF2**
お買い上げ日	**年　月　日**
故障の状況	**できるだけ具体的に**
ご住所	**付近の目印等も併せてお知らせください**
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

● 修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

● 長年ご使用のビデオの点検をぜひ！

● ビデオ一体型DVDプレーヤーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

このようなことはありませんか。	●電源コード、プラグが異常に熱くなる。 ●画像が乱れたり、きれいに映らない。 ●その他の異常や故障がある。	▶	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を……。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

お客様メモ
後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名　　　　　　　　電話（　　）　　—

ご購入年月日　　平成　　年　　月　　日

製造番号は品質管理上重要なものです。
お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

株式会社 日立製作所

〒105-8430　東京都港区西新橋2-15-12
電話（03）3502-2111

Printed in China
TJ15641 © Hitachi, Ltd. 2002
0VMN03116/H9215JD ★★★★★